


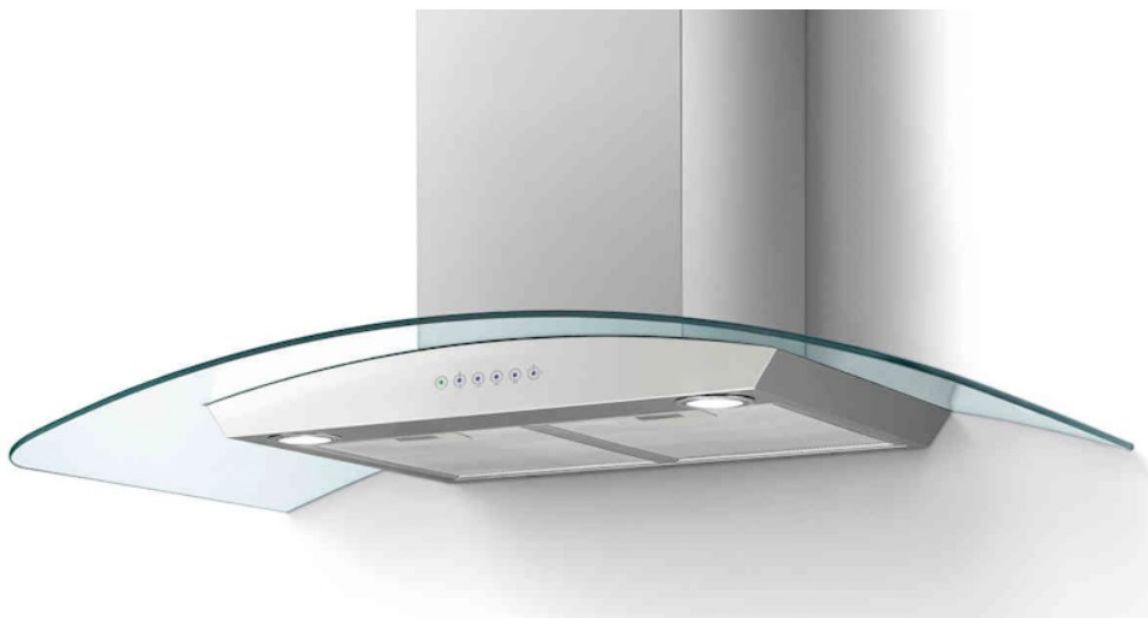

KÄYTTÖOHJEET

Liesituuletin

C-6806-S

C-6809-S

YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä valitsemanne tuotteen mukaisia.

ASENNUS

Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

Sähkölieden yhteydessä liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan 500mm - 600mm. Kattoon asennettavien saarekemallien osalta suosittelemme asennuskorkeudeksi 600 - 800mm liesitason pinnasta. Tällöin asennuskorkeuteen vaikuttaa myös liesikuvun toimivuuden lisäksi sen käyttömukavuus. Kaasulieden yhteydessä pienin sallittu etäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650mm.

Käyttö puuhellan päällä on kielletty muoviosien sulamisvaaran takia.



Sähköverkon jännite tulee vastata liesikuvun arvokilpeen merkittyä arvoa. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

Yhdistä liesituuletin hormiin vähintään Ø 125 mm putkella. Suositeltava hormikoko on Ø 160 mm. Kun kyseessä ulkoisella huippuimurilla varustettu järjestelmä, on hyvä noudattaa huippuimurin valmistajan ilmoittamaa hormin Ø -mittaa. Huippuimurin ja liesikuvun välisen putken tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora.

Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne).

Mikäli virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tekninen huoltopalvelu, näin vältetään mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyötä tehtäessä on laite kytkettävä irti sähköverkosta.

Ilmanpoistossa on noudatettava viranomais määräyksiä.

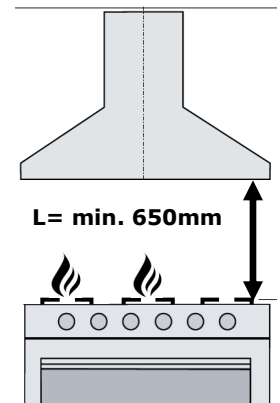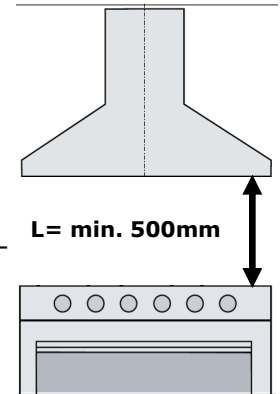

KÄYTTÖ

Liesikupu on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Älä koskaan käytä liesikupua muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.

Älä koskaan jätä avotulta liesikuvun alle.

Säädä kaasulieden liekki siten, että se kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoille.

Syviä paistinpannuja on pidettävä silmällä, sillä ylikuumentunut öljy voi leimahtaa tuleen.

Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää laitetta.

Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia (tulipalovaara).

Käytön aikana on huolehdittava riittävästä korvausilman saannista.



Mallit, joissa on LED-lamput. Valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä.

HUOLTO

Laite suositellaan aina irrotettavaksi verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteitä.


Puhdista ja/tai vaihda suodattimet säännöllisen ajan kuluttua (tulipalovaara).

Puhdista liesikupu kostealla kankaalla ja miedolla, tähän tarkoitukseen sopivalla nestemäisellä pesuaineella.

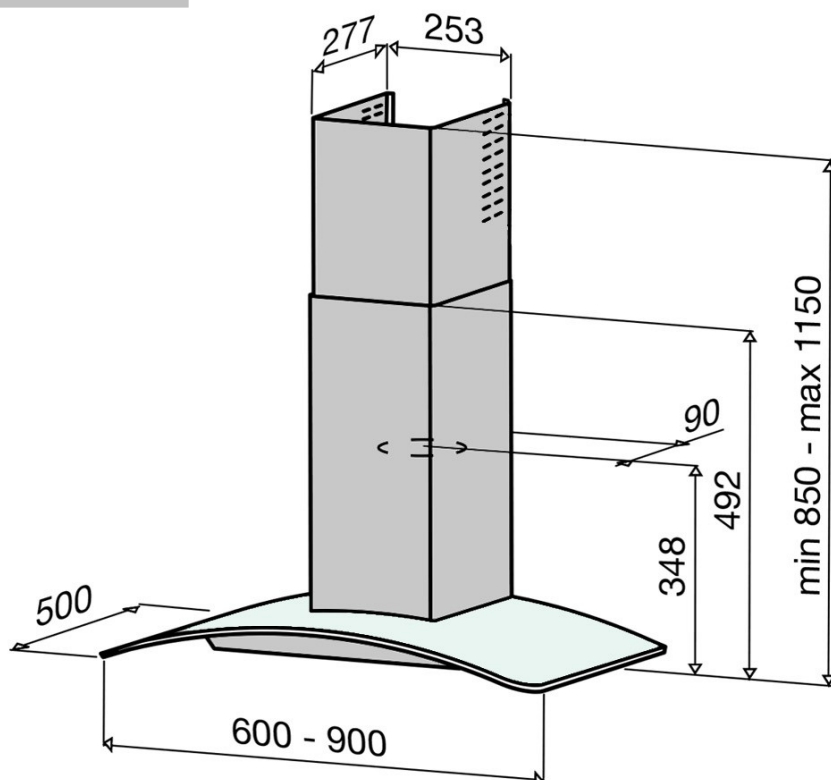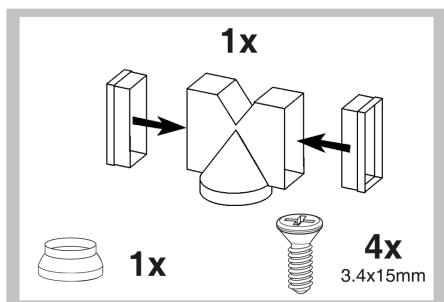


ASENNUS


1

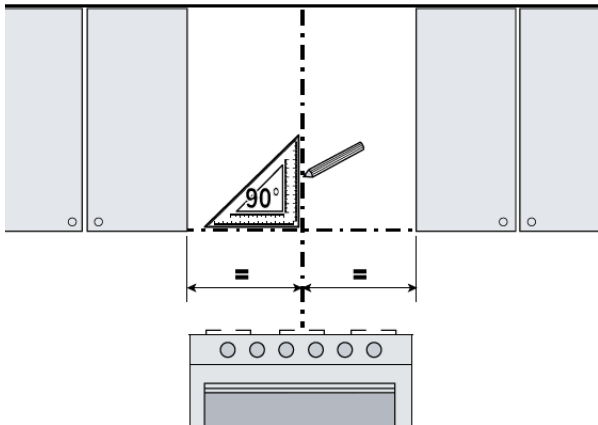


2

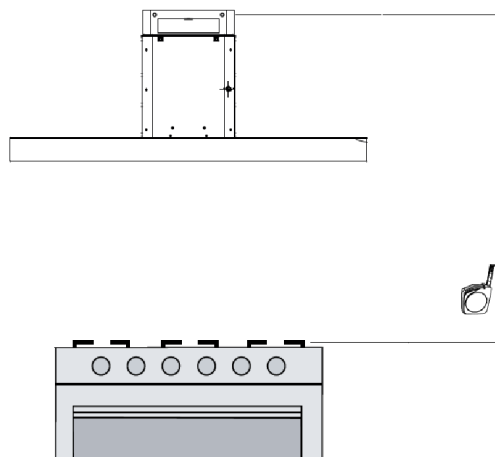


3

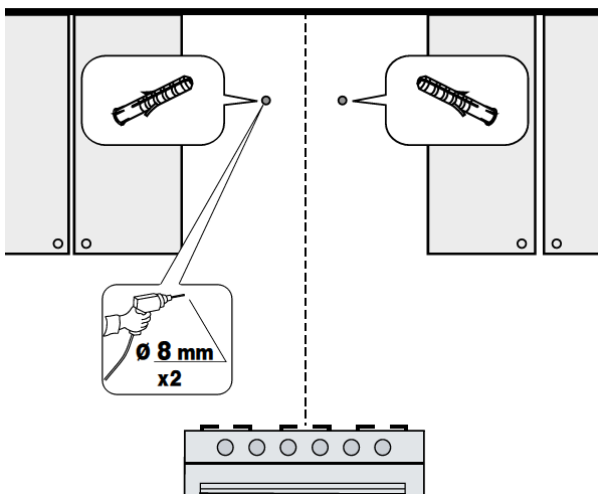


4

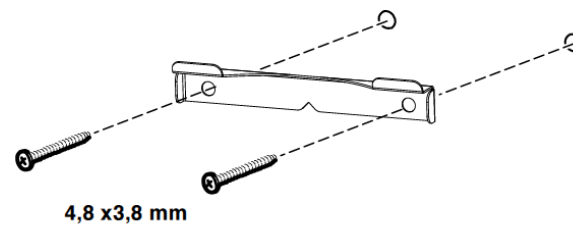

5

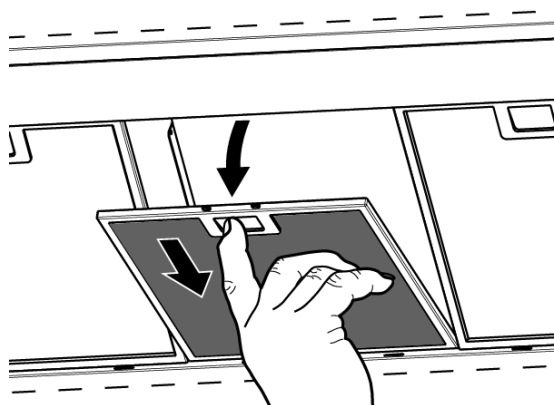


6

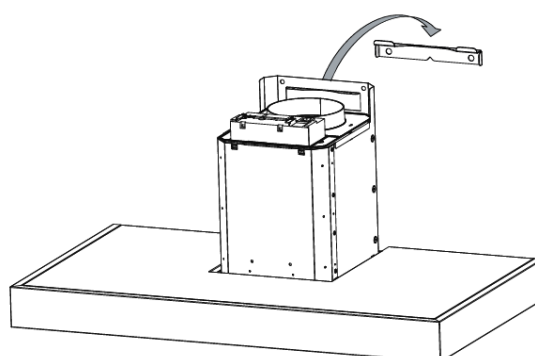


ASENNUS


7

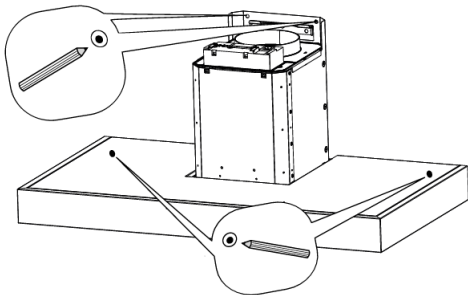


8

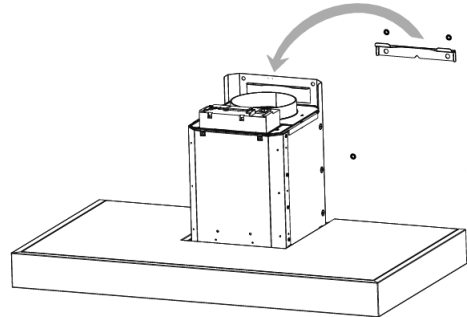


9

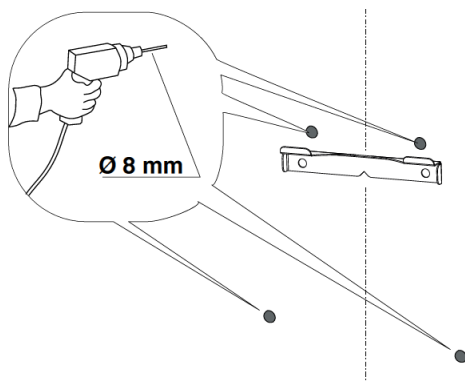


10

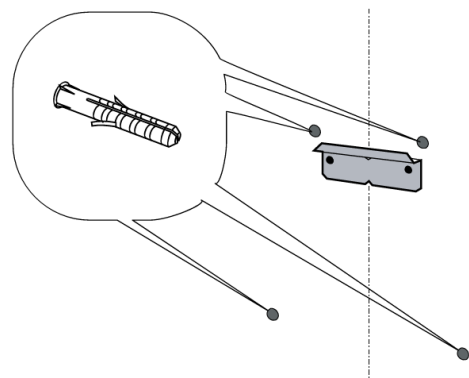

11

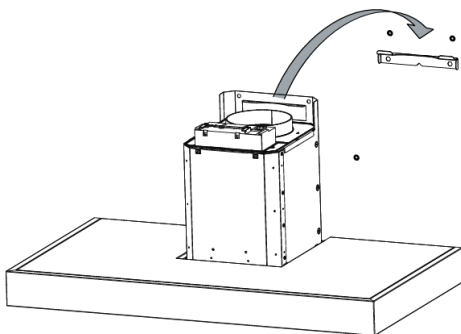


12

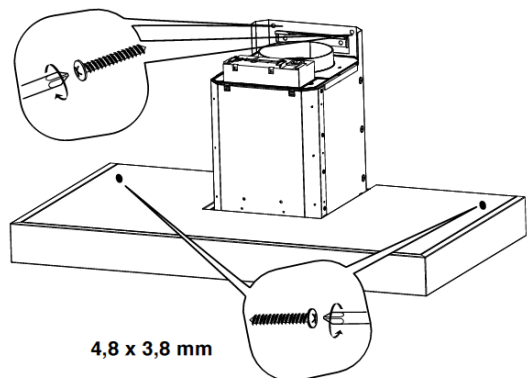


ASENNUS


13

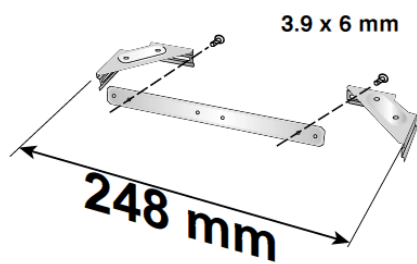


14

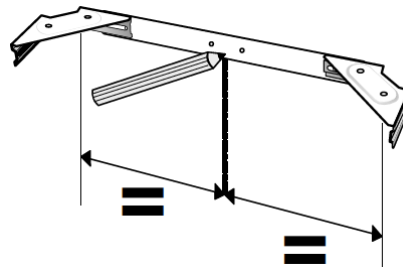


15

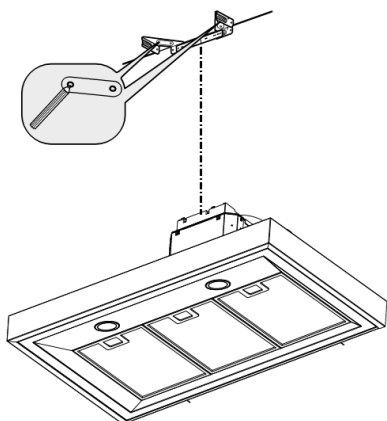


16

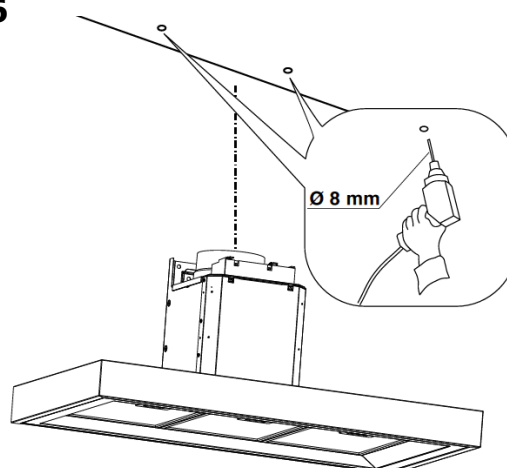

17

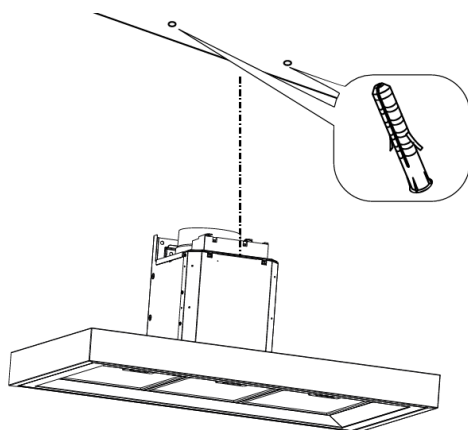


18

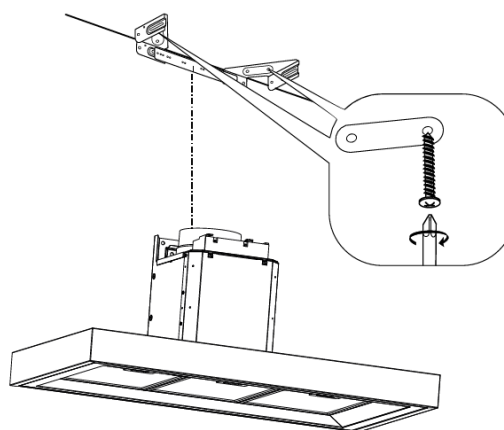


ASENNUS


19

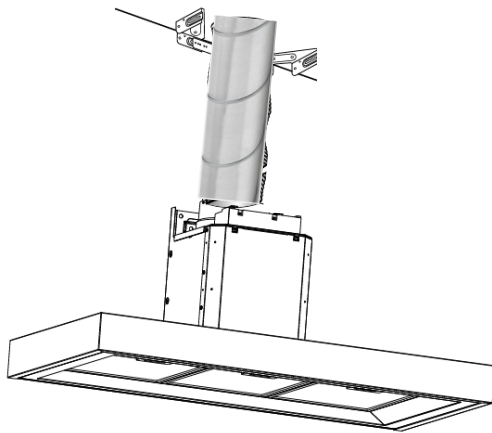


20

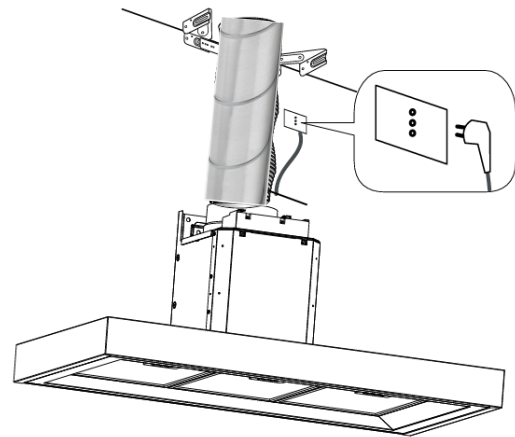



21

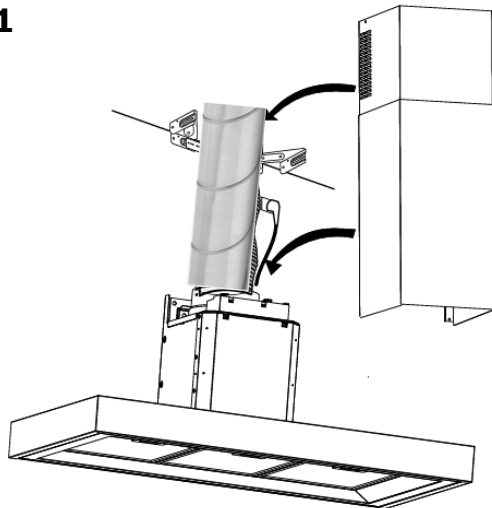

22

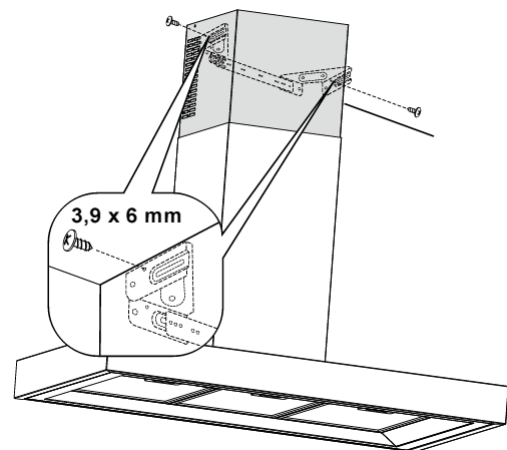

ASENNUS—PALAUTUS HUONEILMAAN

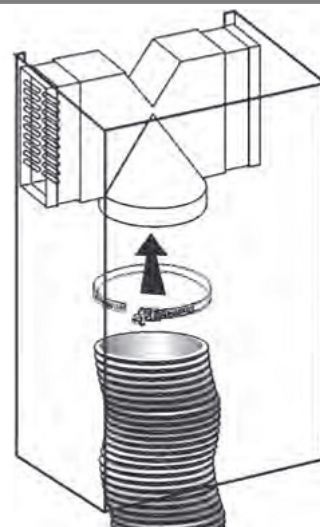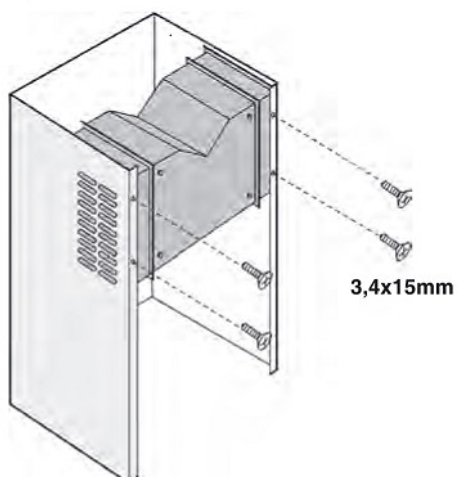

TEKNISET TIEDOT JA KÄYTTÖ

OMINAISUUDET

- Hipaisukytkimet
- Automaattinen sammutus 10h käyttötunnin kuluessa
- Valaistus 2 x 2,5 W LED (3000 K)
- Alumiiniset pestävät rasvasuodattimet
- Rasva- ja aktiivihiilisuodattimen puhdistusmuistuttaja (30h /120h)
- Poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- Kylmäsuojapelti (perhospelti) vakiovaruste
- 600/900 x 450 x 765-1180 mm (l x s x k)
- Moottoriteho 340–630 m3/h, int. 770 m3/h
- Ottoteho 255W (230VAC)
- Äänitaso 51-66 dB(A), int.71 dB(A)
- Aktiivihiilisuodatinmalli HS-34 (tuotekoodi: 90259)

Kytkentä sähköverkkoon

Laite on varustettu suojausluokan 1 mukaisella maadoitetulla pistotulpalla.

KÄYTTÖ


TOIMINNOT

Liesikuvussa on elektroninen säätöjärjestelmä. Energiankulutuksen optimoimiseksi 4. nopeus (tehoasento) säätyy automaattisesti 3. nopeuteen 5 minuutin jälkeen.

Jos liesikupu jätetään päälle (valaisin ja/tai tuuletin), eikä sitä säädetä 10 tunnin aikana, laite asettuu tämän ajan kuluttua automaattisesti OFF-tilaan, ja kaikki toiminnot sulkeutuvat. Valittaessa tietty toiminto, kuuluu äänimerkki.

Mikäli liesikuvun käytön aikana sattuu sähkökatkos, laite sammuu. Tämän jälkeen tulee laite käynnistää uudelleen.

KÄYTTÖKYTKIMET

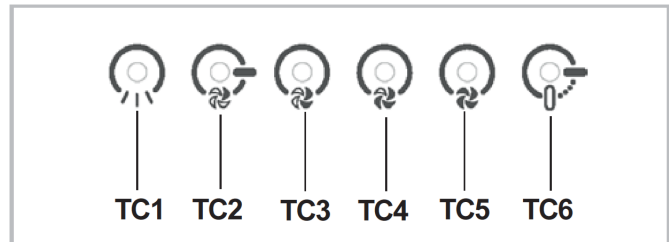

Painike TC1	Sytyttää ja sammuttaa valot
Painike TC2	Käynnistää liesituulettimen ensimmäisellä nopeudella
Painike TC3	Käynnistää liesituulettimen toisella nopeudella
Painike TC4	Käynnistää liesituulettimen kolmannella nopeudella
Painike TC5	Käynnistää liesituulettimen neljännellä nopeudella. Tämä enimmäisteho asettuu enintään 5 minuutiksi, jonka jälkeen tuulettimen kolmas nopeus kytkeytyy päälle automaattisesti. Liesituulettimen ollessa käynnissä, viimeksi valitun näppäimen (TC2 -TC5) merkkivalo syttyy ja osoittaa mikä nopeusyksikkö on valittuna.
Painike TC6	Ajastin pysäyttää tuulettimen 5 minuutin kuluttua. - Käynnistää ajastimen aikaisemmin valitulla nopeudella - Jos tuuletin ei ole käynnissä, käynnistää tuulettimen ensimmäisellä nopeudella ja asettaa ajastimen

SUODATINHÄLYTYKSET

Jokaisen 30 käyttötunnin jälkeen käynnistyy rasvasuodattimien puhdistushälytys. Puhdistushälyttimen ollessa päällä, ilmoitetaan siitä 30 sekunnin ajan (vilkkuva valo) jokaisen liesituulettimen sulkemiskerran jälkeen. Merkkivalo TC6 jää palamaan kunnes se nollataan. Nollaus suoritetaan pitämällä sormea (vilkkuvan valon aikana) kevyesti TC6 käyttökytkimen päällä, kunnes hälytys poistuu.

Jokaisen 120 käyttötunnin jälkeen käynnistyy aktiivihiilisuodattimen puhdistushälytys. Puhdistushälyttimen ollessa päällä, ilmoitetaan siitä 30 sekunnin ajan (vilkkuva valo) jokaisen liesituulettimen sulkemiskerran jälkeen. Merkkivalo TC6 jää palamaan kunnes se nollataan. Nollaus suoritetaan pitämällä sormea (vilkkuvan valon aikana) kevyesti TC6 käyttökytkimen päällä, kunnes hälytys poistuu.

HOITO, PUHDISTUS, HUOLTO

! Ennen puhdistus- tai huoltotöitä irrota laite sähköverkosta !

LIESIKUVUN PUHDISTUS

Puhdista vähintään kahden kuukauden välein tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

ULKO-OSAN PUHDISTUS:

Käytä haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella (maalatut liesikuvut) kostutettua rättiä. Teräspintaisen liesikuvun puhdistamiseen käytä sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISÄ-OSAN PUHDISTUS:

Käytä etyylialkoholilla kostutettua rättiä (tai sivellintä).

Älä käytä hankaavia ja syövyttäviä tuotteita (esimerkiksi metallisieniä, kovia harjoja, voimakkaita pesuaineita jne.)

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS:

Irrota rasvasuodattimet painamalla suodattimen lukitussalpaa kahvansuuntaisesti taaksepäin ja vedä suodatin pois alakautta.

Puhdista käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikäli suodatin pestään astianpesukoneessa, se saattaa haalistua, mikä ei vaikuta sen toimintaan.

AKTIIVIHIIILISUODATTIMEN VAIHTO (120 käyttötuntia):

Irrota rasvasuodatin. Vedä hiilisuodatin irti kehikostaan ja asenna uusi paikalleen. Puhdista samalla rasvasuodatin.

Aktiivihiiilisuodatinmalli HS-34.



VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Laitteessa on erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet. Mikäli valaisin on vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa valaisin uuteen.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessä huoltopalveluun:

- onko sähkönsyötöt katkenneet (liesikupu ja puhallinlaite)
- onko jokin tehoporras valittuna



Jos liesituuletin vetää huonosti:

- onko valittu moottorin nopeus riittävä tilassa olevan käryn ja höyryn poistamiseen
- riittääkö keittiön korvausilmansaanti
- ovatko rasvasuodattimet puhtaat
- onko asennettu takaiskuventtiili (perhospelti) toimintakuntoinen

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT

Tyypikilpi

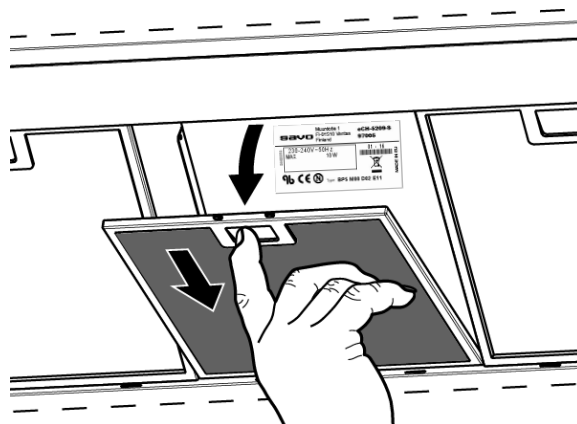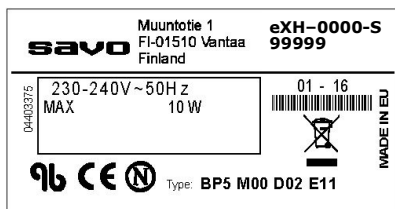

ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT: www.savo.fi

MAAHANTUOJA

Savo Design & Technic Oy - Muuntotie 1, 01510 VANTAA - Puh: 0207-181 450 - info@savo.fi



Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.

