

ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
INSTALIAVIMOINSTRUKCIJA
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA INSTALACJI
PAIGALDUSJUHEND



Käyttäjännite; Driftsspänning; Driftspenning Operating voltage; Darbinė įtampa; Darba spriegums; Рабочее напряжение; Napięcie pracy; Toitepinge 15 - 28 V ac
Note! Only ac


Virrankulutus; Strömförbrukning; Strømförbruk; Current consumption; Strāvas patēriņš; Srovės sąnaudos; Потребляемый ток; Pobór prądu; Voolutarve
FIO2000, FIO2000-XX 130 mA
FIP2000, FIP2000-XX 65 mA
FOR2000 20 mA
FOT2000
FOT2002
FIR2000 18 mA

Koskettimien kuormitettavuus; Kontaktbelastning; Maks bryterbelastning; Contact rating; Kontaktu vērtējums; Nominali įtampa kontaktiniuose taškuose; Макс. нагрузка на контакт; Dane styku; Lüliti koormatavus 42 V ac / 60 V dc
1,0 A ac / dc
30 VA / W


Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthets-klasse; Protection class; Saugumo klasė; Aizsardzības klase; Класс защиты; Stopień ochrony; Kaitseaste IP20

Käyttölämpötila; Drifttemperatur; Drifttemperatur; Operating temperature; Darbinė temperatūra; Darba temperatūra; Диапазон рабочих температур; Temperatura pracy; Kasutustemperatuur 5 °C - 40 °C


KONTTORINMERKINANTO
KONTORSSIGNAL
KONTORSIGNAL
OFFICE SIGNAL
BIURO SIGNALINIS ĮRENGINYS
BIROJA SIGN ĀLS
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ В ОФИСЕ
SYGNALIZACJA GABINETOWA
KONTORI MÄRGUANNE

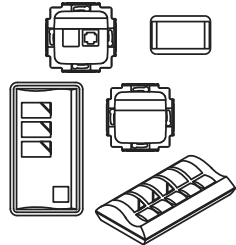


BASIC SYSTEM

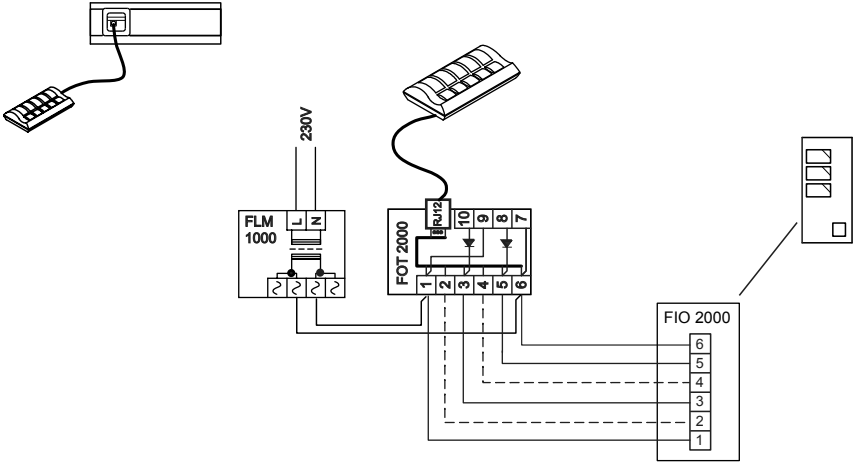


ANALOG TELEPHONE

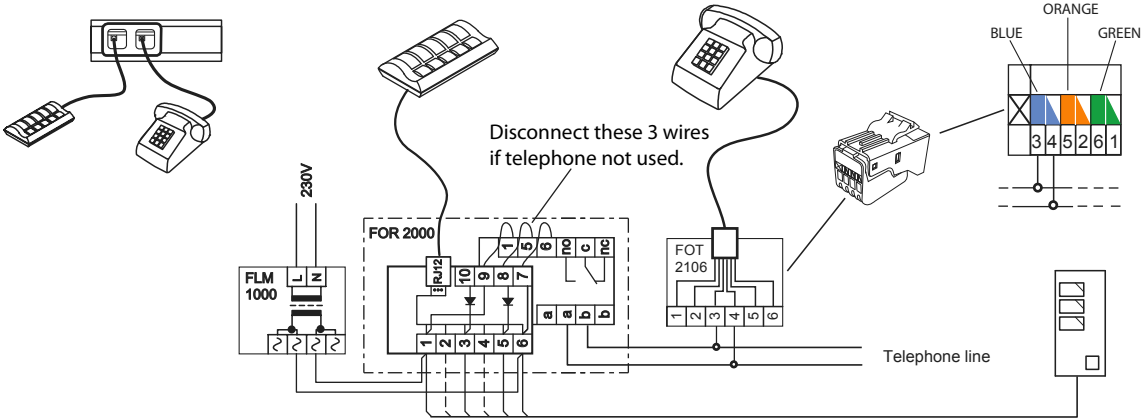

ANALOG TELEPHONE WITH GENERAL CABLING

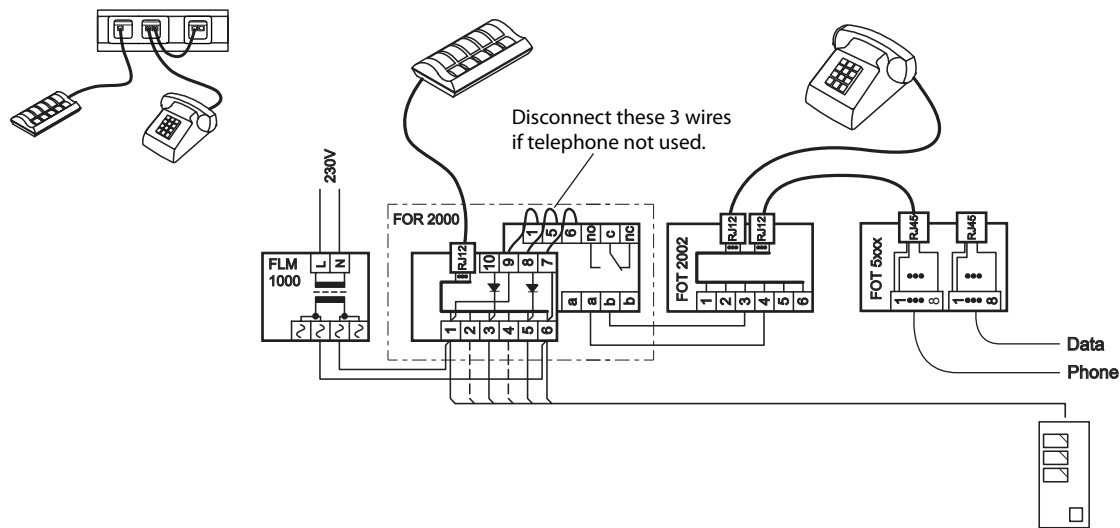

DIGITAL TELEPHONE WITH GENERAL CABLING
(TELEPHONE WITH OPTIONAL RELAY)

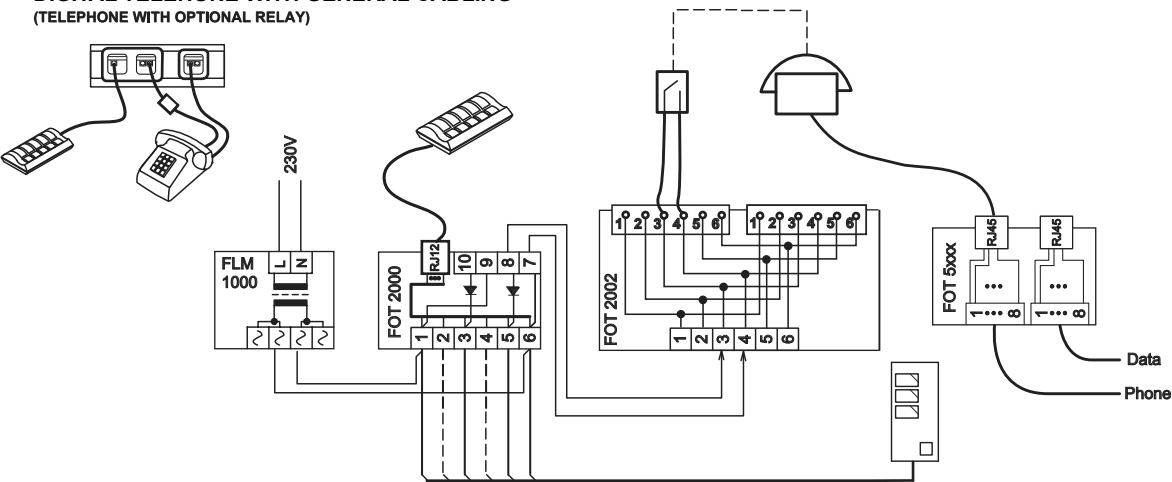

FIR2000

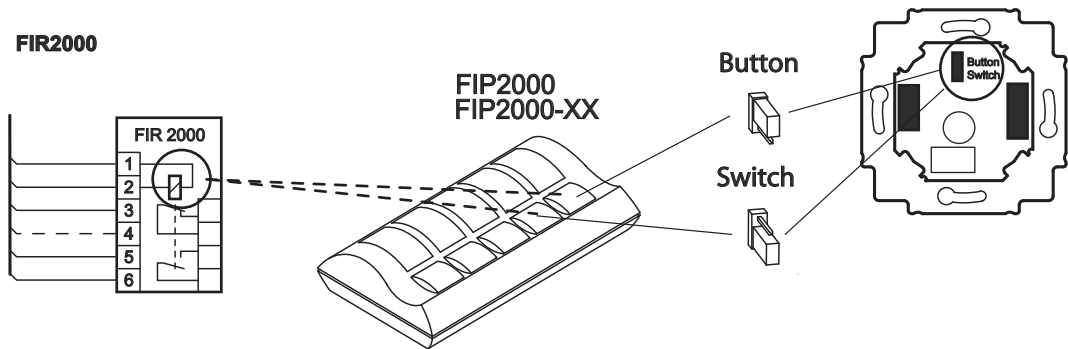


ABB Oy, Asennustuotteet
P.O. Box 16
FIN-06101 PORVOO
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
INT.FAX. + 358 102254255
www.abb.fi/asennustuotteet

