


Osa nro	Letkun halkaisija mm	Pituudet m	L	K	S
	19	30-40-50-60-70-80-90			
	25	30-40-50-60-70			

Pakkauksen purkaminen

- 1 Käsittele kaikkia pakkauksia varoen.
- 2 Tilausta vastaanottaessasi tarkasta, että pakkauksessa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kuitenkin epäilet että tuote ei ole täysin kunnossa, tarkasta pakkauksen sisältö mahdollisten vaurioiden ja puutteiden varalta. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa S
- 3 Säilytä pakkaus puhtaissa ja kuivissa tiloissa sekä varmista, että sitä säilytetään oikein päin.
- 4 Varmista, että letkukärky on oikein päin ja pura pakkaus varovasti.

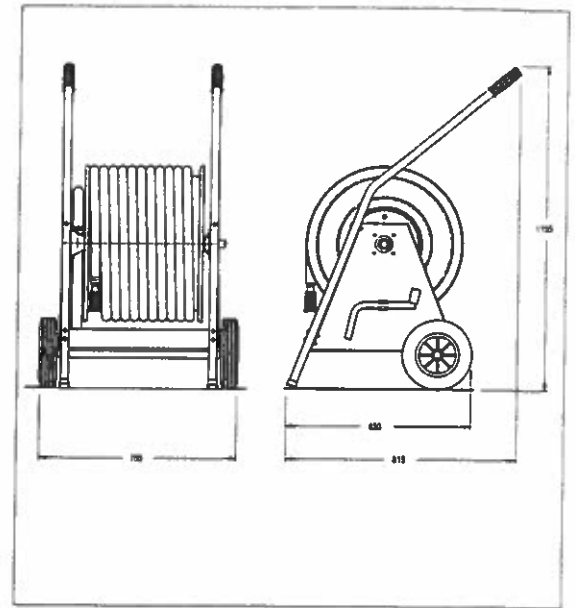

Asennus

- 1 Asenna vesilähde sulkuventtiileineen kaikkiin paikkoihin joissa letkukelaa tullaan käyttämään. Letkuliittimen tulee sopia läpimitaltaan 25mm letkuun.
- 2 Kiinnitä vedentuloletku letkuliittimeen ja varmista kiinnitys ruuvikäyttöisellä letkunkiristimellä (ei kuulu toimitukseen).
- 3 Mikäli tarkoituksena on liikutella letkukelaa säännöllisesti paikasta toiseen, on suositeltavaa, että jokaiseen vesipisteeseen asennetaan pikaliittimet, joiden toinen puoli on jatkuvasti kiinni letkukelan sisääntuloletkussa.
- 4 Suurin sallittu vedenpaine 12 bar.
- 5 Mikäli kyseessä on uusi vesiliitäntä, huuhtelee se huolella poistaaksesi kaiken rakennuspölyn ja lian. Mikäli näin ei toimita, saattavat letkukelan O-rengastiivisteet vaurioitua.
- 6 Mikäli letkukela on kytketty vesilähteeseen ja jätetään vartioimatta, sulkuventtiiliin on AINA oltava TÄYSIN SULJETTU ja letkukelan paine pitää purkaa avaamalla suutin. On suositeltavaa, että letkukela irrotetaan vesilähteestä jokaisen käytön jälkeen.
- 7 Kiinnitä palokalustomerkit mikäli se on tarpeellista. Poista kaikki suojakalvot kilpien päältä.
- 8 Tarkasta, että letku on kelalla tasaisesti ja siististi, kelassa olevien merkkien sisäpuolella.
- 9 Varmista, että tämä ohjelehtinen on jätetty vastuuhenkilölle.
- 10 Ympäristön lämpötila +2- +40 astetta Celsiusta.
- 11 Suurin sallittu veden paine 12 bar. Optimaalinen veden paine 4-8 bar.

Käyttö

- 1 ÄLÄ KÄYTÄ LETKUA SÄHKÖLAITTEIDEN PALOISSA.
- 2 Mikäli letkukelaa et vielä ole kytketty, liitä sisääntuloletku vesilähteen venttiiliin.
- 3 Avaa vesilähteen venttiili.
- 4 Lähesty tulta ja avaa suutin kiertämällä. Kierrä säätääksesi suihkun voimakkuutta.

- 5 Suuntaa suihku liekkien juureen.
- 6 Käytön jälkeen sulje vesilähdeventtiili ja suutin. Kierrä letku tasaisesti ja siististi takaisin kelalle. Tarkasta, että letku on sivulevyjen sisäpuolella.
- 7 On suositeltavaa, että letkukela irroitetaan vesilähteestä aina kun sitä ei pidetä valmiudessa palontorjuntaan.
- 8 Letkukelaa voidaan käyttää myös teollisuudessa ja pesuihin.

Kunnossapito

- 1 Tarkasta säännöllisesti, että palontorjuntavälineistö on helposti saatavilla ja että kilvet ovat selkeästi näkyvillä.
- 2 Tarkasta letkukela aina käytön jälkeen.
- 3 Tarkasta letkukela säännöllisesti EN671/3 mukaisesti, vaikka sitä ei olisi käytetty.
- 4 Korvaa vahingoittuneet osat välittömästi uusilla.

Suosittelavaa

- 1 Hanki huoltosopimus valtuutetulta ammattilaiselta vuosihuoltoja ja tarkastuksia varten. Ota yhteyttä Samteknoon järjestääksesi tämän.
- 2 Järjestä koulutusta alkusammutuksessa ja paloturvallisuusasioissa koko henkilökunnalle. Ota yhteyttä Samteknoon järjestääksesi tämän.