


AO (V)

AOV 15 S
AO 15 GTS
AOV 25 S
AO 25 GTS
AOV 55
AO 55 GT
AOV 85

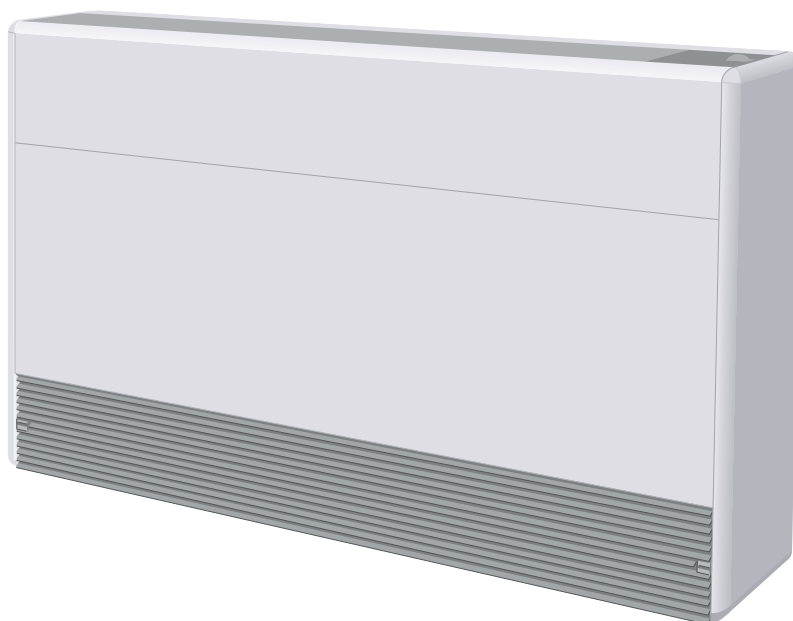

**VESILAUHDUTTEINEN
JÄÄHDYTYSLAITE**


1 - ESITTELY

FIN

- 1 - Puhallussäleikkö
- 2 - Poistettava etupaneli
- 3 - Etupaneli
- 4 - Ilman sisäänottosäleikkö
- 5 - Taustatuki
- 6 - Sivupaneli
- 7 - Säädinyksikkö
- 8 - Säätkytimet
- 9 - Säätimen kansi
- 10 - Kiinteä paneli

Materiaalit:

- Muovipinnoitettu levykuori.
- Teräksiset säleiköt.
- Huopa-eristys.
- Kupari/alumiini höyrystin.
- Kupari/teräs vesilauhdutin.
- Kupariputkisto.

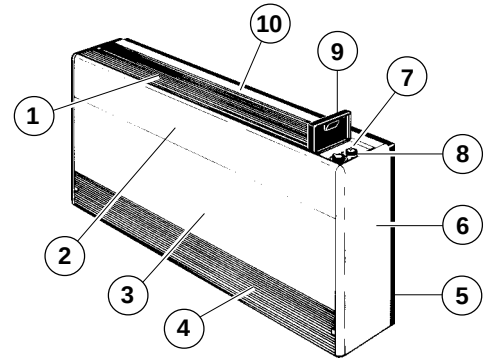

2 - ASENNUSPAIKKA

- Laitteiston asentamisessa, käyttöön otossa ja ylläpidossa tulee käyttää valtuutettuja, asiaan perehtyneitä henkilöitä ja noudattaa paikallisia säännöksiä sekä määräyksiä.

TÄRKEÄÄ

- Älä asenna jäähdytyslaitetta paikkaan, jossa on liuotinhöyryjä tai herkästi syttyviä kaasuja, tai hyvin koteaan tilaan missä on riski roiskeveden pääsystä laitteeseen (esim. pesulatilat).
- Älä asenna jäähdytyslaitetta korkeiden lämmönlähteiden lähelle.

3 - SÄHKÖVAATIMUKSET

- Ennen asennusta varmista, että jännite vastaa laitteen laitekilvessä mainittua jännitettä.
- Kaikkien kytkentöjen tulee vastata paikallisia sähkömääräyksiä. Jätä sähkökytkennät asiantuntevalle sähköasentajalle.
- Jokaisessa yksikössä tulee olla asianmukainen maaliitanti.

4 - TURVAOHJEET

- Lue tämä ohjekirjanen huolellisesti ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Ota yhteyttä myyjääsi, jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää.
- Laite on tarkoitettu parantamaan sisäilman laatua. Käytä laitetta vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen tämän ohjekirjan mukaisesti.

TÄRKEÄÄ

- Älä käytä tai varastoi polttoainetta, muita helposti syttyviä aineita laitteen lähellä. Se on vaarallista.
- Tätä jäähdytyslaitetta ei ole varustettu ulkoilman sisäänotto puhaltimella.


VAROITUS

- Älä kytke laitetta päälle tai pois päältä pääkytkimestä. Käytä ainoastaan laitteen ON/OFF-kytkintä (I / 0).
- Älä laita mitään laitteen imu- tai puhallus-aukkoon. Nopeasti pyörivä puhallin voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä jäähdytä tai lämmitä huonetta liikaa, mikäli paikalla on pieniä lapsia tai liikuntarajoitteisia.

5 - SÄÄTIMEN KÄYTTÖ

KYTKIN

- Kytkimellä valitaan laitteen toiminto.
- Käännä valitsimen osoitin osoittamaan vaadittua toimintoa.
Katso symboli kuvasta:
 - **Symboli 1** : OFF (pois päältä)
 - **Symboli 2** : Jäähdytys pienimmällä puhallinnopeudella.
 - **Symboli 3** : Jäähdytys keskimmisellä puhallinnopeudella.
 - **Symboli 4** : Jäähdytys suurimmalla puhallinnopeudella.
 - **Symboli 5** : Tuuletus pienimmällä puhallinnopeudella.
 - **Symboli 6** : Tuuletus keskimmisellä puhallinnopeudella.
 - **Symboli 7** : Lämmitys pienimmällä puhallinnopeudella.
 - **Symboli 8** : Lämmitys keskimmisellä puhallinnopeudella.

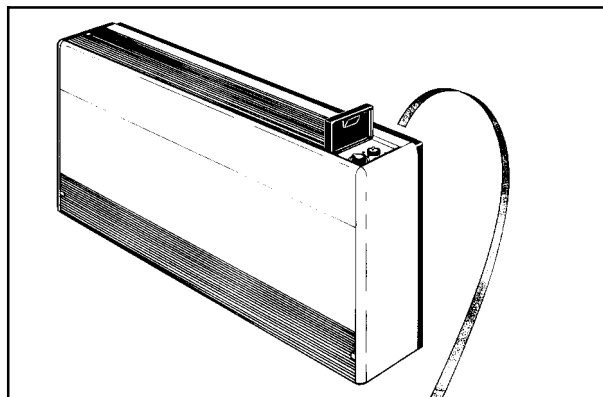


FIN

TERMOSTAATTI:

- Aseta haluttu huonelämpötila kääntämällä termostaatin säädintä. Kääntämällä säädintä siniselle alueelle lämpötila huoneessa laskee ja punaisella alueella nousee.

HUOMAUTUS:

Kun haluttu huonelämpötila on saavutettu vain puhallin jatkaa toimintaansa.

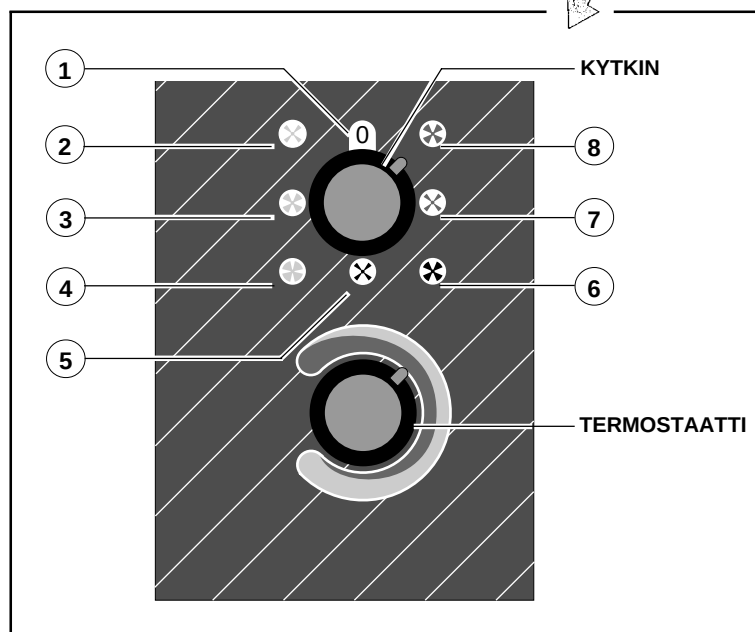

6 - HOITO JA PUHDISTUS

⚡ TÄRKEÄÄ

- Turvallisuuden vuoksi: Kytke laite pois päältä ja irrota se virtälähteestä ennen puhdistamista.
- Älä kaada laitteeseen vettä, sillä tämä vahingoittaa laitteen komponentteja ja saattaa aiheuttaa sähköiskun.

KOTELO JA SÄLEIKKÖ

- Puhdista laitteen kotelo ja säleikkö pölynimurin harjalla tai pyyhi ne puhtaalla, pehmeällä liinalla. Mikäli osissa on tahroja, pyyhi ne mietoon tahrainpoistoaineeseen kostutetulla liinalla.

VAROITUS




- Älä koskaan puhdista laitetta liuottimilla tai voimakkailla kemikaaleilla. Älä puhdista koteloa kuumalla vedellä.
- Metallireunat ja ohjaussiivekkeet ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavan varomattomasti käsiteltyinä, joten ole erityisen varovainen näiden osien puhdistamisessa.

7 - ILMANSUODATIN

SUODATIN:

FIN

- Jotta laite toimisi moitteettomasti, tulee ilmansuodatin puhdistaa säännöllisesti (suositus 15 päivän välein). Tehdäksesi tämän, poista ilman sisäänottosäleikkö laitteen alaosasta ja toimi seuraavasti:
 - Avaa kaksi säleikön klipsiä (A) kääntämällä niitä varttikierroksen ruuvimeisselillä tai kolikolla.
 - Poista säleikkö vetämällä sitä eteenpäin.
 - Poista suodatin laitteesta ja pese se miedossa saippuavedessä tai käytä pölynimuria.
 - Laita suodatin takaisin paikoilleen ja lukitse säleikkö kääntämällä klipsejä varttikierroksen.

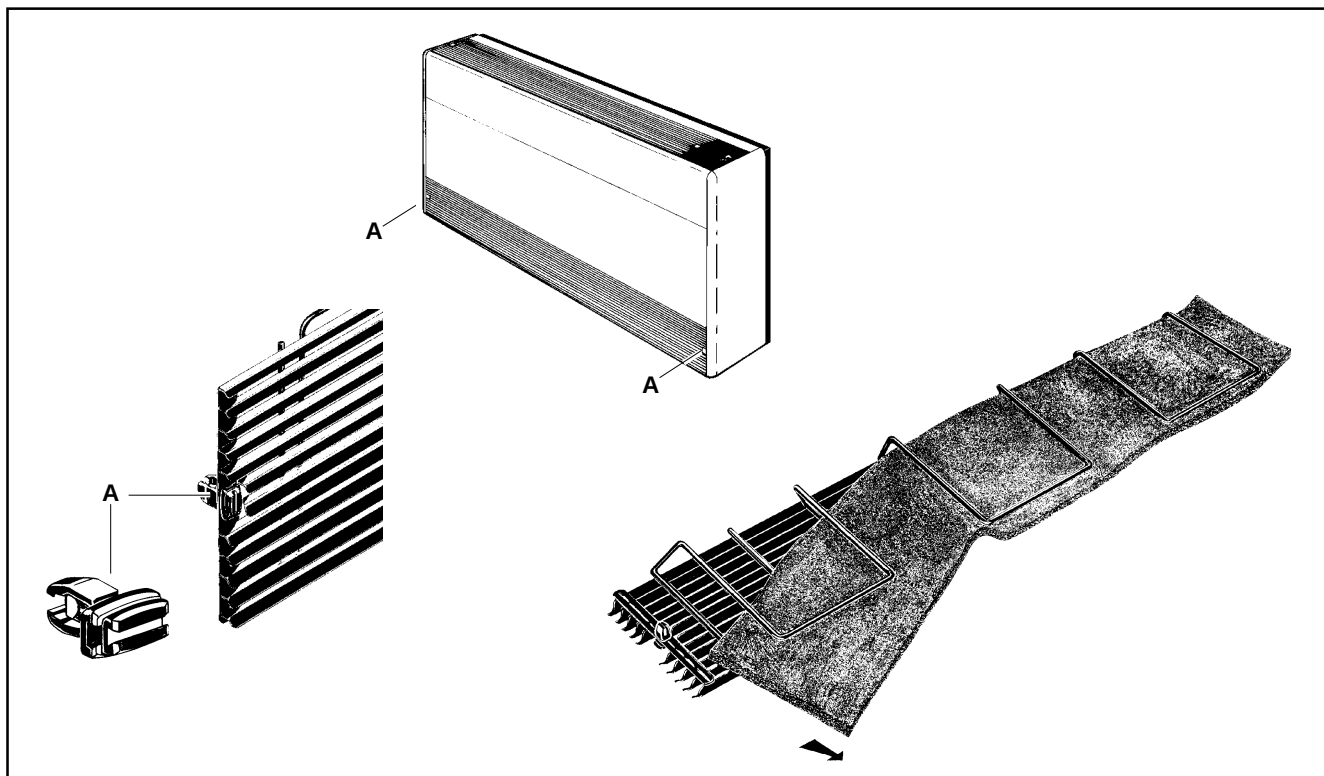

8 - ENERGIAANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

VÄLTÄ:

- tukkimasta laitteen imu- ja puhallus-aukkoja. Mikäli aukot on tukittu, laite ei toimi kunnolla ja saattaa vahingoittua.
- suoraa auringonpaistetta huoneeseen milloin laite toimii jäähdytystoiminnassa. Käytä pimennysverhoja tai kaihtimia.

TARKISTA:

- että ilmansuodatin on puhdas. Tukkeutunut suodatin heikentää laitteen suorituskykyä.
- että kaikki ovet, ikkunat ja muut avattavat luukut on suljettuina estääksesi jäähdyttämättömän ilman sisääntulon tilaan, silloin kun laite toimii jäähdytystoiminnassa.

9 - VIANETSINTÄ


- Mikäli laite ei toimi kunnolla, tarkasta ensin allamainitut seikat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
- Mikäli laite ei vielääkään toimi kunnolla, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai huoltoon.

FIN

ONGELMA	MAHDOLLINEN AIHEUTTAJA	RATKAISU
• Jäähdytyslaite ei toimi lainkaan (puhallin ei käynnisty)	1 - Sähkökatko. 2 - Johdonsuoja lauennut tai sulake on palanut. 3 - Jännite liian matala. 4 - Kytkin on asennossa "0" (pois).	1 - Palauta sähkösyöttö. 2 - Ota yhteyttä huoltoon. 3 - Ota yhteys sähköasentajaasi. 4 - Aseta kytkin haluttuun toimintoon.
• Puutteellinen jäähdytys/Lämmitys	1 - Ilmansuodatin likainen tai tukossa 2 - Lämmönlähteitä tai liikaa ihmisiä huoneessa. 3 - Ovia ja/tai ikkunoita avoinna. 4 - Esteitä ilman sisäänotossa tai ulospuhalluksessa. 5 - Termostaatti on asetettu liian korkealle jäähdytyksessä/alas lämm.	1 - Puhdista ilmansuodatin. 2 - Mikäli mahdollista poista lämmönlähteet. 3 - Sulje ne ja estä lämpimän ilman tulo huoneeseen. 4 - Poista esteet saadaksesi aikaan hyvän ilmankierron. 5 - Aseta lämpötila alemmaksi (tai korkeammaksi).
• Kompressor ei käynnisty.	- HP painekytkin on lauennut	- Tarkista veden kierto, sitten nollaa painekytkin (ohje alapuolella).

10 - PAINEKYTKIMEN NOLLAUS

- Milloin kylmäainepiirin korkeapaine nousee liiaksi, kytkeytyy kompressor pois päältä (22 bar). Korkeapaine kytkin tulee nollata manuaalisesti. Tehdäksesi tämän, poista muovi tulppa laitteen yläosasta ja paina kytkintä ruuvimeisselillä tai kynällä.

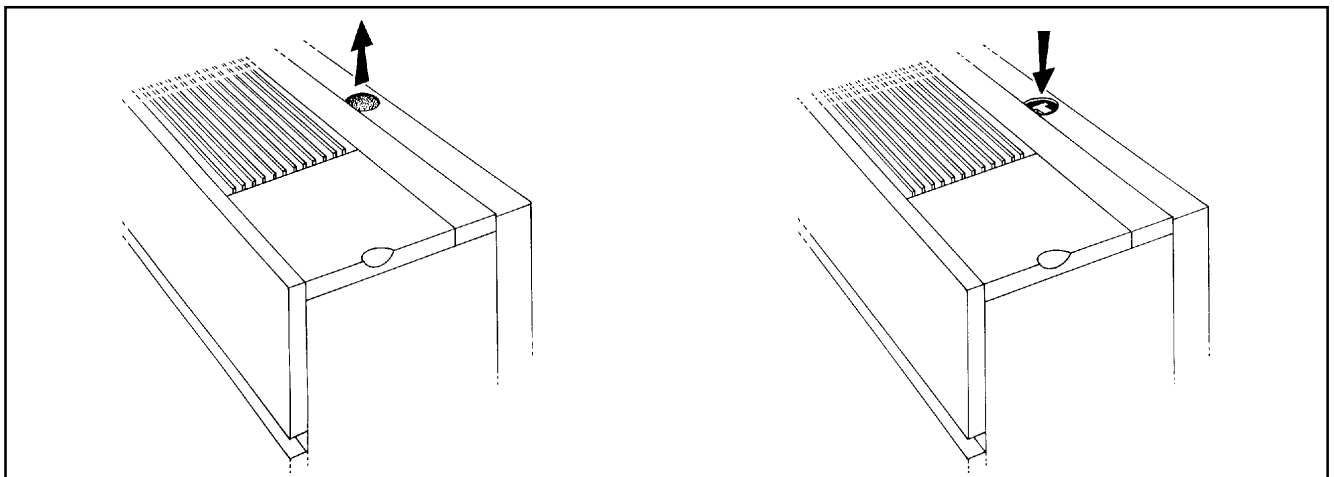

CE MERKINTÄ

Tuotteelle myönnetty **CE** -merkintä osoittaa tuotteen vastaavan EU-direktiivien keskeisimpiä vaatimuksia

- Pienjännite nro. 73/23 EEC, muutos 93/68 EEC,
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus nro. 89/336 EEC, muutos 92/31 ja 93/68 EEC.



Jatkuvan kehitystyön johdosta tuotteisiimme saattaa tulla muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Technibel

R.D. 28 Reyrieux BP 131 01601 Trévoux CEDEX France

Tel. 33 4 74 00 92 92 - Fax 33 4 74 00 42 00

R.C.S. Bourg-en-Bresse B 759 200 728