

KÄYTTÖOHJE

Langallinen kaukosäädin

Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.
Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

onninen

onninen

- Tässä ohjeessa opastetaan laitteen turvallinen käyttö.
- Varmistaaksesi laitteen moitteettoman toiminnan, lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä tämä ohje huolellisesti tulevaa käyttö varten..

Säätimen tärkeimmät toiminnot ovat:

Sisällys

I. Turvallisuus.....	1
II. Tärkeimmän parametrit ja toiminnot.....	2
III. Langallisen säätimen ulkoasu.....	3
IV. Käyttöohjeet.....	5
• Langattoman signaalin vastaanotto.....	5
• Käynnistys/sammutus.....	5
• Toiminnon valinta.....	5
• Puhallinnopeuden valinta.....	5
• Lämpötilan säätö.....	6
• Ajastimen käyttö.....	6
• Kellonajan asetus.....	7
• 26°C pikavalinta ja 26°C toiminnon lukitus.....	7
• Säätimen lukitseminen.....	7
• Suodattimen puhdistus muistutus.....	7
• Ilmanohjaimen Swing toiminto.....	8
• Follow Me toiminto.....	8
V. Tekninen sertifikaatti.....	9

I. Turvallisuus

Tässä ohjeessa neuvotaan kuinka laitetta käytetään turvallisesti, ja estetään henkilö- tai omaisuus vahinkojen syntyminen. Varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt ohjeen täysin ennen kuin alat käyttämään laitetta.

■ Varoitusten selitykset

Merkki	Tarkoitus
 Varoitus	Laitteen väärä käyttö saattaa pahimmillaan johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen.
 Varoitus	Laitteen huolimaton käyttö saattaa johtaa henkilö- tai omaisuus vahingon syntymiseen.
HUOMIO: Henkilövahinko tarkoittaa vammaa joka vaatii pitkää hoitoa, mutta ei edellytä sairaalahoitoa.	

■ Merkkien selitykset

Merkki	Tarkoitus
	Kielletty.
	Pakollinen toiminta.

■ Varoitus

 Varoitus	Laitteen asennus	Laitteen saa asentaa ja käyttöönottaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. Luvaton asennus mitätöi maahantuojan laitteelle antaman takuun. Pyydä hyväksyttyä kylmälaiteasentajaa asentamaan laite.
---	---------------------	---

 Käyttö varoitus	Kielletty	Älä suihkuta palavia aerosoleja suoraan säätimen päälle. Tulipalo vaara.
	Kielletty	Älä käsittele laitetta märillä käsillä tai kastele laitetta. Sähköiskun vaara.

II. Tärkeimmät parametrit ja toiminnot

• Tärkeimmät parametrit

Taulukko 2-1

Käyttöjännite	DC +5V
Käyttölämpötila	-5~43°C
Kosteusrajat	RH40%~RH90%


• Toiminnot

Säätimen tärkeimmät toiminnot ovat:

1. Liitäntä sisäyksikköön A, B, C ja D liittimen avulla.
2. Halutun toiminnon valinta.
3. Näyttää laitteen toiminta-arvot.
4. Ajastin toiminnot.

III. Langallisen säätimen ulkoasu


KJR-29B/BK-E, KJR-29B1/BK-E, KJR-29C/BK-E, KJR29C1/BK-E

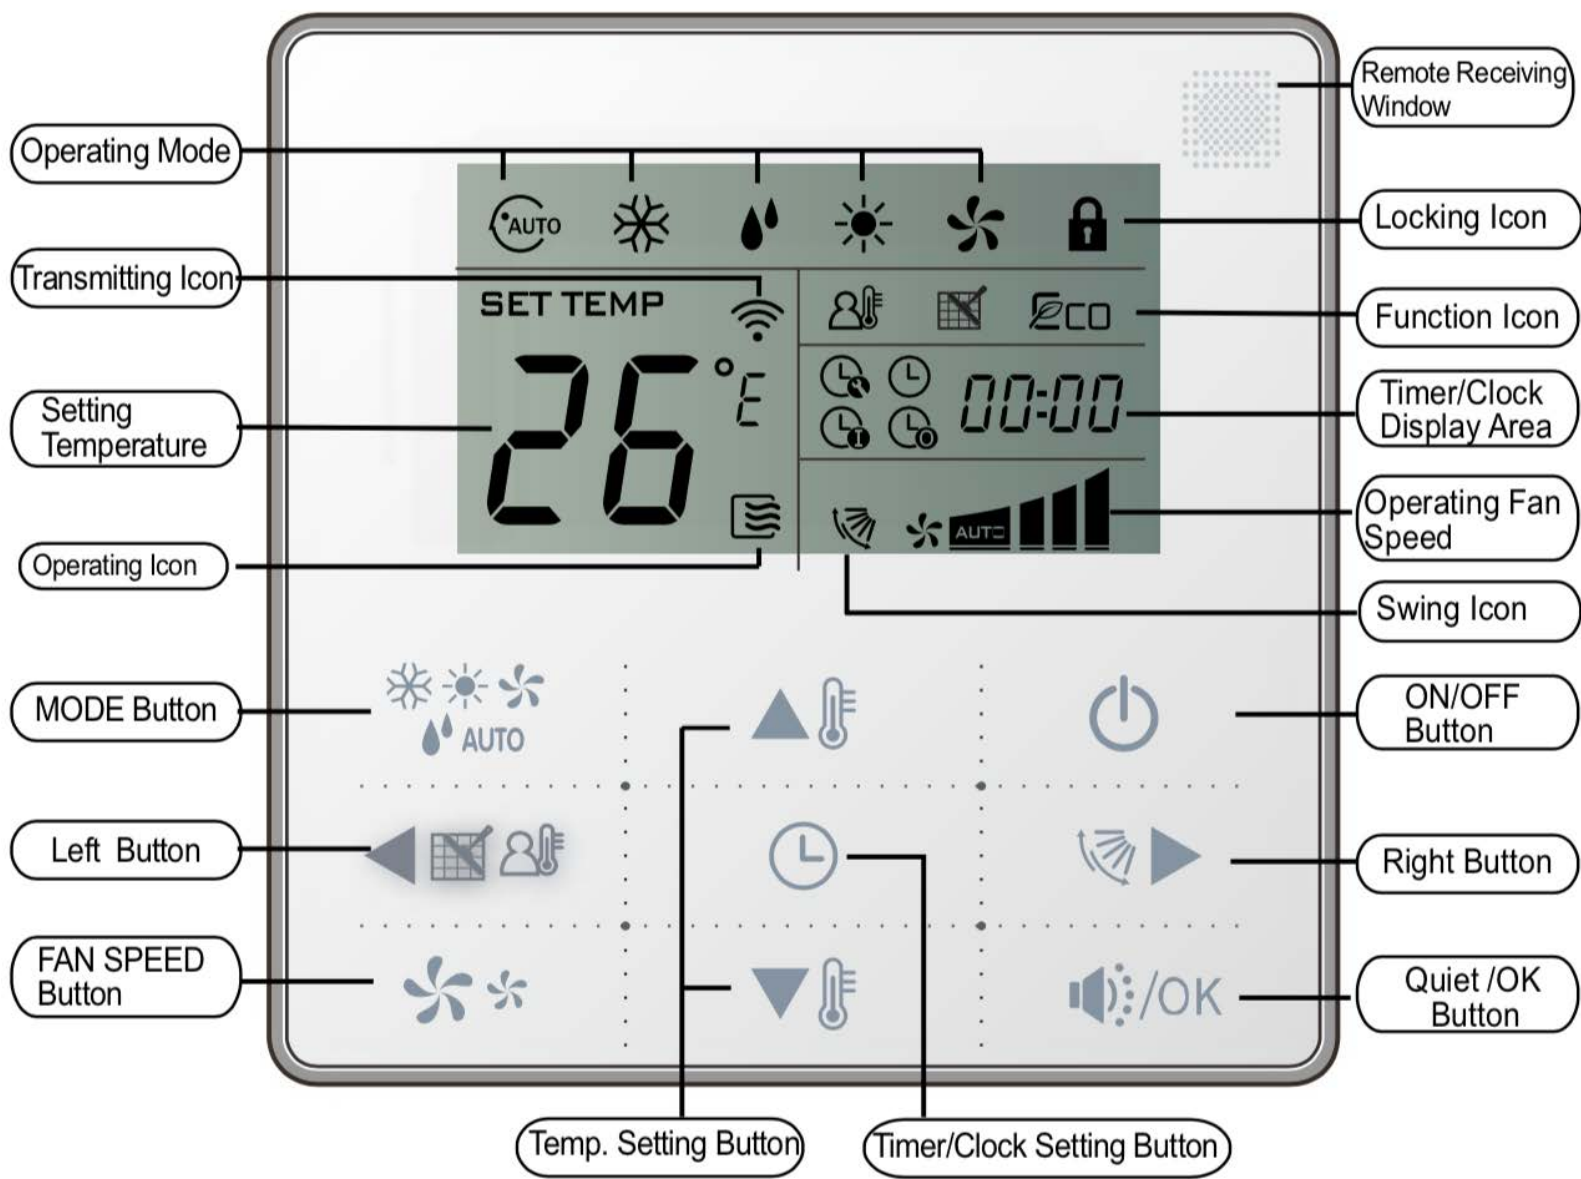

VAROITUS

Tässä säätimessä ei ole economy toimintoa.

KJR-29A/B-E, KJR-29A1/B-E

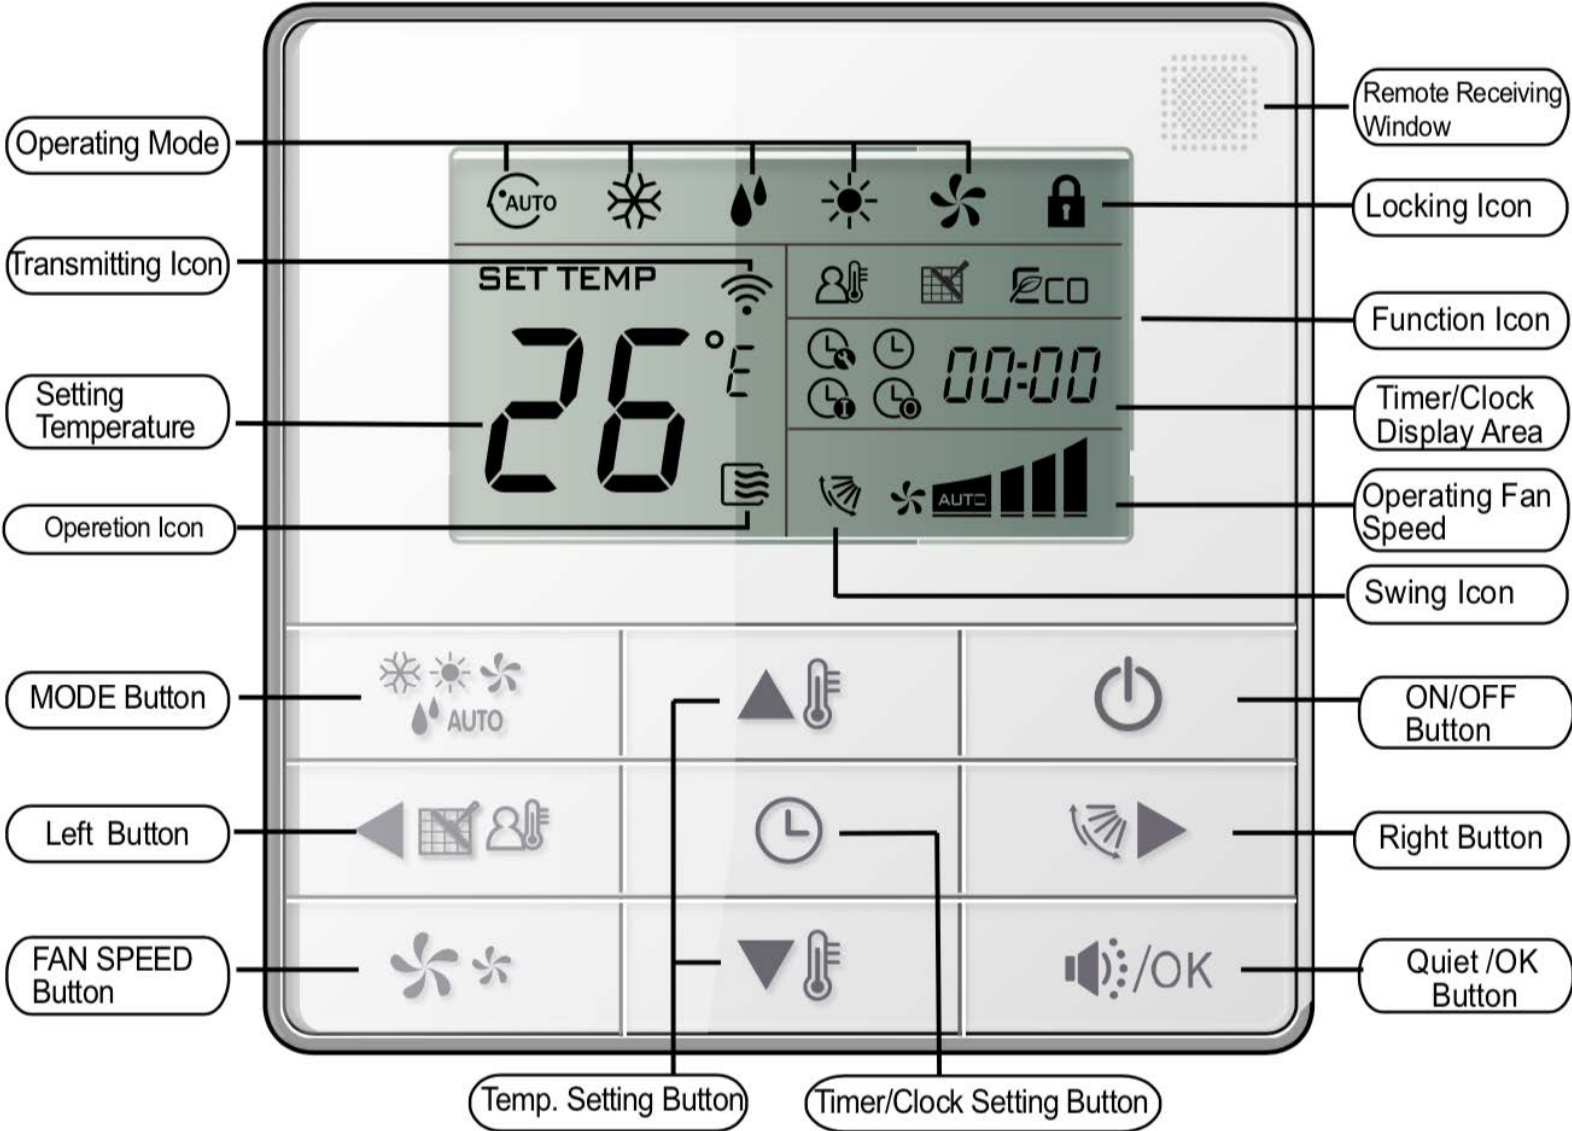

VAROITUS

Tässä säätimessä ei ole economy toimintoa.

IV. Käyttöohjeet

• Langattoman signaalin vastaanotto

Langallista säädintä voidaan käyttää langattoman säätimen vastaanottimeksi. Langatonta säädintä voidaan käyttää järjestelmän ohjaamiseen, silloin kun sisäyksikkö on käynnissä.



VAROITUS

Langallinen säädin ei välitä ilmanohjaimen Swing komentoa. Voit käyttää Swing toimintoa suoraan langattomasta säätimestä, tai langallisen säätimen Swing painikkeella.

• Käynnistys/sammutus

Käynnistä ja sammuta sisäyksikkö painamalla ON/OFF painiketta.

Käynnistä laite ON/OFF painiketta painamalla, laite käynnistyy ja näyttöön ilmestyy symboli

Sammuta laite ON/OFF painiketta painamalla, laite sammuu ja symboli häviää näytöstä.

• Toiminnon valinta

Paina MODE painiketta valitaksesi laitteen toiminnon. Jokaisen painalluksen jälkeen toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO.

Jos säädin on asetettu COOL-ONLY (pelkkä jäähdytys) tilaan, HEAT vaihtoehto ei ole valittavissa.

• Puhallusnopeuden säätö

COOL, HEAT ja FAN toiminnoilla puhallusnopeutta voidaan säätää FAN SPEED painikkeella.

Puhallusnopeus muuttuu jokaisen painalluksen jälkeen seuraavassa järjestyksessä: AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO.

AUTO ja DRY toiminnoilla puhallin on aina AUTO toiminnolla, eikä puhallinnopeutta voi säätää.

• Lämpötilan säätö

AUTO, COOL, DRY ja HEAT toiminnoilla, lämpötila säädetään 17°C ~ 30°C välillä painikkeilla  ja .

FAN toiminnolla lämpötilaa ei voi säätää.

• Ajastimen käyttö

Paina TIMER/CLOCK painiketta, ja mene ON ajastimen asetuksiin, niin näyttöön ilmestyy  ja 0-0h.

Painikkeilla  ja  säädetään ajastusaika. Kun ajastusaika on alle 10 tuntia, jokainen painallus muuttaa aikaa 0.5 tuntia. Kun ajastusaika on yli 10 tuntia, jokainen painallus muuttaa aikaa 1 tunnilla.

Maksimi ajastusaika on 24 tuntia.

Kun olet säätänyt ON ajastimeen haluamasi ajat, paina  painiketta tai odota 5 sekuntia hyväksyäksesi ajastuksen.

Kun olet ajastimen asetuksissa, paina uudelleen TIMER/CLOCK painiketta, niin pääset asettamaan OFF ajastimen. Näyttöön ilmestyy  ja 0-0h symbolit. OFF ajastimen asetukset tehdään samalla tavalla kuin ON ajastus.

Ajastusaika 0.00 peruuttaa ajastimen asetuksen.



VAROITUS

Jos langalliseen säätimeen on asetettu ajastus, ON/OFF painikke käynnistää tai sammuttaa laitteen, ja samalla ajastin menee pois päältä.

• Kellonajan asetus

Paina TIMER/CLOCK painiketta 3 sekuntia päästäksesi asettamaan kellonajan.

Kursori on tuntien kohdalla. Sääda tunnit  ja  painikkeilla. Mene sitten painikkeilla  ja  minuuttien kohdalle, ja sääda minuutit samalla tavalla kuin tunnit.

Hyväksy uusi kellonaika  painiketta painamalla, tai odota 5 sekuntia, niin laite hyväksyy kellonajan automaattisesti ja palaa perus näyttöön.

• Hiljainen toiminta

COOL, HEAT ja FAN toiminnoilla, painiketta  painamalla laitteen voi asettaa käymään hiljaisella äänellä. Tällöin laite laskee puhallinnopeuden matalimmalle nopeudelle.

AUTO ja DRY toiminnoilla puhallinnopeus on aika AUTO asennossa, eikä hiljainen toiminta ole käytettävissä.

• Säätimen lukitseminen

Paina  ja  painikkeita saman aikaisesti, lukitaksesi säätimen. Näyttöön ilmestyy  symboli.

Lukituksen aikana langallisen säätimen näppäimet eivät toimi, eikä säädin myöskään ota käskyjä vastaan langattomalta säätimeltä.

Paina  ja  painikkeita saman aikaisesti, poistaaksesi säätimen lukituksen.

• Suodattimen puhdistus muistutus

Langallinen säädin mittaa sisäyksikön kokonaiskäyntiaikaa, ja kun käyntiaika saavuttaa ennalta asetetun aika-arvon, suodattimen puhdistus symboli  ilmestyy näyttöön muistuttamaan suodattimen puhdistus tarpeesta.

Painamalla  painiketta yli 3 sekuntia suodattimen käyttöaika laskurin pystyy nollaamaan. Samalla puhdistuksen symboli häviää näytöstä.



VAROITUS

Suodattimen puhdistusvälin oletusarvo on 2500 tuntia, ja se voidaan muuttaa olemaan 1250, 2500, 5000 tai 10000 tuntia. Puhdistusvälin muuttamisen ohjeet löytyy asennusohjeesta.

• Ilmanohjaimen Swing toiminto

Jos sisäyksikössä on ilmanohjaimien Swing toiminto,  painiketta painamalla voit säätää ilman puhalluksen suuntaa. Painamalla painiketta yli 3 sekuntia käynnistää ja sammuttaa automaattisen Swing toiminnon. Swing toiminnon symboli  syttyy tai sammuu sen mukaan onko toiminto käytössä vai ei.

• Follow Me toiminto

Kun järjestelmä toimii AUTO, COOL tai HEAT toiminnolla,  painikkeen painaminen aktivoi Follow Me toiminnon. Toinen painallus lopettaa Follow Me toiminnon. Myös toiminta tilan vaihto lopettaa Follow Me toiminnon.

Kun Follow Me toiminto aktivoidaan, näyttöön ilmestyy toiminnon symboli , ja langallinen säädin alkaa näyttämään säätimessä olevan lämpötila-anturin mittaamaa lämpötilaa, ja välittää sen 3 minuutin välein sisäyksikölle.

V. Tekninen sertifikaatti

- EMC on yhdenmukainen CCC sertifikaatin kanssa.

MD12U-013EW

onninen



onninen