


# KÄYTTÖOHJE

Langallinen kaukosäädin

Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.  
Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.


## III. Langallisen säätimen ulkoasu

KJR-29B/BK-E, KJR-29B1/BK-E, KJR-29C/BK-E, KJR29C1/BK-E

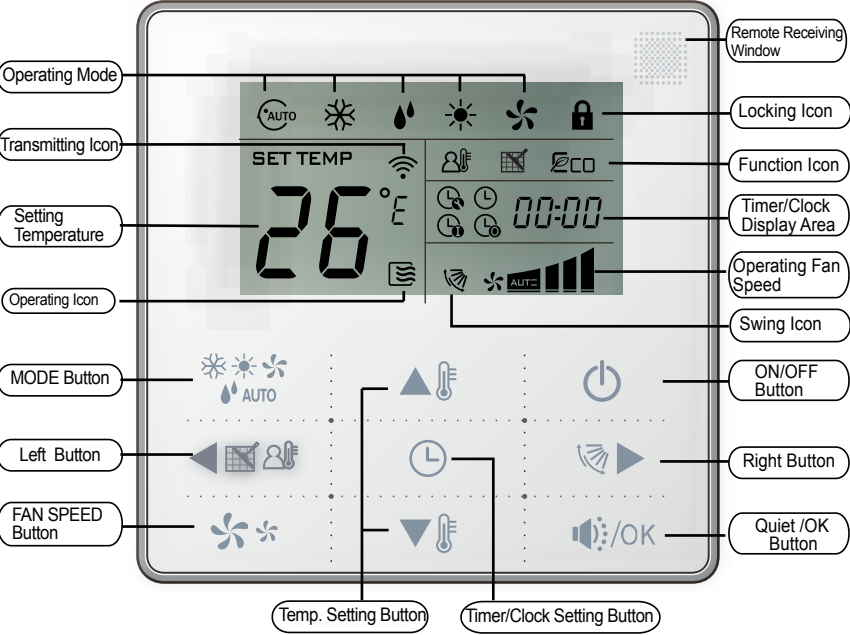

**VAROITUS**  
Tässä säätimessä ei ole economy toimintoa.

KJR-29A/B-E, KJR-29A1/B-E

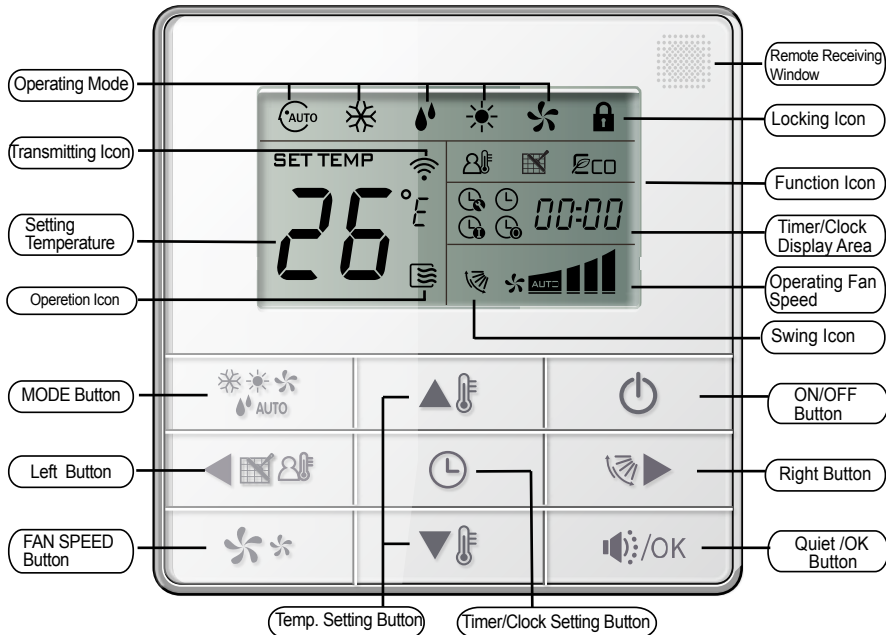

**VAROITUS**  
Tässä säätimessä ei ole economy toimintoa.

## V. Tekninen sertifikaatti

- EMC on yhdenmukainen CCC sertifikaatin kanssa.

MD12U-013EW

- Tässä ohjeessa opastetaan laitteen turvallinen käyttö.

- Varmistaaksesi laitteen moitteettoman toiminnan, lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Säilytä tämä ohje huolellisesti tulevaa käyttö varten..

Säätimen tärkeimmät toiminnot ovat:

## IV. Käyttöohjeet

### • Langattoman signaalin vastaanotto

Langallista säädintä voidaan käyttää langattoman säätimen vastaanot-timena. Langatonta säädintä voidaan käyttää järjestelmän ohjaamiseen, silloin kun sisäyksikkö on käynnissä.

Langallinen säädin ei välitä ilman-ohjaimen Swing komentoa. Voit käyttää Swing toimintoa suoraan langattomasta säätimestä, tai langallisen säätimen Swing painikkeella.

### • Käynnistys/sammutus

Käynnistä ja sammuta sisäyksikkö painamalla ON/OFF painiketta.

Käynnistä laite ON/OFF painiketta painamalla, laite käynnistyy ja näyttöön ilmestyy symboli [🔒].

Sammuta laite ON/OFF painiketta painamalla, laite sammuu ja symboli [🔒] häviää näytöstä.

### • Toiminnon valinta

Paina MODE painiketta valitaksesi laitteen toiminnon. Jokaisen painalluksen jälkeen toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO.

Jos säädin on asetettu COOL-ONLY (pelkkä jäähdytys) tilaan, HEAT vaihtoehto ei ole valittavissa.

### • Puhallusnopeuden säätö

COOL, HEAT ja FAN toiminnoilla puhallusnopeutta voidaan säätää FAN SPEED painikkeella.

Puhallusnopeus muuttuu jokaisen painalluksen jälkeen seuraavassa järjestyksessä: AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO.

## Sisällys

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| I. Turvallisuus.....                              | 1 |
| II. Tärkeimmän parametrit ja toiminnot.....       | 2 |
| III. Langallisen säätimen ulkoasu.....            | 3 |
| IV. Käyttöohjeet.....                             | 5 |
| • Langattoman signaalin vastaanotto.....          | 5 |
| • Käynnistys/sammutus.....                        | 5 |
| • Toiminnon valinta.....                          | 5 |
| • Puhallinnopeuden vallinta.....                  | 5 |
| • Lämpötilan säätö.....                           | 6 |
| • Ajastimen käyttö.....                           | 6 |
| • Kellonajan asetus.....                          | 7 |
| • 26°C pikavalinta ja 26°C toiminnon lukitus..... | 7 |
| • Säätimen lukitseminen.....                      | 7 |
| • Suodattimen puhdistus muistutus.....            | 7 |
| • Ilmanohjaimen Swing toiminto.....               | 8 |
| • Follow Me toiminto.....                         | 8 |
| V. Tekninen sertifikaatti.....                    | 9 |

## I. Turvallisuus

Tässä ohjeessa neuvotaan kuinka laitetta käytetään turvallisesti, ja estetään henkilö- tai omaisuus vahinkojen syntyminen. Varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt ohjeen täysin ennen kuin alat käyttämään laitetta.

### ■ Varoitusten selitykset

| Merkki                                                                                                | Tarkoitus                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠️ Varoitus                                                                                           | Laitteen väärä käyttö saattaa pahimmillaan johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. |
| ⚠️ Varoitus                                                                                           | Laitteen huolimaton käyttö saattaa johtaa henkilö- tai omaisuus vahingon syntymiseen.    |
| HUOMIO: Henkilövahinko tarkoittaa vammaa joka vaatii pitkää hoitoa, mutta ei edellytä sairaalahoitoa. |                                                                                          |

### ■ Merkkien selitykset

| Merkki | Tarkoitus            |
|--------|----------------------|
| 🚫      | Kielletty.           |
| ❗      | Pakollinen toiminta. |

1

### • Kellonajan asetus

Paina TIMER/CLOCK painiketta 3 sekuntia päästäksesi asettamaan kellonajan.

Kursori on tuntien kohdalla. Säädä tunnit [▲] ja [▼] painikkeilla. Mene sitten painikkeilla [🕒] ja [🕒] minuuttien kohdalle, ja säädä minuutit samalla tavalla kuin tunnit.

Hyväksy uusi kellonaika [🕒] painiketta painamalla, tai odota 5 sekuntia, niin laite hyväksyy kellonajan automaattisesti ja palaa perus näyttöön.

### • Säätimen lukitseminen

Paina [▲] ja [▼] painikkeita saman aikaisesti, lukitaksesi säätimen. Näyttöön ilmestyy [🔒] symboli.

Lukituksen aikana langallisen säätimen näppäimet eivät toimi, eikä säädin myöskään ota käskyjä vastaan langattomalta säätimeltä.

Paina [▲] ja [▼] painikkeita saman aikaisesti, poistaaksesi säätimen lukituksen.

### • Hiljainen toiminta

COOL, HEAT ja FAN toiminnoilla, painiketta [🔇] painamalla laitteen voi asettaa käymään hiljaisella äänellä. Tällöin laite laskee puhallusnopeuden matalimmalle nopeudelle.

AUTO ja DRY toiminnoilla puhallusnopeus on aika AUTO asennossa, eikä hiljainen toiminta ole käytettävissä.

7

### • Suodattimen puhdistus muistutus

Langallinen säädin mittaa sisäyksikön kokonaisikäntaikkaa, ja kun käyntiaika saavuttaa ennalta asetetun aika-arvon, suodattimen puhdistus symboli [🧼] ilmestyy näyttöön muistuttamaan suodattimen puhdistus tarpeesta.

## ■ Varoitus

|                   |                  |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠️ Varoitus       | Laitteen asennus | Laitteen saa asentaa ja käyttöönottaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja. Luvaton asennus mitätöi maahantuojaan laitteelle antaman takuun. Pyydä hyväksyttyä kylmälaiteasentajaa asentamaan laite. |
| 🚫 Käyttö varoitus | Kielletty        | Älä suihkuta palavia aerosoleja suoraan säätimen päälle. Tulipalo vaara.                                                                                                                                 |
| 🚫 Käyttö varoitus | Kielletty        | Älä käsittele laitetta märillä käsillä tai kastele laitetta. Sähköiskun vaara.                                                                                                                           |

## II. Tärkeimmät parametrit ja toiminnot

### • Tärkeimmät parametrit

Taulukko 2-1

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Käyttöjännite   | DC +5V      |
| Käyttölämpötila | -5~43 °C    |
| Kosteusrajat    | RH40%~RH90% |

### • Toiminnot

Säätimen tärkeimmät toiminnot ovat:

1. Liitäntä sisäyksikköön A, B, C ja D liittimen avulla.
2. Halutun toiminnon valinta.
3. Näyttää laitteen toiminta-arvot.
4. Ajastin toiminnot.

2

### • Follow Me toiminto

Kun järjestelmä toimii AUTO, COOL tai HEAT toiminnolla, [👤] painikkeen painaminen aktivoi Follow Me toiminnon. Toinen painallus lopettaa Follow Me toiminnon. Myös toiminta tilan vaihto lopettaa Follow Me toimin-non. Kun Follow Me toiminto aktivoidaan, näyttöön ilmestyy toiminnon symboli [👤], ja langallinen säädin alkaa näyttämään säätimessä olevan lämpötila-anturin mittaamaa lämpötilaa, ja välittää sen 3 minuutin välein sisäyksikölle.

## ⚠️ VAROITUS

Suodattimen puhdistusvälin oletusarvo on 2500 tuntia, ja se voidaan muuttaa olemaan 1250, 2500, 5000 tai 10000 tuntia. Puhdistusvälin muuttamisen ohjeet löytyvät asennusohjeesta.

### • Ilmanohjaimen Swing toiminto

Jos sisäyksikössä on ilmanohjaimen Swing toiminto, [🌀] painiketta painamalla voit säätää ilman puhalluksen suuntaa. Painamalla painiketta yli 3 sekuntia käynnistää ja sammuttaa automaattisen Swing toiminnon. Swing toiminnon symboli [🌀] syttyy tai sammuu sen mukaan onko toiminto käytössä vai ei.

8

说明书更改说明（此页不作菲林）

D升级为E  
P3页增加KJR-29C/BK-E、KJR-29C1/BK-E  
封底页图号升级