



FI

## KANNETTAVA ILMASTOINTILAITE (PAIKALLINEN)

# SWAN EVO



## KÄYTTÖOHJEET

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai ylläpitotöiden tekoa.  
Huomioi kaikki turvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin ja/tai vaurioihin. Säilytä nämä ohjeet turallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.



Laite täytetty syttyvällä kaasulla R290.



Lue omistajan ohje ennen laitteen asennusta ja käyttöä.



Lue huolto-ohje ennen laitteen korjausta.

## Kylmäaine R290


- Ilmastointilaitteyksikön toiminnan toteuttamiseksi järjestelmässä kiertää erityinen kylmäaine. Kylmäaine on fluoridi R290 = 3 GWP (lämmitysvaikutus, Global warming potential). Tämä kylmäaine on syttyvää ja hajutonta. Se voi johtaa räjähdysriskiin tietyissä olosuhteissa. Tämän kylmäaineen räjähtävyys on kuitenkin hyvin alhainen ja vain tuli voi sytyttää sen.
- Verrattuna muihin tavallisiin kylmäaineisiin R290 on saastuttamaton kylmäaine, joka ei aiheuta haittaa otsonikerrokselle eikä sillä ole vaikutusta kasvihuoneilmiöön. R290:lla on erittäin hyvät termodynaamiset ominaisuudet, joka johtavat erittäin korkeaan energiatehokkuuteen. Yksiköt tarvitsee siksi täyttää harvemmin.

## Varoitus:

Älä yritä nopeuttaa huurteenpoistoprosessia tai puhdistaa laitetta muilla kuin valmistajan suosittelemilla tavoilla. Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Argoclima-huoltoon. Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat korjaukset voivat olla vaarallisia. Laite täytyy säilyttää tilassa, jossa ei ole mitään jatkuvasti käynnissä olevia sytytyslähteitä. (esimerkiksi: avoliekit, käynnissä oleva kaasulaite tai sähkölämmitin.) Älä lävistä tai polta.

Laite täytyy asentaa ja sitä saa käyttää ja varastoida tilassa, jonka lattiapinta-ala on suurempi kuin 7 m<sup>2</sup>.

Korjauksia varten noudata valmistajan ohjeita huolellisesti vain laitteille, jotka on täytetty syttyvällä kaasulla R290. Huomaa, että kylmäaineilla ei ole mitään hajua.

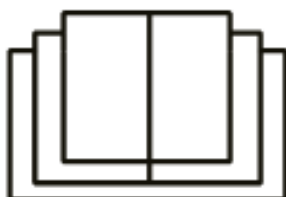

## YLEISET KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

- Laite on paikallinen ilmastointilaitte, joka on suunniteltu kotitalouskäyttöön.
- Käytä tätä ilmastointilaitetta vain tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Varmista, että vaadittu jännite ja taajuus (220–240 V / 50 Hz) vastaavat käytettävissä olevaa virtalähdettä.
- Sulake 5ET tai SMT 250V, sulakkeen läpi kulkeva sähkö ei saa olla yli 3,15 A.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Varmista, että sähköjärjestelmä pystyy tuottamaan ilmastointilaitteen vaatiman käyttövirran muiden laitteiden käyttämän virran lisäksi (kotitalouskoneet, valaisimet jne.). Tarkista ilmastointilaitteen takana olevasta laatasta tehon enimmäissyöttötiedot.
- Liitäntä sähköverkkoon täytyy tapahtua voimassa olevien asennusstandardien mukaisesti.
- Varmista, että automaattiset kytkimet ja järjestelmän suojausventtiilit kestävät 6A:n käynnistysvirran (tavallisesti alle 1 sekunnin).
- Järjestelmän pistorasia täytyy aina olla varustettu maatolla.
- Varmista, että pistoke on asetettu pistorasiaan oikein. Älä käytä useita sovittimia. Älä kosketa pistoketta märillä käsillä. Varmista, että pistoke on puhdas.
- Älä käytä pistoketta ilmastointilaitteen käynnistämiseen tai sammuttamiseen: käytä kaukosäätimen tai ohjauspaneelin virtapainiketta.

- Älä asenna ilmastointilaitetta tiloihin, joissa siihen voi osua vesiroiskeita (esim. pesutilat).
- Ilmastointilaitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Varmista enne laitteen siirtämistä tai puhdistamista, että se on irrotettu pistorasiasta.
- Älä siirrä ilmastointilaitetta, kun se on käynnissä. Sammuta laite ensin, tarkista kondenssiveden kerääntyminen ja tyhjennä se tarvittaessa.
- Sammuta laite, aseta kaukosäädin OFF ja irrota pistoke pistorasiasta. Vedä vain pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
- **Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke ovat vahingoittuneet.** Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, jälleenmyyjän tai vastaavasti pätevän henkilön täytyy vaihtaa se, jotta vältetään turvallisuusriskit.
- Pidä yksikkö poissa tulesta, mahdollisista tulenlähteistä, syttyvistä tai räjähtävistä esineistä.
- Älä jätä yksikköä valvomatta, kun se on käynnissä. Sammuta yksikkö ja irrota se pistorasiasta.
- Jos tyhjennysletkua käytetään, huonelämpötila ei saa olla alhaisempi kuin 0 °C. Se voi aiheuttaa vedenvuodon ilmastointilaitteeseen.
- Älä roiskuta tai kaada vettä ilmastointilaitteen päälle

## HUOMIO!

- **Älä laite mitään esineitä ilmastointilaitteeseen: tämä on erittäin vaarallista, koska tuuletin pyörii erittäin nopeasti.**

- Varmista, että ilma kiertää yksikön ympärillä. Älä peitä ilman sisäänottoa ja ulostuloritilöitä verhoilla tai muilla esineillä.

## **VAROITUS!**

- Ilmastointilaitte täytyy sijoittaa **vähintään 50 cm:n** päähän seinästä tai muista esineistä tasaiselle ja vakaalle pinnalle, jotta välitetään vesivuodot.
- Ilmastointilaitteessa on järjestelmä kompressorin suojaamiseksi ylikuormitusta vastaan. Tämä tarkoittaa, että kompressorikäynnistyksen jälkeen on odotettava 3 minuuttia ennen yksikön käynnistämistä. Tämä auttaa estämään kompressorin vahingoittumisen.

## **VAROITUS!**

Jos jotain poikkeavaa tapahtuu, kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä pura tai yritä korjata tai muokata tuotetta. Jos tapahtuu toimintahäiriö, ota yhteyttä suoraan huoltoon.


## **VAROITUS!**

- Älä altista ilmastointilaitetta suoralle auringonvalolle, koska materiaalien väri voi muuttua. Lisäksi laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa suojausmekanismin aktivoinnin ja laitteen sammumisen.
- Älä käytä hyönteismyrkkyjä, öljyjä, puhdistusaineita tai spraymaaleja laitteen lähellä. Älä käytä voimakkaita kemikaalipesuaineita koteloon puhdistamiseen, koska se voi vaurioittaa viimeistelyä ja väriä.
- Sulje kaikki avoimet ikkunat ilmastoinnin tehokkuuden maksimoimiseksi.

**Valmistaja ei ole vastuussa, jos turvallisuusohjeita ja onnettomuuksia ehkäiseviä ohjeita ei noudateta.**


## LAITTEEN KUVAUS

### EDESTÄ

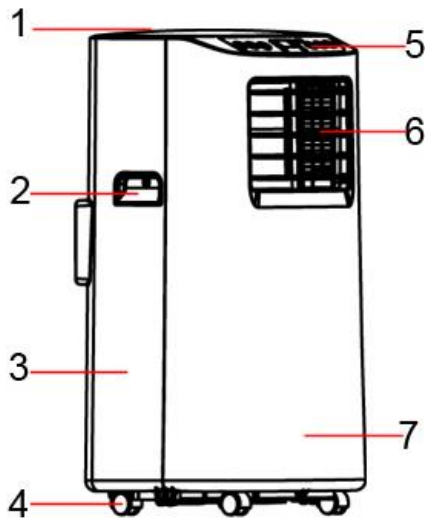

- 1) YLÄPANEELI
- 2) KAHVA
- 3) TAKARAKENNE
- 4) KÄÄNTYVÄT PYÖRÄT
- 5) OHJAUSPANEELI – TOIMINTAPAINIKKEET  
ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ

### TAKAA

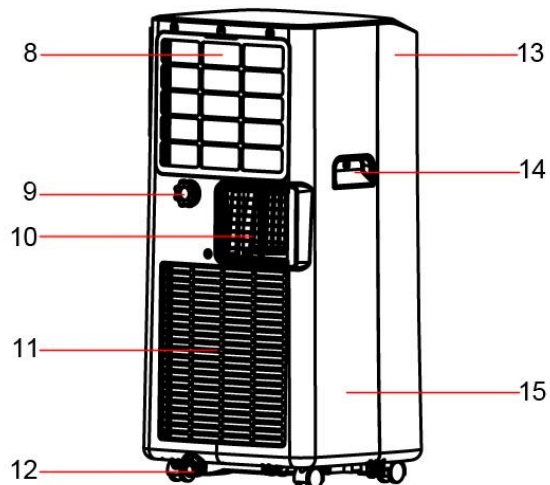

- 6) RITILÄ JA ILMAN POISTOAUKKO
- 7) ETURAKENNE
- 8) ILMAN SISÄÄNOTTO
- 9) TYHJENNYSREIKÄ  
KOSTEUDENPOISTOTOIMINNOLLE
- 10) ILMAN ULOSTULO JA KIINNITYS
- 11) ILMAN SISÄÄNOTTO
- 12) TYHJENNYSREIKÄ  
JÄÄHDYTYSTOIMINNOLLE
- 13) ETURAKENNE
- 14) KAHVA
- 15) TAKARAKENNE

Käytön vähimmäis- ja enimmäisrajat (sisälämpötila)


Jäähdytys: 7°C DB / 35 °C DB

Kosteuden poisto: 17°C DB / 35 °C DB

Jäähdytystila huonelämpötilan säätöalue: 16 °C DB / 31 °C DB

## TARKISTUKSEN JA TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraava etäisyys täytyy säilyttää, jotta varmistetaan kannettavan ilmastointilaitteen käytön tehokkuus.

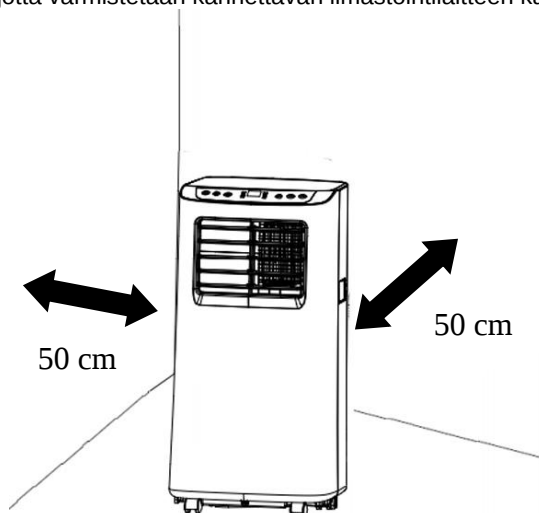


## LAITTEEN KÄYNNISTYS

Avaa pakkaus ja vedä laatikko ulos. Poista laite ja muut toimitetut elementit (kuva laatikossa alla).


Infrapunakaukosäädin




Tyypin AAA – LR03 – 1,5  
V:n paristot/akun  
kaukosäätimelle.  
(Ei mukana toimituksessa)




Joustava putki ja kiinnitys yksikölle ja  
päätykiinnitykselle ikkunaa varten

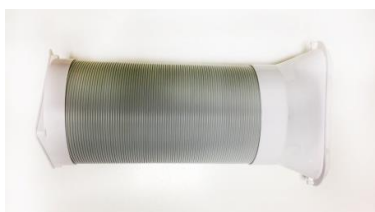

Pyöreä hela ikkunayksikölle,  
sijoitettavaksi putken pään ja  
itse ikkunayksikön väliin

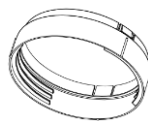


Ikkunayksikkösarja tulpalla.

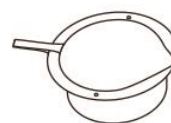

Sijoita tuote pystysuoraan tasaiselle ja vakaalle pinnalle mahdollisimman lähelle ikkunaa ja vähintään 50 cm:n päähän seinistä tai muista lähellä olevista esineistä.


## KÄYTTÖ IKKUNAN PÄÄTYHELALLA

1. Vedä joustavaan letkua riittävästi, jotta se ulottuu ulkopuolelle (enint. 1,5 m) ja kiinnitä se koukulla ilmastointilaitteen takaosaan.

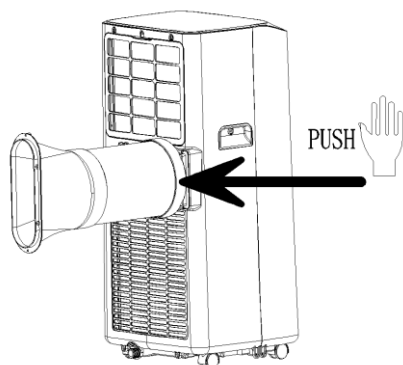

2. Avaa ikkuna ja lukitse toinen kahdesta paneelista kahvalla.



Aseta liitäntä kiinnitettyä paneelia vasten, sulje toinen ikkunan paneeli.

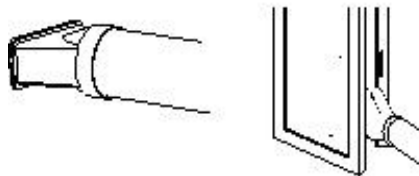

3. Avaa ikkuna ja lukitse toinen kahdesta paneelista kahvalla.


Aseta liitäntä kiinnitettyä paneelia vasten, sulje toinen ikkunan paneeli.

4. Vältä tiukkoja mutkia tai taivutuksia joustavassa putkessa.

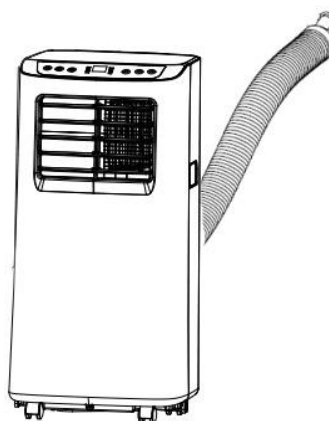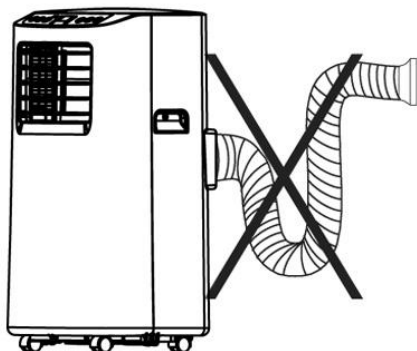


## KÄYTTÖ IKKUNAYKSIKKÖSARJAN KANSSA


1. Reiän lasiin tekemistä varten suosittelemme ikkunasarjan viemistä lasiliikkeeseen.

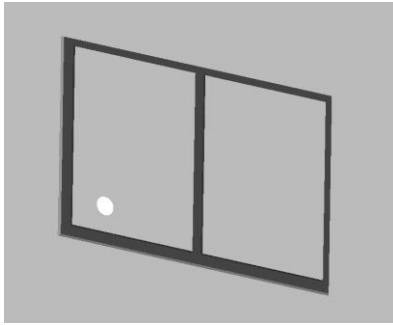

3. Laita pyöreä hela takaisinvedettävään joustavaan putkeen ja laita putki pyöreällä helalla ikkunayksikköön ilman suojusta.

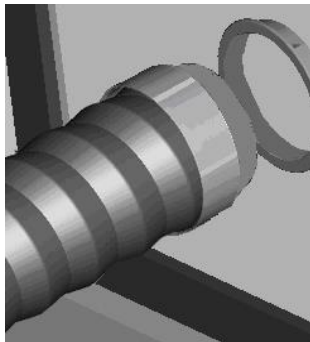

2. Laita ikkunasarja ikkunaan.

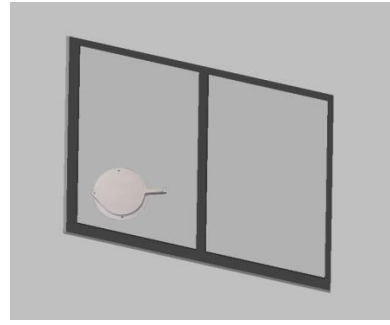

4. Laita pyöreä hela joustavaan putkeen.



5. Laita näin asennettu joustava putki koottu letku ilmastointilaitteen taakse.

Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota putki ja liitä ikkunayksikkö.


Liitä virtajohto sopivaan pistorasiaan (220–240 V). Laita toimitetut paristot kaukosäätimeen ja varmista, että navat vastaavat ohjeita. Valitse haluttu käyttötila kaukosäätimestä.

## LAITTEEN KÄYTTÖ


Laitetta voidaan käyttää jäähdytykseen, kosteuden poistoon ja tuuletukseen.

Ennen kuin käytät laitetta, jätä paikalleen vähintään kahdeksi tunniksi.

Vaihdettaessa tilojen välillä tuuletin jatkaa pyörimistä, mutta kompressorin pysähtyminen: kompressorin käynnistyy uudelleen 3 minuutin jälkeen. Tämä viive suojaa kompressoria mahdollisilta vahingoilta.

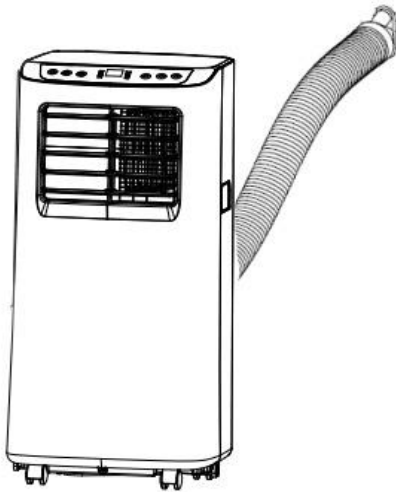

Jäähdytys, tuuletin

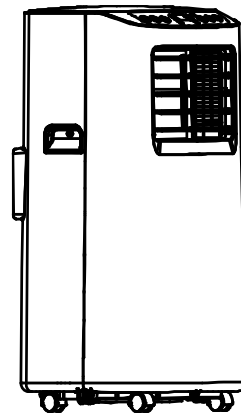

Kosteudenpoisto

**TYHJENNYSPUTKI TÄYTYY AINA OLLA LIITETTYNÄ laitteeseen: ainoa poikkeus on laitetta käytettäessä vain kosteudenpoistotilassa, jolloin laite tulee jättää poistamaan kosteuden suoraan huoneeseen parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi (katso kappaletta "Kosteudenpoistotila").**

Puhdista ilmansuodattimet helposti irrotettavan ritilän alta säännöllisesti pitääksesi ilmastointilaitteen toiminnan tehokkaana.

## KÄYTTÖTILAT

### 1. JÄÄHDYTYSTILA

- Cool-LED-merkkivalo ohjauspaneelissa syttyy.
- Lämpötilaa voidaan säätää välillä 16–31 °C.
- Joka kerta kun tässä tilassa painetaan virtapainiketta, yksikkö sammuu. Laite tallentaa lämpötila-asetuksen ja uudelleenkäynnistettäessä säilyttää tämän asetuksen.
- Tässä tilassa tuulettimen nopeutta voidaan säätää ja ajastin- ja SLEEP-toiminto asettaa.
- Hiljaisempaa toimintaa varten aja tuuletinta alhaisella nopeudella.

### 2. KOSTEUDENPOISTO (DRY)

- Paina MODE (Tila) -painiketta ja valitse kosteudenpoistotila.
- Piirilevy ohjaa lämpötilaa eikä sitä voi säätää.
- Joka kerta kun tässä tilassa painetaan virtapainiketta, yksikkö sammuu. Laite tallentaa asetukset ja säilyttää ne uudelleenkäynnistettäessä.
- Tuulettimen nopeus asetetaan alhaiseksi ja sitä ei voi säätää.

#### HUOM.!

Ilmastointilaitte ei jäähdytä huonetta, kun se toimii kosteudenpoistajana.

Kun laitetta käytetään kosteudenpoistajana, joustava letku ei saa olla liitettynä.

**Parhaan mahdollisen kosteudenpoiston tehokkuuden saavuttamiseksi jätä takapoistoliitäntä vapaaksi poistamaan kosteus suoraan ympäristöön.**

Kosteudenpoistotilaa suositellaan syksyn ja talven aikana.

Jos sitä käytetään kesällä, on parasta jättää joustava letku liitettynä, jotta kuuma ilman poistetaan ulospäin sen sijaan, että se poistetaan huoneeseen.


Kosteudenpoiston aikana tulee käyttää jatkuvaa tyhjennystä (katso seuraava luku KONDENSAATION POISTAMINEN).

### 3. TUULETIN-TILA

- Paina MODE (Tila) -painiketta valitaksesi tuuletuksen, kunnes kyseinen kuvake tulee näkyviin.
- Tässä tilassa tuulettimen nopeutta voi säätää.
- Lämpötilaa ei voi säätää.

## KONDENSAATION POISTAMINEN

### Manuaalinen tyhjennys

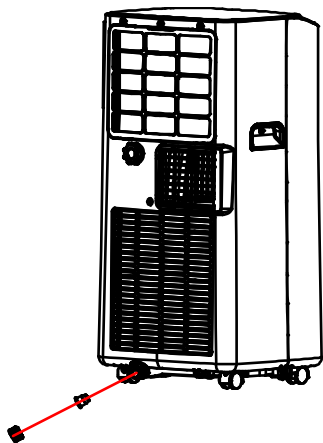

### Jäähdytys

Laite höyrystää kondensaation jäähdytystilassa.


Varmista, että kun yksikkö toimii jäähdytystilassa, tyhjennysreiät sulkevat kumisuojukset laitteen takana on asetettu oikein.

Kun ilmastointilaitte toimii jäähdytystilassa, kondensaatiota ei tarvitse poistaa jatkuvasti. Vain tietyissä sääolosuhteissa erittäin korkean kosteuden säällä yksikön sisään voi kerääntyä vettä. Kun säiliö on täynnä, "Full"-LED (säiliö täynnä) -merkkivalo syttyy ohjauspaneelissa osoittamaan täynnä-tilaa ja estää laitteen käytön.

Kun haluat tyhjentää säiliön, sammuta ilmastointilaitte ja irrota se pistorasiasta. Irrota suojus takana olevasta tyhjennysreiästä ja ohjaa se tavalliseen viemäriin.

Varmista, että putki ei ole vääntynyt tai taipunut. Putken täytyy kallistua alaspäin. Sulje tyhjennysreiä uudelleen suojuksella ja jatka ilmastointilaitteen käyttöä.

### Jatkuva tyhjennys

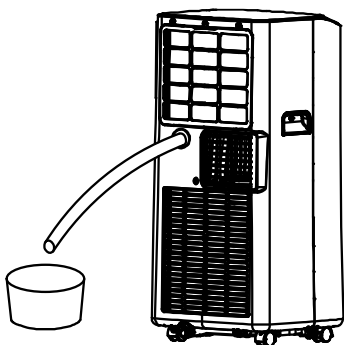

### Kosteuden poisto


#### VAROITUS!

Kun ilmastointilaitetta käytetään **kosteudenpoistotilassa, suosittelemme aina** järjestämään **jatkuvan tyhjennyksen** kosteudenpoiston tehokkuuden maksimoimiseksi.

Yhdistä PVC-putken (ei mukana toimituksessa) toinen pää ylempään tyhjennysreiäkään ja ohjaa toinen pää viemäriin.

## KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINTA

1. Liu'uta kansi auki nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Laita paristot/akut (LR03 / 1,5 V – ei mukana toimituksessa) kaukosäätimeen ja varmista, että navat vastaavat ohjeita.
3. Laita kansi takaisin.
4. Osoita kaukosäädintä kohti ilmastointilaitteen vastaanotinta.
5. Kaukosäätimen tulee olla enintään 6 metrin etäisyydellä vastaanotimesta.
6. Kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä ei saa olla esteitä.
7. Älä pudota tai käynnistä kaukosäädintä.
8. Älä jätä kaukosäädintä voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmityslaitteiden ja muiden lämmönlähteiden lähelle.
9. Poista paristot/akut kaukosäätimestä, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
10. Jos ääntä ei kuulu ja lähetyssymboli näytöllä ei vilku, paristot/akut täytyy vaihtaa.
11. Jos järjestelmä nollautuu, kun kaukosäätimen painiketta painetaan, signaali on huono ja paristot/akut täytyy vaihtaa.
12. Käytetyt paristot/akut täytyy hävittää oikein.

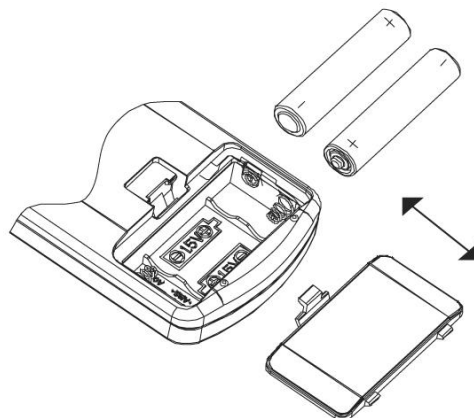


### HUOMAA:

\* Kuvassa näytetään yleiskaukosäädin, joka sisältää melkein kaikki toimintonäppäimet. Ne voivat olla hieman eri materiaalia (mallista riippuen).



**TIEDOT PARISTOJEN/AKKUJEN OIKEASTA HÄVITTÄMISESTÄ EUROOPPALAISEN DIREKTIIVIN 2006/66/EU MUKAISESTI**  
Vaihda paristot/akut, kun ne ovat tyhjentyneet. Paristojen käyttöön loputtua ne täytyy hävittää erikseen lajittelemattomasta jätteestä. Ne täytyy viedä määrättyyn kierrätyskeskukseen tai palauttaa tätä palvelua tarjoavalle jälleenmyyjälle. Paristojen erillinen hävitys estää riittämättömän hävityksen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Se myös mahdollistaa valmistusmateriaalien talteenoton ja kierrätyksen huomattavien energian ja resurssien säästöjen saavuttamiseksi. Erillinen hävitysvelvoite on merkitty paristoon jätessäilyksymbolilla, jonka yli on vedetty risti. Jos käyttäjä hävittää tuotteen lainvastaisesti, seurauksena voi olla hallinnollisia seuraamuksia.

**KAUKOSÄÄTIMEN OPTIMAALISTA TOIMINTAA VARTEN OSOITA LÄHETTIMEN PÄÄTÄ KOHTI VASTAANOTINTA ILMASTOINTILAITTEESSA.**

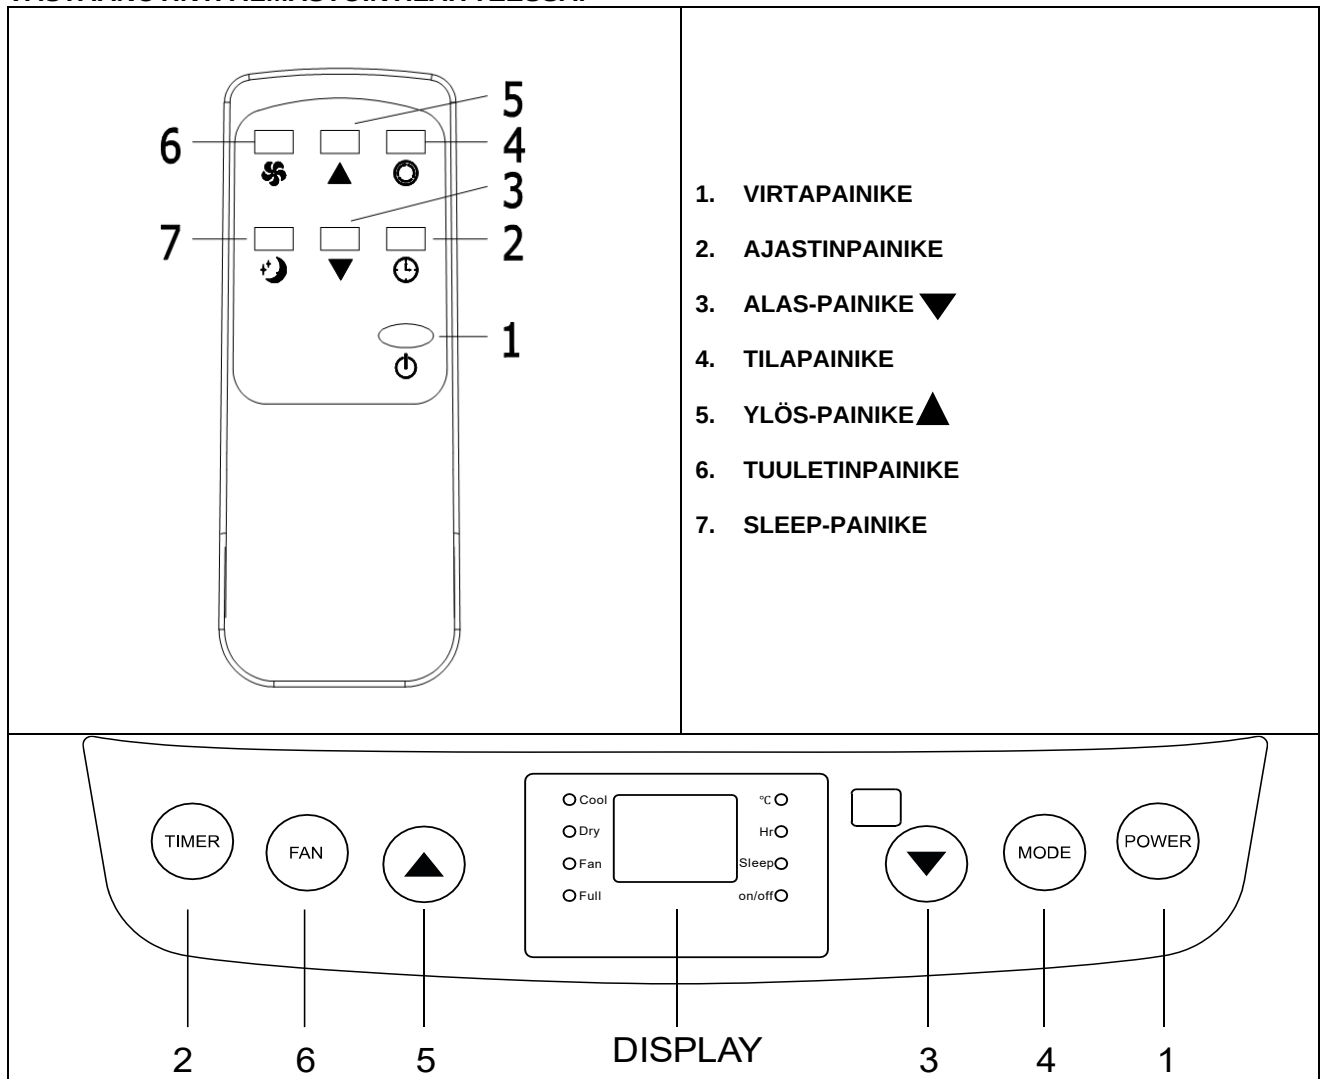

**(1) VIRTAPAINIKE (ON/OFF)**

Paina tätä painiketta yksikön käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.

**(2) AJASTINPAINIKE**

- Kun ilmastointilaite on pois käytöstä, paina TIMER (Ajastin) asettaaksesi ajan, jolloin yksikkö käynnistyy. Paina + tai - asettaaksesi ajan ja paina TIMER (Ajastin) -painiketta uudelleen vahvistaaksesi sen.
- Kun ilmastointilaite on päällä, paina TIMER (Ajastin) asettaaksesi ajan, jolloin yksikkö sammuu. Paina + tai - asettaaksesi ajan ja paina TIMER (Ajastin) -painiketta uudelleen vahvistaaksesi sen.
- Kun olet asettanut ajan, paina "TIMER" (Ajastin) peruuttaaksesi aika-asetuksen.

**(3) ALAS-PAINIKE ▼**

Paina tätä painiketta lämpötilan säätämiseksi ja ajan asettamiseksi.

**(4) TILAPAINIKE**

Kun yksikkö on päällä, paina tätä painiketta valitaksesi halutun tilan seuraavista: JÄÄHDYTY, TUULETUS ja KOSTEUDENPOISTO.

**(5) YLÖS-PAINIKE ▲**

Paina tätä painiketta lämpötilan säätämiseksi ja ajan asettamiseksi.

**(6) TUULETINPAINIKE ("FAN")**

Jäähdytys- ja tuuletustiloissa paina tätä painiketta säätääksesi tuuletusnopeutta alhaiseksi (Low) tai korkeaksi (High). Tietyissä tilanteissa tuulettimen nopeus ei ehkä toimi asetusten mukaan. Kosteudenpoistotilassa tätä painiketta ei voi painaa. Tuuletin pakotetaan tällöin valitsemaan alhainen tuuletinnopeus.

## (7) SLEEP-PAINIKE

Paina jäädytystilassa UP (Ylös)- ja FAN (Tuuletin) -painikkeita aktivoidaksesi Sleep (Uni) -tilan, jonka jälkeen yksikkö palaa hiljaiseen tilaan ja säästää energiaa.

HUOMAA: Sleep-toiminto ei ole käytettävissä kosteudenpoisto- ja tuuletustiloissa.

## (8) LÄMPÖTILA- JA VIRHENÄYTTÖ


| Ongelma | Syy                                              | Ratkaisu                                                          |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| FL      | Säiliö täynnä vettä.                             | Tyhjennä säiliö.<br>Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon. |
| E1      | Huonelämpötila-anturin toimintahäiriö.           | Ota yhteyttä huoltoon.                                            |
| E2      | Lämpötila-anturin toimintahäiriö haihduttimessa. | Ota yhteyttä huoltoon.                                            |

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

### VAROITUS!

Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistuksen tai ylläpidon suorittamista.

#### 1. Ilmansuodattimien puhdistus

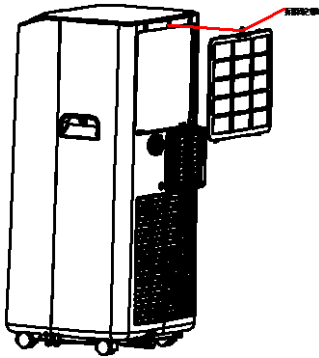

Ilmansuodattimet täytyy tarkistaa vähintään kahden käyttöviikon välein. Laitteen käyttö likaisilla tai tukkeutuneilla suodattimilla vähentää ilmastointilaitteen tehokkuutta ja voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

**Poista yläsuodatin** löysäämällä keskiruuvia ja vetämällä ritilän vivusta.

Poista pölyt suodattimista pölynimurilla. Jos tämä ei riitä, pese suodatin viileällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella (tarvittaessa). Huuhtelee se sitten kylmällä vedellä ja jätä se kuivumaan itsekseen, ennen kuin laitat sen takaisin paikalleen. Kun olet laittanut suodattimen paikalleen, sulje ritilä ja jatka ilmastointilaitteen käyttöä.

#### 2. Kotelon puhdistus

Käytä kosteaa ja pehmeää liinaa ilmastointilaitteen ulkopinnan puhdistamiseksi.

Älä käytä liian kuumaa vettä, liuottimia, bensiiniä tai muita voimakkaita kemiallisia yhdisteitä, talkkijauhetta tai harjoja: ne saattavat vahingoittaa kotelon pintaa tai väriä.

Poista tahrat lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä neutraalia pesuainetta.

Älä kaada vettä ilmastointilaitteeseen sen puhdistamiseksi: tämä saattaa vahingoittaa sisäkomponentteja tai aiheuttaa oikosulun.

#### 3. Varastointi


Jos ilmastointilaitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, puhdista suodattimet ennen laitteen säilytystä.

Säilytä laite aina pystyasennossa. Älä laita painavia esineitä ilmastointilaitteen päälle. Suosittelemme laitteen suojaamista muovilla.

#### 4. Kuljetus

Kuljeta ilmastointilaitte pystyasennossa.

Jos tämä ei ole mahdollista, aseta se nojalleen oikealle puolelle. Kun laite on perillä määränpäässä, nosta se välittömästi pystyasentoon ja odota vähintään 4 tuntia ennen sen käyttöä jäähdytystilassa.

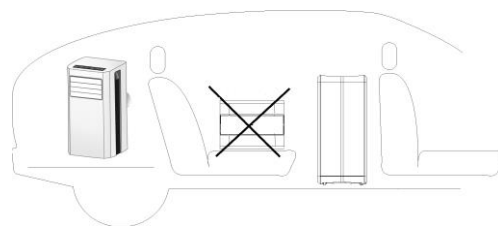

**5. Jotta varmistat täydellisen turvallisuuden, tarkista sähköjohdon kunto. Jos se vahingoittuu kulumisen vuoksi, ota yhteyttä huoltoon sen vaihtamiseksi.**

### VINKKEJÄ MUKAVUUDEN MAKSIMOIMISEKSI JA KULUTUKSEN MINIMOIMISEKSI

**TARKISTA, että:**

- yksikön ilman sisäänotto ja ririlät ovat aina esteettömät,
- ilmansuodattimet ovat aina puhtaat, likainen suodatin vähentää ilman kulkua ja vähentää yksikön suorituskykyä,
- kaikki ovet ja ikkunat on suljettu, jotta käsittelemättömän ilman pääsy tilaan estetään,
- joustava putki on asetettu oikein ilman tiukkoja mutkia tai taivutuksia,
- huonelämpötila on yli 7 °C jäähdytystilassa ja yli 17 °C kosteudenpoistotilassa.

#### ASETUS (EU) nro 517/2014 – FLUORATTU KAASU

Yksikkö sisältää R290-kaasua, joka on luonnollinen kasvihuonekaasu ja jonka lämmitysvaikutus (Global Warming Potential, GWP) =  $3 \text{ kg} \cdot 0,13 = 0,00039$  tonnia CO<sub>2</sub>-ekvivalenttia.

Älä vapauta R290:aa ilmaan.

#### TIEDOT TUOTTEEN OIKEASTA HÄVITTÄMISESTÄ EUROOPPALAISEN DIREKTIIVIN 2012/19/EU MUKAISESTI

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päättyessä. Pyydämme sinua kiinnittämään huomiota kuluttajan erittäin tärkeään rooliin tällaisen jätteen uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja muussa talteenotossa.



Laite täytyy hävittää jätteenkäsittelylaitoksessa tai se tulee palauttaa jälleenmyyjälle (tästä palvelusta ei veloiteta maksua), kun ostat uuden vastaavan laitteen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lajiteltu hävitys estää virheellisen romuttamisen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Se myös mahdollistaa valmistusmateriaalien talteenoton ja kierrätyksen huomattavien energian ja resurssien säästöjen saavuttamiseksi.

Lajitellun hävittämisen vaatimus on merkitty laitteeseen kiinnitetyllä jättesäiliötarralla, jonka yli on vedetty risti.



Improve your life

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)