


Aluevahti Tila V5

Aluevahdille TILAV5 on mahdollista asettaa yksilöllinen osoite välille 1–31 seuraavasti:

- Osoite asetetaan dippeillä 1–5.
- Dipit 6 ja 7 ovat aina ala-asennossa.

Aluevahtia TILAV5 voidaan käyttää myös ilman osoitetta. Lisäksi aluevahti TILAV5 soveltuu sammuttamaan sen perään asennettuja turva- ja opastevalaisimia. Tällöin dippi 8 nostetaan ylös.

Osoite asetetaan aluevahdille taulukon 1 mukaisesti. Jokainen vaakarivillä oleva numero osoittaa piirikortilla numeroitua dippikytkintä. Pystyriivillä olevat numerot tarkoittavat annettavaa osoitetta, joka on siis jotain välillä 1–31. Taulukon merkintä "X" tarkoittaa, että kyseinen dippi on nostettu ylös.

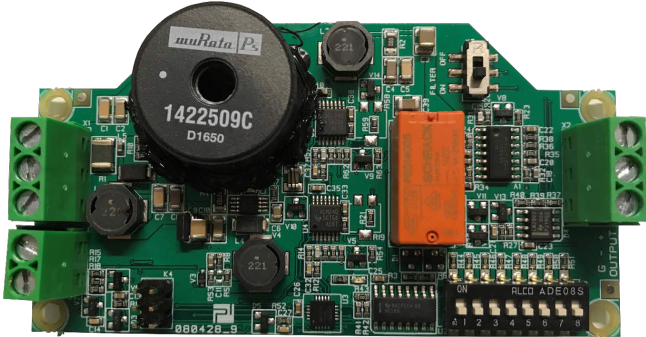


K5-kytkin: Kaistanpäästösuodin asennossa ON/OFF (oletuksena ON). Mikäli aluevahti kytketään keskukseseen, jossa on tyypikilvessä merkintä ESC-200.17, jätetään kytkin ON-asentoon.

Valaisinryhmä tuleva

Ulkoinen ohjaus, avautuva kosketintieto

Ohjattavat valaisimet

Osoitteen asettaminen

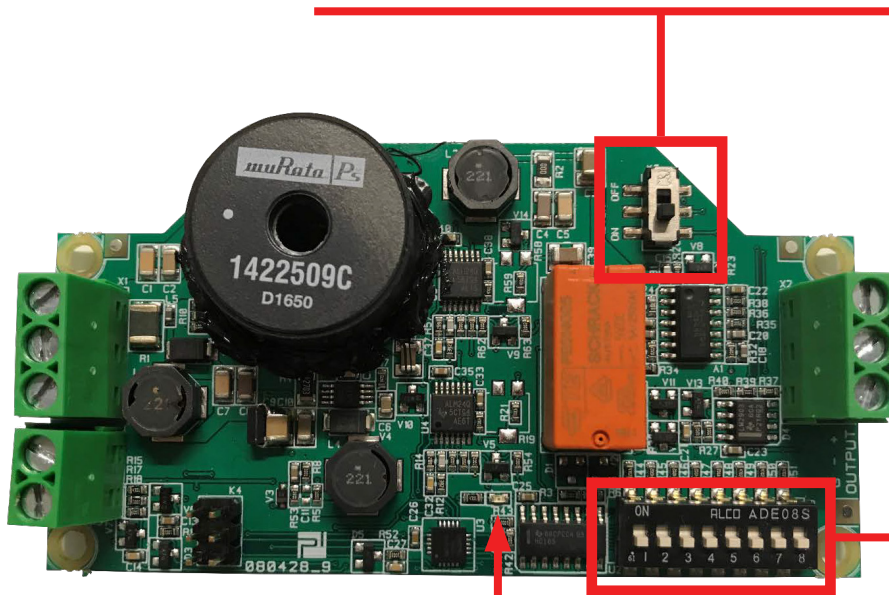

Tilavahtikortin toimintaa indikoiva ledi. OFF-tilassa vilkkuu hitaasti, ON-tilassa palaa jatkuvasti. ON-tilassa kortin jälkeiset turvalavat sytytetään.



Taulukko 1: Osoitteen asettaminen aluevahdille

Piirikortin numeroidut dippikytkimet

Annettava osoite

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x							
2		x						
3	x	x						
4			x					
5	x		x					
6		x	x					
7	x	x	x					
8				x				
9	x			x				
10		x		x				
11	x	x		x				
12			x	x				
13	x		x	x				
14		x	x	x				
15	x	x	x	x				
16					x			
17	x				x			
18		x			x			
19	x	x			x			
20			x		x			
21	x		x		x			
22		x	x		x			
23	x	x	x		x			
24				x	x			
25	x			x	x			
26		x		x	x			
27	x	x		x	x			
28			x	x	x			
29	x		x	x	x			
30		x	x	x	x			
31	x	x	x	x	x			