

KAUKOSÄÄTIMET

KÄYTTÖOHJE

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Kiitokset, että ostit tämän ilmastointilaitteen. Lue käyttöohjeet huolella ennen kuin otat uuden ilmastointilaitteen käyttöön. Varmista, että säilytät tämän käyttöohjeen myömpäätarvetta varten.


Sisällysluettelo

Kaukosäätimen tekniset tiedot.....	02
Kaukosäätimen käsittely	03
Painikkeet ja toiminnot	04
Etänäyttöbarometri	06
Kuinka käyttää perustoimintoja	07
Kuinka käyttää lisätoimintoja	10

Kaukosäätimen tekniset tiedot

Malli	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
Nimellispännite	3,0V(Paristot R03/LR03×2)
Signaalin vastaanottoalue	8m
Ympäristö	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Pikaopas

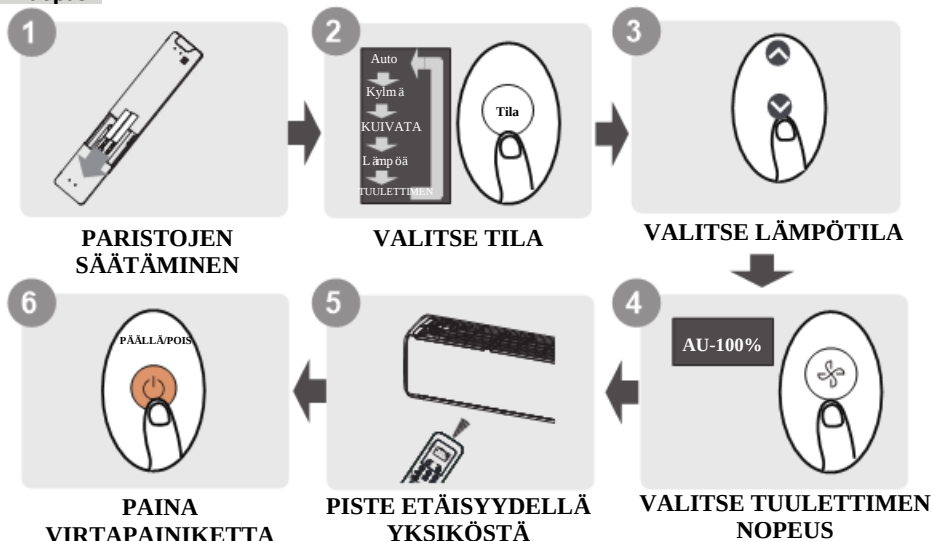

MITÄ TOIMINTO TARKOITTAÄ?

Katso tämän käyttöohjeen Perustoiminnot- ja Lisätoimintojen käyttö -kohdista tarkemmat kuvaukset ilmastointilaitteen käytöstä

ERIKOISHUOMAUTUS


- Painikkeet voivat näyttää hieman erilaisilta kuin mitä esimerkiksi on.
- Mikäli sisäyksikössä ei ole tätä erityistä toimintoa, kaukosäätimen painikkeen painamisella ei tälläin ole mitään vaikutusta.
- Tapauksissa, joissa “Kaukosäätimet käsikirja” ja “KÄYTTÖOHJE” eroavat toimintojen kuvauksessa, menee “KÄYTTÖOHJE” etusijalle.

Kaukosäätimen käsittely

Paristojen laitto ja vaihto

Ilmastointilaitteen mukana saattaa olla kaksi paristoa (joissakin malleissa). Aseta paristot kaukosäätimeen ennen käyttöönottoa.

1. Liu'uta kaukosäätimen takakantta alaspäin. Näin paristoluukku tulee esille.
2. Aseta paristot. Varmista, että paristojen (+) ja (-) pää vastaavat paristoluukun symboleja.
3. Liu'uta paristoluukun takakansi paikoilleen.

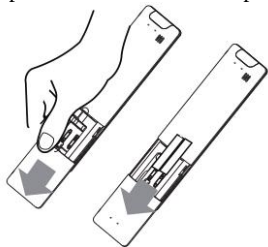

TIETOA PARISTOISTA

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi:

- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja samaan aikaan.
- Älä jätä paristoja kaukosäätimeen, jos et käytä laitetta yli 2 kuukauteen.



PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN

Älä heitä paristoja lajittelemattomien roskien joukkoon. Toimi paikallisten lakien ja säädösten mukaan, kun hävität paristot.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖVINKKEJÄ

- Kaukosäädintä tulee käyttää 8 metrin säteellä laitteesta.
- Laite piippaa, kun signaali on vastaanotettu.
- Verhot ja muut materiaalit sekä suora auringonvalo voivat häiritä infrapunasignaalin vastaanottavaa laitetta.
- Poista paristot, jos kaukosäädin ei ole käytössä yli 2 kuukauteen.

HUOMAUTUKSIA KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖÖN

Laitteen tulee mukautua paikallisiin säädöksiin.

- Kanadassa laitteen on mukauduttava CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) -säädöksiin.
- USA:ssa laite noudattaa FCC-säännön kohtaa 15. Näin on kaksi ehtoa koskevat laitteen toiminta:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- (2) laitteen on hyväksyttävä mahdollinen vastaanotettu häiriö, myös sellainen joka aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan digitaali-laitteiden B-luokan rajoissa sekä noudattavan FCC-säännön kohtaa 15. Näin rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa sekä käyttää ja voi myös säteillä radiotaajuisia energiaa. Mikäli laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Voi se aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriötä esiintyisi tietyn tyyppisessä asennuksessa. Mikäli tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimelle, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjä voi yrittää korjata häiriönällä toimenpiteillä.

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio/TV-tekniikkoon.
- Käyttäjä on oikeudet käyttää laitetta voidaan mitätöidä mikäli laitteeseen on tehty muutoksia, joita vaatimuksista vastaava osapuoli ei ole hyväksynyt.

Painikkeet ja toiminnot

Varmista, että osaat käyttää kaukosäädintä ennen kuin otat ilmastointilaitteen käyttöön. Seuraavassa lyhyt katsaus kaukosäätimen toiminnoista. Katso ohjeet ilmastointilaitteen käyttöä tälläin käyttööheeen **kohdasta Perustoiminnot**.

PÄÄLLÄ/POIS

Yksikön kytkeminen päälle tai pois päältä

LÄMPÖ

Lämpötila nousee 1°C (1°F) välein. Ylin lämpötila on 30°C (86°F).

HUOMAUTUS:

Painamalla ~ & ~ -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan vaihtuu lämpötilojen näyttö °C & °F välillä.

LUODA

Toimintojen selaaminen:

Raikas (☺) → Unitila (☺) → Seuraa (☺) → AP-tila (☺) → Raikas...

Valittu symboli vilkkuu näyttölä vahvista painamalla OK-painiketta.

LÄMPÖ


Laskee lämpötilaa 1°C (1°F) välein. increments. Matalin lämpötila on 0°C (32°F).

TUULETTIMEN NOPEUS

Valitse tuuletinnopeudet seuraavassa järjestyksessä: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Paina LÄMPÖ-tai ~ -painiketta nostaaksesi/laskeaksesi tuulettimen nopeutta 1% välein.

SVENGI

Aloittaa ja pysäyttää vaakasuoran säikeen liikkeen. Käynnistä pystysuoran säikeen automaattinen pyörimistoiminto pitämällä painike pohjassa 2 sekunnin ajan (koskee joitakin laitteita)

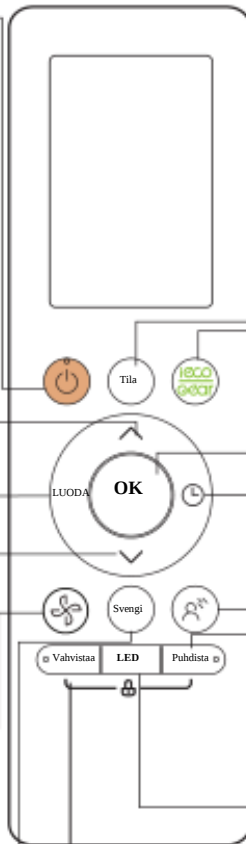

TILA

Selaa käyttötiloja seuraavassa järjestyksessä: AUTO → VIILENNYS → KUIVAUS → LÄMMITYS → TUULETTIMEN

ECO/LAITTEET

Paina täppäin painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä: ECO → VAIHDE(75%) → VAIHDE(50%) → Edellinen asetustila → ECO

OK

Käytetään vahvistamaan valitut toiminnot

AJASTIN

Aseta ajastin kytkemään laite päälle tai pois päältä

TUULENVIRE POIS

Tämä toiminto estää suoran ilmavirran puhaltamisen kohti ja tunnet vain miellyttävää viileyden ihollasi.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain viilennys-, tuuletus- tai kuivaustilassa.

PUHDISTA

Käytetään itsepuhdistus- tai aktiivipuhdistustoiminnon käynnistämiseen/pysäyttämiseen. (Mallikohtainen, lue lisäasetuksia KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖ- ja ASENNUSOHJEISTA)

LED

Kytkee sisäyksikön LED-näytön ja äänimerkin päälle tai pois päältä (mallikohtainen), mikä luo miellyttävän ja hiljaisen ympäristön.

VAHVISTAA

Yksiköä saavuttaa ennalta asetetun lämpötilan mahdollisimman nopeasti.

Malli: RG10A2(B2S)/BGEFU1

RG10A10(B2S)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1(Raikas-toiminto ei käytettävissä)

RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF(Vain viilennys mallit, AUTO-tila ja

LÄMMITYS-tila eivät ole käytettävissä)

PÄÄLLÄ/POIS

Yksikön kytkeminen päälle tai pois päältä

LÄMP~

Lämpötila nousee 1°C(1°F) välein. Ylin lämpötila on 30°C(86°F).

HUOMAUTUS: Painamalla &-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan vaihtuu lämpötilojen näyttö °C&°F välillä

LUODA

Selaa käyttötoimintoja seuraavassa järjestyksessä Tuulenvire pois pois(☼) → Unitila(☺) → Seuraa(⊗) → AP.tila(☹) → Tuulenvire pois ..

Valittu symboli vilkkuu näyttölä vahvista painamalla OK-painiketta.

LÄMP~

Laskee lämpötilaa 1°C(1°F) välein. increments. Matalin lämpötila on 16°C(60°F).

TUULETTIMEN NOPEUS

Valitse tuuletinnopeudet seuraavassa järjestyksessä: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Paina LÄMP~tai~ -painiketta nostaaksesi/laskeaksesi tuuletinnopeutta 1% välein.

SVENGI

Aloittaa ja pysäyttää vaakasuoran säieikön liikkeen. Kynnistä pystysuoran säieikön automaattinen pyörimistoiminto pitämällä painike pohjassa 2 sekunnin ajan (koskee joitakin laitteita)

TILA

Selaa käyttötiloja seuraavassa järjestyksessä AUTO → VIILENNYS → KUIVAUS → LÄMMITYS → TUULETTIMEN

ECO/ LAITTEET

Painat ääppainiketta siirtäaksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä: ECO → VAIHDE(75%) → VAIHDE(50%) → Edellinen asetustila → ECO

OK

Käytetään vahvistamaan valitut toiminnot

AJASTIN

Aseta ajastin kytkemään laite päälle tai pois päältä

RATIS

Käytetään ratis-toiminnon kynnistämiseen/pysäyttämiseen.

PUHDISTA

Käytetään itsepuhdistus- tai aktiivipuhdistustoiminnon kynnistämiseen/pysäyttämiseen. (Mallikohtainen, lue lisätietoa KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖ- ja ASENNUSOHJEISTA)

LED

Kytkee sisäyksikön LED-näytön ja äänimerkin päälle ja pois päältä (mallikohtainen), mikä luo miellyttävän ja hiljaisen ympäristön.

VAHVISTAA

Yksikkö saavuttaa ennalta asetetun lämpötilan mahdollisimman nopeasti.

Malli: RG10A1(B2S)/BGEF

Et ä n ä y t t ö b a r o m e t r i

Tiedot tulevat n ä k y v i i n , k u n k a u k o s ä ä d i n k ä y n n i s t e t ä ä n .

L ä h e t y s i n d i k a a t t o r i

Valot tulevat p ä ä l l e , k u n k a u k o s ä ä d i n l ä h e t t ä ä s i g n a a l i n s i s ä y k s i k k ö ö n .

PÄÄLLÄ
AJASTIN PÄÄLLÄ -n ä y t t ö

POIS
AJASTIN POIS -n ä y t t ö

Hiljaisuus-
toiminnon n ä y t t ö

TUULETTIMEN NOPEUS -n ä y t t ö
N ä y t t ä ä v a l i t u n t u u l e t i n n o p e u d e n :

Hiljaisuus		1%
		2%-20%
MATALA		21%-40%
KESKI		41%-60%
KORKEA		61%-80%
		81%-100%
AUTO		Auto

T ä ä t u u l e t t i m e n n o p e u t t a e i v o i s ä ä ä A U T O - t a i K U I V A T U S - t i l a s s a .

- Tuulenvire pois - n ä y t t ö
- Puhtaiden toimintojen aktiivinen n ä y t t ä m i n e n
- Tuore ominaisuus -n ä y t t ö
- Lepotila katselutila -n ä y t t ö
- Seuraa n ä y t t ö o i m i n t o j a -n ä y t t ö
- Langattoman ohjainn ä y t t ö n n ä y t t ö
- V ä h ä s e n a k u n t u n n i s t u s -n ä y t t ö (Jos vilkkuu)

TILA-n ä y t t ö
N ä y t t ä ä v i r r a n m u k a a n l u k i e n :

ECO-n ä y t t ö
Tulee n ä y t t ö l l e , k u n E C O - o m i n a i s u u s o n a k t i v o i t u

LAITTEET -n ä y t t ö
Tulee n ä y t t ö l l e , k u n L A I T T E E T - o m i n a i s u u s o n a k t i v o i t u


LUKKO-n ä y t t ö
Tulee n ä y t t ö l l e , k u n L U K K O - o m i n a i s u u s o n a k t i v o i t u

L ä m p ö t i l a / a j a s t i n / T u u l e t i n n o p e u s -n ä y t t ö

N ä y t t ö l l e t u l e e o l e t u s a r v o i s e s t i a s e t e t t u l ä m p ö t i l a t a i t u u l e t t i m e n n o p e u s t a i a j a s t i m e n a s e t e t t u a i k a , k u n k ä y t e t ä ä n A J A S T I N P Ä Ä L L Ä / P O I S p ä ä l t ä - t o i m i n t o j a .

- L ä m p ö t i l a - a l u e :
16-30°C/60-86°F/ (20-28°C/68-82°F)(Mallikohtainen)
- Ajastimen asetusalue:
0-24 tuntia
- Tuulettimen nopeuden asetusalue:
AU-100%

T ä n ä n ä y t t ö o n t y h j ä s i l l o i n k u n s i t ä k ä y t e t ä ä n T U U L E T U S - t i l a s s a .

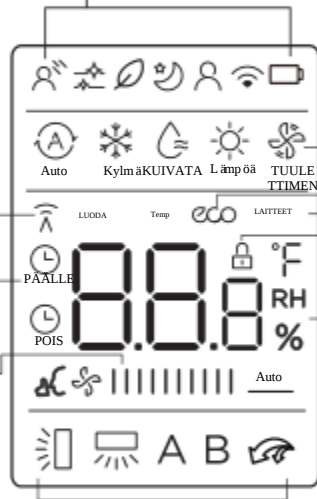

Vaakasuuran s ä l e i k ö n
liike -n ä y t t ö

Pystysuuran s ä l e i k ö n liike
-n ä y t t ö

TURBO-tilan n ä y t t ö

A Ei k ä y t e t ä v i s s ä t ä s ä l a i t t e e s s a
B


Huomautus:

Kaikki kuvassa esitetyt indikaattorit on tarkoitettu selke ä n e s i t y k s e e n . M u t t a v a r s i n a i s e n t o i m i n n o n a i k a n a v a i n a i h e e l l i s e t t o i m i n t o s y m b o o l i t t u l e v a t n ä y t t ö l l e .

Kuinka käyttää perustoimintoja

Perustoiminta

HUOMIO! Ennen käyttöä varmista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja että virtaa on saatavilla.

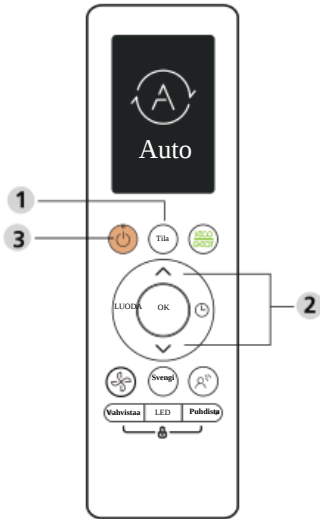

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖVINKKEJÄ

Yksikön käyttölämpötila-alue on 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F). Voit nostaa tai laskea asetettua lämpötilaa 1 °C (1 °F) välein.

AUTO-tila


SAUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti VIILENNYS-, TUULETUS- tai LÄMMITYS-toiminnot asetetun lämpötilan perusteella.


1. Paina TILA-painiketta ja valitse VIILENNYS-tila.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttäen LÄMP~tai LÄMP~ -painiketta.
3. Paina PÄÄLLÄ/POIS-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOM: TUULETIN NOPEUTTA ei voi asettaa AUTO-tilassa.

VIILENNYS-tila

1. Paina TILA-painiketta ja valitse VIILENNYS-tila.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttäen LÄMP~tai LÄMP~ -painiketta.
3. Paina TUULETTIMEN -painiketta ja valitse tuulettimen nopeus asteikolta AU-100%.
4. Paina PÄÄLLÄ/POIS-painiketta käynnistääksesi laitteen.

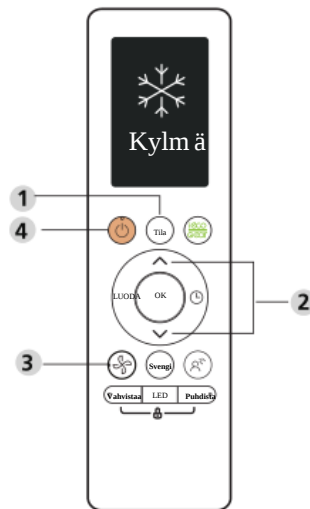


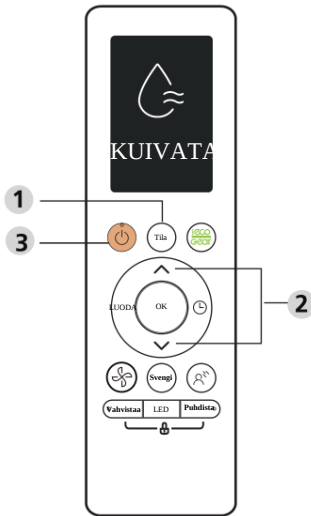

TUULETTIMEN -tila

1. Paina **TILA**-painiketta ja valitse **TUULETTIMEN**-tila.
2. Paina **TUULETTIMEN** -painiketta ja valitse tuulettimen nopeus asteikolta AU-100%.
3. Paina **PÄÄLLÄ/POIS**-painiketta käynnistääksesi laitteen.


HUOMAUTUS: Lämpötilaa ei voi asettaa **TUULETTIMEN** -tilassa. Tämän takia kaukosäätimen LCD-näytölle ei tule lämpötilaa.

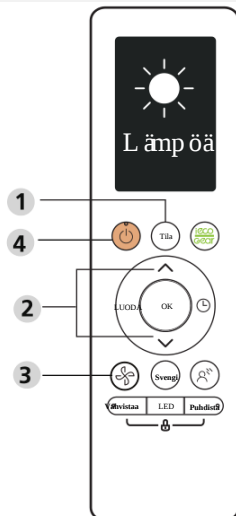

KUIVA-tila (kuivaus)

1. Paina **TILA**-painiketta ja valitse **KUIVA**.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttäen **LÄMP**~tai **LÄMP**~painiketta. Käynnistä laite painamalla **PÄÄLLÄ/POIS**-painiketta.
3. Paina **PÄÄLLÄ/POIS**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: **TUULETTIMEN NOPEUS** ei voi vaihtaa **KUIVA**-tilassa.

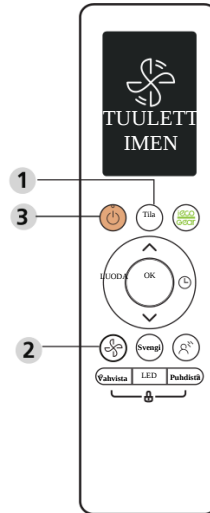

LÄMMITYS -tila

1. Paina **TILA**-painiketta ja valitse **LÄMMITYS**-tila.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttäen **LÄMP**~tai **LÄMP**~painiketta.
3. Paina **TUULETTIMEN** -painiketta ja valitse tuulettimen nopeus asteikolta AU-100%.
4. Paina **PÄÄLLÄ/POIS**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOM: Kun ulkolämpötila laskee, laitteen **LÄMMITYS** -toiminnon suorituskyky voi heikentyä. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme tämän ilmastointilaitteen käyttöä yhdessä muiden lämmityslaitteiden kanssa.

AJASTIMEN asetus


AJASTIN PÄÄLLÄ/POIS - aseta aika, jonka jälkeen laite käynnistyy/sammutuu automaattisesti.

AJASTIN PÄÄLLÄ -asetus

Paina AJASTIN-painiketta ja aloita aika PÄÄLLÄ-jakso.

Paina lämpötila ylös tai alas -painiketta useaan kertaan asettaaksesi laitteeseen haluamasi ajan, jolloin laite käynnistyy.

Osoita kaukosäädin laitteeseen päin ja odota 1 sekunti. AJASTIN PÄÄLLÄ aktivoituu.

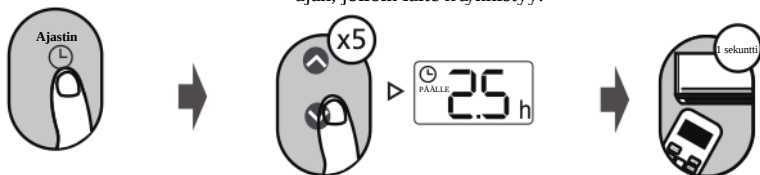


AJASTIN POIS -asetus

Paina AJASTIN-painiketta ja aloita aika POIS-päätä-jakso.

Paina lämpötila ylös tai alas -painiketta useaan kertaan asettaaksesi laitteeseen haluamasi ajan, jolloin laite menee pois päältä.

Osoita kaukosäädin laitteeseen päin ja odota 1 sekunti. AJASTIN POIS-päätä aktivoituu.


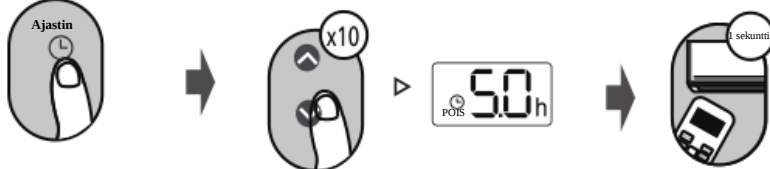


Huomautus:

1. Kun ajastin kytketään AJASTIN PÄÄLLÄ tai POIS-päätä aika kasvaa 30 minuuttia kerralla jokaisella painalluksella aina 10 tuntiin. 10 tunnin ja jopa 24 tunnin kuluttua se kasvaa vaiheissa 1 tunti. (Esim. paina 5 kertaa lisääksesi 2,5 tuntia ja paina 10 kertaa lisääksesi 5 tuntia). Ajastin palautuu 0,0 kun 24 tuntia on kulunut.
2. Peruuta kumpi tahansa toiminto asettamalla ajastimen arvoksi 0,0 tuntia.

AJASTIN PÄÄLLÄ & POIS -asetus

Huomaa, että molemmille funktioille asettamasi mää ajat viittaavat nykyisen ajan jälkeen tehtäviin tunneihin.

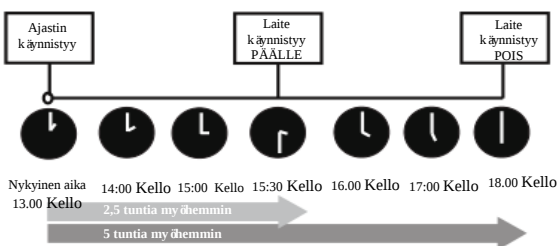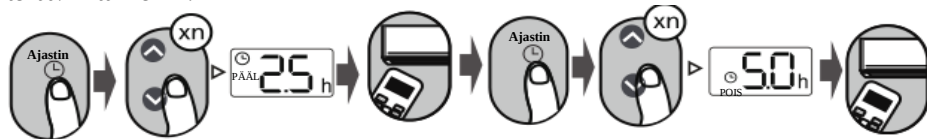

Esim: Jos ajastin näyttää nyt 13:00, yllä olevien ohjeiden mukaan laite käynnistyy 2,5 tunnin kuluttua (15:30) ja sammuttaa klo 18:00.


Kuinka käyttää lisätoimintoja

Svengi-toiminto

Paina svengi-painiketta



Vaakasuora säleikkö liikkuu ylös ja alas automaattisesti kun painat liike-painiketta. Paina uudelleen ja liike loppuu.

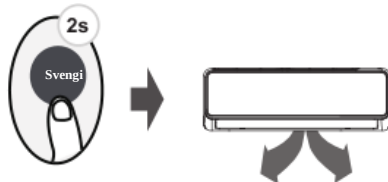

Paina painiketta vähintään 2 sekuntia ja pystysuunnassa oleva säleikkö aktivoituu. (Mallikohtainen)

Ilmavirran suunta



Jos jatkat liike-painikkeen painamista, voit asettaa viisi erilaista ilmavirtaussuuntaa. Voit kääntää säleikköä määrätyn alueen sisällä painaen painiketta. Paina painiketta kunnes olet saavuttanut haluamasi suunnan.


HUOMAUTUS: Kun laite on pois päältä paina ja pidä pohjassa **TILA-** ja **SVENGI** -painikkeita samanaikaisesti yhden sekunnin ajan. Näin säleikkö avautuu kulmaan joka mahdollistaa osan puhdistamisen helposti. Paina ja pidä pohjassa **TIULA-** ja **SVENGI** -painikkeita samanaikaisesti yhden sekunnin ajan ja voit nollata säleikön (mallikohtainen).

LED-NÄYTTÖ



Paina LED-painiketta

Paina tätä painiketta käynnistääksesi ja sammuttaaksesi sisäyksikön näytön.



Paina tätä painiketta vähintään 5 sekunnin ajan (joissakin yksiköissä)

Sisäyksikön näytölle ilmestyy tämän hetkinen huoneen lämpötila, kun painat tätä painiketta vähintään 5 sekunnin ajan. Paina vähintään 5 sekunnin ajan ja palaat takaisin lämpötila-asetuksiin.

ECO/ LAITTEET -toiminto



Paina X-ECO-painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä
ECO → LAITTEET (75%) → LAITTEET (50%) → Edellinen asetustila → ECO.....

HUOM: Tämä toiminto on käytettävissä vain VIILENNYS-tilassa.

ECO-käyttö

Paina viilennystilassa tätä painiketta, kaukosäädin säätää lämpötilan automaattisesti 24°C/75°F ja tuulettimen nopeudeksi auto-tilan energian säästämiseksi (ainostaan silloin kun asetettu lämpötila on alle 24°C/75°F). Jos asetettu lämpötila on yli 24°C/75°F, paina ECO-painiketta. Silloin tuuletin nopeus vaihtuu auto-tilaan ja valittu lämpötila pysyy muuttumattomana.

Huomautus:

Kun painat ECO-painiketta tai muutat tilaa tai asetettua lämpötilaa pienemmäksi kuin 24°C/75°F, ECO-käyttö sammuu.

ECO-käytön aikana asetetun lämpötilan tulee olla vähintään 24°C/75°F, muuten viilennys voi olla tehotonta. Jos olo ei ole miellyttävä paina ECO-painiketta uudelleen ja toiminto loppuu.

LAITTEET -käyttö

Paina ECO/ LAITTEET -painiketta siirtyäksesi LAITTEET -toiminnon käyttöön seuraavasti:
75% (jopa 75% sähkönkulutuksesta)



50%(jopa 50% sähkönkulutuksesta)



Edellinen asetustila.

LAITTEET -toiminnoissa kaukosäätimen näyttö vaihtuu sähköisen energiankulutuksen ja asetetun lämpötilan välillä

Hiljaisuus-toiminto



Pidä tuuletin-painiketta alhaalla vähintään 2 sekunnin ajan, jotta hiljaisuus-toiminto aktivoituu/sammutuu (mallikohtainen).

Kompressorin matalataajuinen toiminta voi olla syy tehottomaan viilennykseen ja lämmitykseen. Paina käytön aikana PÄÄLLÄ/POIS-, tila-, uni-, turbo- tai puhdistus-painiketta peruuttaaksesi hiljaisuus-toiminnon.

FP-toiminto

Paina tätä painiketta 2 kertaa yhden sekunnin ajan LÄMMITYS-tilassa ja lämpötilan ollessa 16°C/60°F tai 20°C/68°F (tarkoitettu mallille RG10A10(B2)/BGEF).




Yksikkö toimii suurella tuulettimen nopeudella (kompressorin ollessa päällä) ja lämpötilan ollessa 8°C/46°F.

Huom: Tämä toiminto on vain lämpöpumpun omaavissa ilmastointilaitteissa.


Paina tätä painiketta 2 kertaa LÄMMITYS-tilassa ja lämpötilan ollessa 16°C/60°F tai 20°C/68°F (tarkoitettu mallille RG10A10(B2)/BGEF) aktivoitaksesi FP-toiminnon. Paina käytön aikana PÄÄLLÄ/POIS-, uni-, tila-, tuuletus- ja lämpötila-painiketta peruuttaaksesi tämän toiminnon.

LUKKO- toiminto

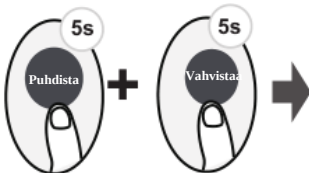

Paina samaan aikaan **puhdistus-** ja **vahvistaa** -painikkeita vähintään 5 sekunnin ajan aktivoitaksesi lukko-toiminnon. Kaikki painikkeet eivät reagoi muuten kuin painamalla näitä kahta painiketta kahden sekunnin ajan, jolloin lukitus poistuu käytöstä.

LUODA -toiminto

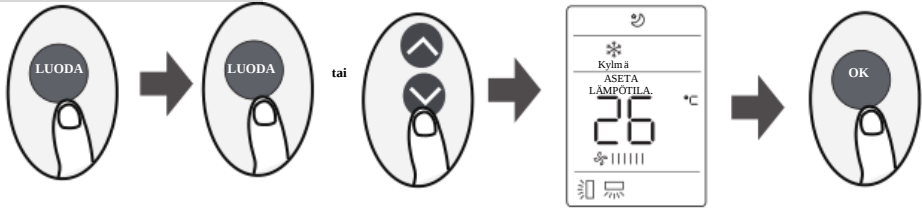

- Paina LUODA -painiketta ja siirryt toimintoasetukseen. Paina sitten LUODA -painikettat tai LÄMPÖ- tai LÄMPÖ- painiketta ja valitse haluamasi toiminto. Valittu symboli vilkkuu näytöllä vahvista painamalla OK-painiketta.
- Voit peruuttaa valitun toiminnon samojen yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
- Paina LUODA -painiketta selataksesi toimintoja seuraavasti:
 Tuulenvire* (🌀) → Raikas* (☁) → Uni (🌙) → seuraa (🔍) → AP-tila (📶)
 [*]: Mikäli kaukosäätimessä on tuulenvire-painike tai raikas-painike, et voi käyttää ASETUS-painiketta ja valita tuulenvire- tai raikas-ominaisuuksia.

Tuulenvire pois -ominaisuus (🌀) (koskee joitakin yksiköitä) :

Tämä toiminto estää suoran ilmavirran puhaltamisen kohti ja tunnet vain miellyttävää viileyden ihollasi.

HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytössä vain viilennys- tuuletus- ja kuivaus-tilassa

RAIKAS-toiminto (☁) (koskee joitakin yksiköitä) :

Kun RAIKAS-toiminto käynnistää ionisaattori/plasmaedynerää (mallikohtainen) aktivoituu ja auttaa poistamaan siitepölyä ja epäpuhtauksia ilmasta.

Uni-tila (🌙) :

Uni-toimintoa käytetään vähentämään energiankulutusta nukkuessasi (ja samat lämpötila-asetukset takaavat miellyttävyyden). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä. Löödä lisäietoja uni-tilan toiminnasta "käyttäjän ohjekirjasta".

HUOMAUTUS: UNI-toiminto ei ole käytettävissä TUULETIN tai KUIVAUS-tilassa.

SEURAAVA FUNKTIO (🔍):

SEURAAVA FUNKTIO avulla kaukosäädin voi mitata lämpötilan sen nykyisessä paikassaan ja lähettää siitä signaalin.

Ilmastointilaitteelle joka kolmas minuutti. Kun käytät AUTO-, VILENNYS- tai LÄMMITYS-tilaa, pystytään kaukosäätimestä (sisäyksikön sijaan) mittaamaan ympäristön lämpötila ja näin ilmastointilaitte pystyy optimoimaan ympärilläsi olevan lämpötilan. Tämä edesauttaa lämpötilan maksimi miellyttävyyden.

HUOMAUTUS: paina ja pidä pohjassa tehsote-painiketta seitsemän sekunnin ajan, jotta voit käynnistää pysyvästi seura-ominaisuuden muistitoiminnon.

- Jos muisti-ominaisuus on aktivoitu, "PÄÄLLÄ" näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan.
- Jos muisti-ominaisuus on pysäytetty, "POIS" näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan.
- Kun muistitoiminto on aktivoitu, paina virtapainiketta. Tilin vaihtaminen tai virtakatkos ei peruuta seura/toimintoa.

AP-toiminto (📶) (koskee joitakin yksiköitä) :

Valitse AP-tila, jotta voit vaihtaa langattoman verkon määitykset. Joissain yksiköissä LUODA -painikkeen painaminen ei toimi. Siirtyäksesi AO-tilaan, paina LED-painiketta yhtäjaksoisesti seitsemän kertaa 10 sekunnin aikana.

Suunnittelua ja spesifikaatioita voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta tuotteiden parantamisesta. Saat lisätietoja myyntitoimistosta tai valmistajalta.

CR247-RG10A(B2S)
16117000002201
2020.7.31