



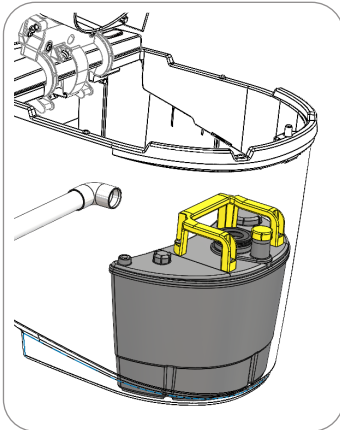


1. Avaa kansi ja ota esille tarvittavat työkalut

*Ruuvimeisseli torx T25*

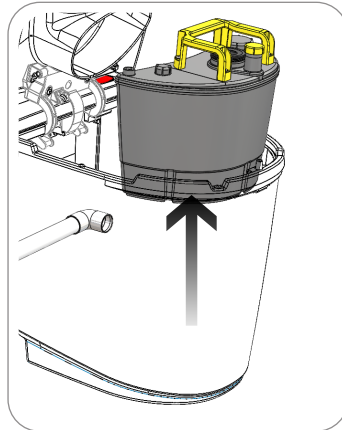


2. Ota virtsasäiliö ulos

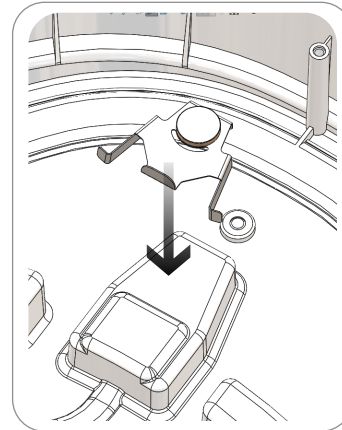


3. Aseta magneettipidike


*Mikäli käymälä on virroissa, punainen valo sammuu*

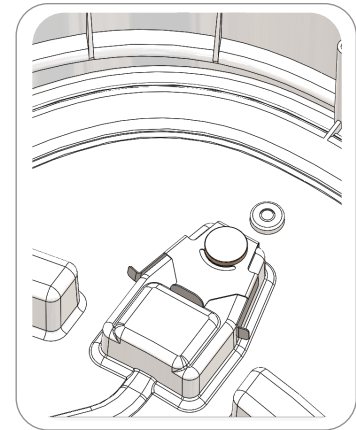


*Magneettipidikkeen asento*

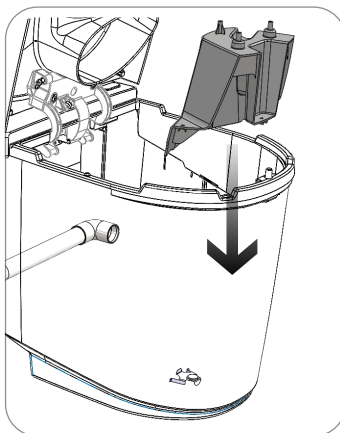


4. Aseta asennusjalusta

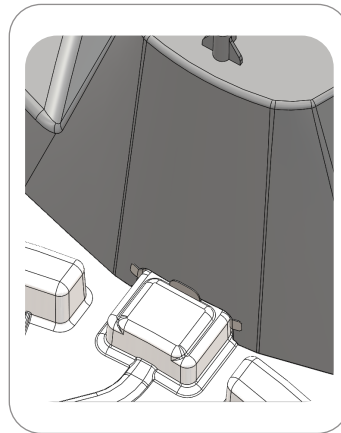


5. Varmista, että kulmat magneettipidikkeessä ovat asennusjalustan ulkopuolella

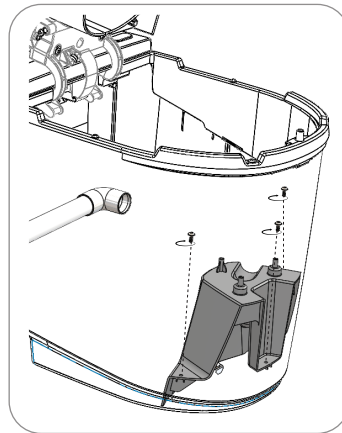


6. Kiristä ruuveja, jotka pitävät asennusjalustan paikallaan

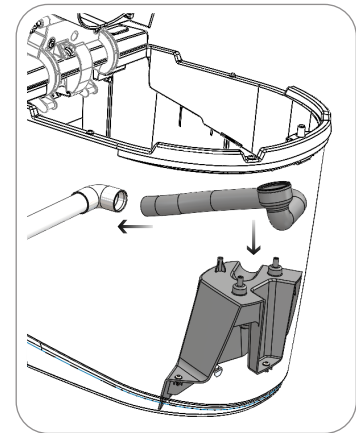


7. Aseta sisäinen virtsaputki liittimeen

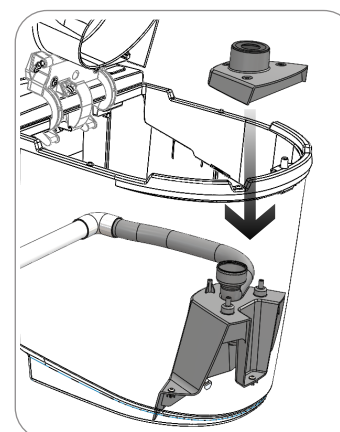

8. Aseta kuvassa näkyvä kansi ja tiiviste

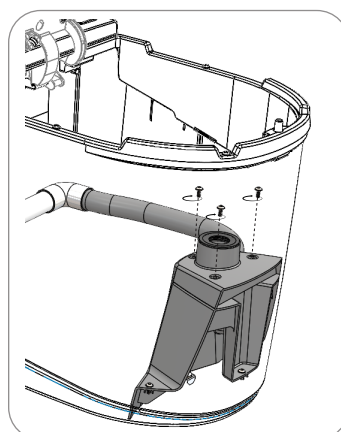

9. Kiristä kuvassa näkyvät ruuvit

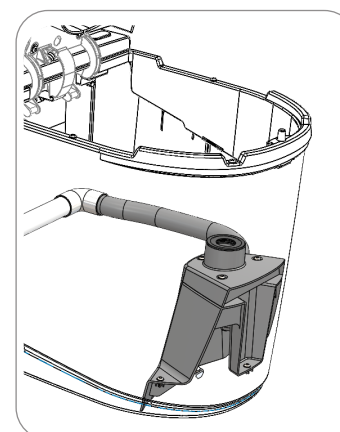

10. Valmis käyttöön