

SIIRRETTÄVÄT ILMASTOINTILAITTEET



Mitä sinun tulee tietää ennen käyttöä	3
Asennusta koskevia huomautuksia	6
Laitteen osat.....	7
Käyttö	9
Kytkenäkaavio	10
Varoimet kohteissa, joissa ilmastointia käytetään	10
Puhdistaminen ja varastointi	11
Ongelmia ja niiden ratkaisuja	12
Tekniset tiedot.....	13
Tuotetakuu	15

Varmista laitteen turvallinen käyttö lukemalla tämä käyttöohje huolellisesti.


- Kiitos, että ostit siirrettävän ilmastointilaitteen.
- Lue tämä opas huolellisesti käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja materiaalivahinkojen välttämiseksi.
- Säilytä tämä opas paikassa, josta tuotetta käyttävät henkilöt löytävät sen helposti.
- Tuotteen ulkonäköä ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta tuotteen laadun parantamiseksi.

1 Mitä sinun tulee tietää ennen käyttöä

Varoitus

Muista noudattaa turvaohjeita käyttämällä tuotetta turvallisesti ja oikein välttääksesi onnettomuudet ja vaarat.


- Käytä käyttöjännitteenä ilmastointilaitteen sivulle merkittyä nimellisjännitettä. (Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)

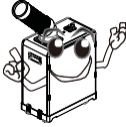


- Kun käytät jatkojohtoa, tarkista käytetyn tuotteen virranvoimakkuus ja käytä nimellisvirran mukaista johtoa. Kun käytät jatkojohtoa, käytä sitä yksinään. (Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)




- Älä käytä vahingoittunutta virtajohtoa tai pistoketta tai höllässä olevaa pistorasiaa. (Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon.)

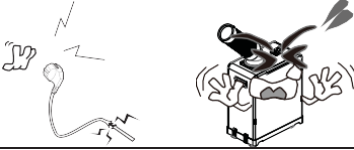

- Älä irrota virtapistoketta, kun laite on käynnissä. (Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.)

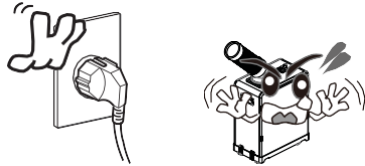

- Älä vedä johtoa ulos äläkä kosketa virtapistoketta märin käsin. (Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.)

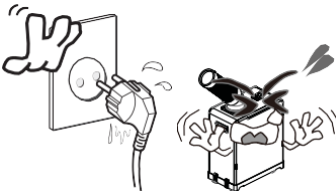

- Älä työnnä käsiäsi tai vieraita esineitä ilmanpoisto- tai ilmanottoaukkoon. Noudata varovaisuutta lasten kanssa.



1 Mitä sinun tulee tietää ennen käyttöä

⚠ Varoitus

Muista noudattaa turvaohjeita käyttämällä tuotetta turvallisesti ja oikein välttääksesi onnettomuudet ja vaarat.

- Kun olet sammuttanut laitteen, irrota virtapistoke pistorasiasta ja puhdista pysähtynyt puhallin. (Se voi aiheuttaa sähköiskun.)



- Jos käytön aikana laitteesta kuuluu outoa ääntä, tunnet palaneen hajua tai havaitset savua, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä huoltokeskukseen.
(Jos jatkat laitteen käyttöä epänormaalissa tilassa, siinä voi ilmetä toimintahäiriö tai se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)


- Älä pura tai korjaa laitetta tai tee siihen mitään muutoksia. Purkamisen yhteydessä on olemassa sähköiskuvaara, ja epäasianmukaiset muutokset aiheuttavat suuren riskin, että laite vikaantuu tai että se aiheuttaa tulipalon.




- Älä siirrä laitetta, kun se on käynnissä.
(Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai onnettomuuden.)



- Älä asenna laitetta epätasaiselle tai kaltevalle alustalle.

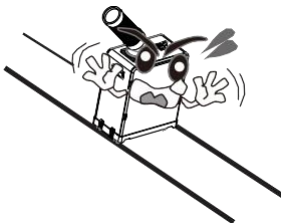

- Älä suihkuta laitteeseen suoraan vettä tai puhdista sitä bentseenillä, tinnerillä tai alkoholilla. (Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)

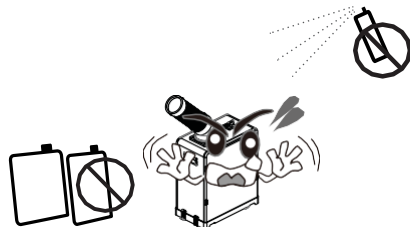

1 Mitä sinun tulee tietää ennen käyttöä

⚠ Varoitus

Muista noudattaa turvaohjeita käyttämällä tuotetta turvallisesti ja oikein välttääksesi onnettomuudet ja vaarat.

- Laitetta on turvallisinta käyttää ilman jatkojohtoa.
(Se voi aiheuttaa sähköiskun.)



- Jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti, sen suorituskyky voi heikentyä ja siinä voi ilmetä toimintahäiriöitä.




- Pidä laite vähintään 30 cm:n etäisyydellä seinästä. Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa tai lähellä lämmittimiä.



- Älä työnnä käsiäsi tai vieraita esineitä laitteen ilmanpoisto- tai ilmanottoaukkoon. Älä myöskään aseta esineitä laitteen päälle. Vikojen ja onnettomuuksien riski on erittäin suuri.



- Kun irrotat ja kytket virtapistokkeen, ota kiinni virtapistokkeesta ja vedä se ulos.
(Se voi syttyä sähköiskun tai oikosulun takia.)

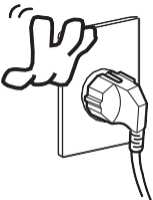

- Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä asenna laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle kuumailmapalloa.
(Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevian.)



2 Asennusta koskevia huomautuksia

[ICEN-käyttöehdot]

ICEN-laitetta käytettäessä on noudatettava ulkolämpötila- ja kosteusrajoja. Laitteen käyttäminen lämpötila- ja kosteusrajojen ulkopuolella voi aiheuttaa toimintahäiriön.

käyttölämpötila:
18–45 °C

laitteen sallittu ilmastokosteusraja:
80 %

[Käyttöpaikan valitseminen]



Varoitus

Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä tai tiloissa, joihin saattaa vuotaa helposti syttyviä kaasuja.




Varoitus

Älä käytä laitetta sateelle tai kosteudelle alttiissa tilassa.



Varoitus

Älä käytä tuotetta syövyttävissä ympäristöissä.



Varoitus

Käytä laitetta vain oikeissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. (Käyttölämpötila 18-45°C, ilmankosteus enintään 80 %)



Varoitus

Kun olet vastaanottanut tuotteen, anna sen olla paikallaan ennen käynnistämistä vähintään 1–2 tunnin ajan, jotta kylmäaine tasaantuu.


[Tuotteen siirtäminen]

- Käytä tuotetta sen jälkeen, kun olet siirtänyt sen tasaiselle alustalle.
- Kun tuotetta siirretään, tuotteen sisällä voi olla jäännöskosteutta. Tyhjennä vesisäiliössä oleva vesi ennen laitteen siirtämistä ja varo kaatamasta laitetta tai törmäämästä sitä mihinkään siirtämisen aikana.

[Virtaliitäntä]

- Tarkista, ettei pistorasian tai virtajohdon pinnalla ole pölyä tai roskia.
- Jos niissä on pölyä tai roskia, pyyhi ne pois puhtaalla, kuivalla liinalla ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei virtajohto ole vaurioitunut ja että se on laitteen nimellisvirran mukainen.
- Jos havaitset vaurioita tai virransyöttö on riittämätön, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

3 Laitteen osat

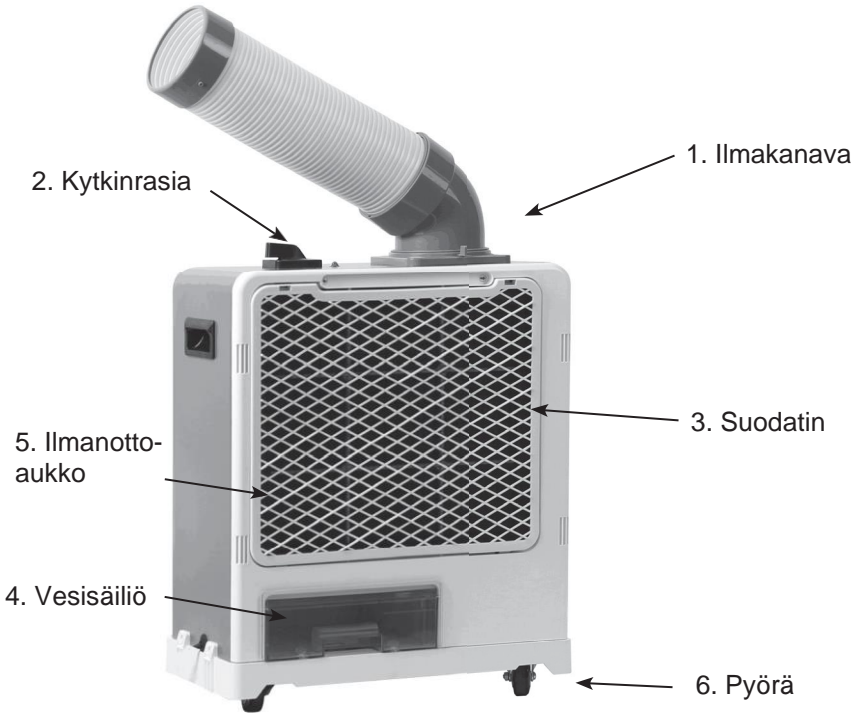

1. Viilennetty ilma puhalletaan 360 astetta kääntyvän ilmakanavan kautta ulos.

※ Varo, ettei sen palkeisiin pääse roskia.

Katso ohje ilmakanavan liittämisestä sivulta 8.


2. Virta (PÄÄLLE, POIS), pieni nopeus, suuri nopeus.

3. Suodatin: Jos suodattimeen kerääntyy paljon pölyä, tämä heikentää laitteen toimintatehoa. Siksi säännöllinen puhdistus on tarpeen.

Kun irrotat etusuodattimen, ota kiinni suodattimen kahvasta ja irrota suodatin.


Ilmakanavan asentaminen

1. Kun kulmaputki (A) on asetettu laitteen liitososaan (B), kiristä kanavan (A) alla oleva vipukahva käntämällä sitä vastapäivään.
2. Kun olet asettanut ilmakanavan (C) liitäntäänsä (A), kiinnitä se käntämällä sitä vasemmalle.

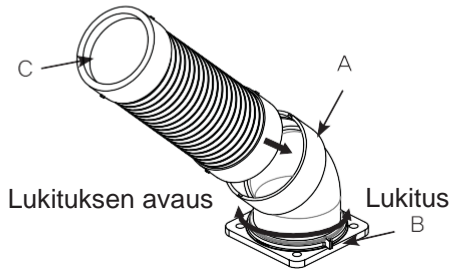


4. Vesisäiliö: Kun käytät tuotetta, muista laittaa siihen vesisäiliö.
 - Kun poistat vesisäiliön: Nosta vesisäiliön keskellä olevaa kahvaa hieman ylöspäin ja poista vesisäiliö.
 - Kun asetat vesisäiliön paikalleen: Pidä kiinni vesisäiliön keskellä olevasta kahvasta ja paina se alas.
5. Ilmanottoaukko: Älä imuaukon eteen esineitä, jotka tukkivat sen. Vapaata tilaa pitää olla vähintään 30 cm.
6. Pyörä: Käytetään laitteiden siirtämiseen.

4 Laitteen käyttäminen

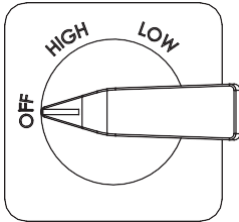

1. Toimintatapa ja puhallustehon valitseminen.
 - "OFF": virta on pois päältä.
 - "LOW": jäädytysilmapuhaltimen pieni teho.
 - "HIGH": jäädytysilmapuhaltimen suuri teho.
 - Laitte tuottaa toimiessaan plasmaioneja.
2. Kytkimen kääntäminen OFF-asentoon kytkee virran pois päältä.
 - Huomio: Muista katkaista virta ennen tuotteen siirtämistä.
3. Kun ympäristön lämpötila on matalampi tai korkeampi kuin 18-45 °C, kompressori pysähtyy ja puhalttaa ilmaa vain kompressorin suojaamiseksi. Jos pelkkä puhallin puhalttaa jatkuvasti, tuotteessa voi olla toimintahäiriö. Suorita vianetsintä ja käytä laitetta sen jälkeen.

5 Kytkentäkaavio

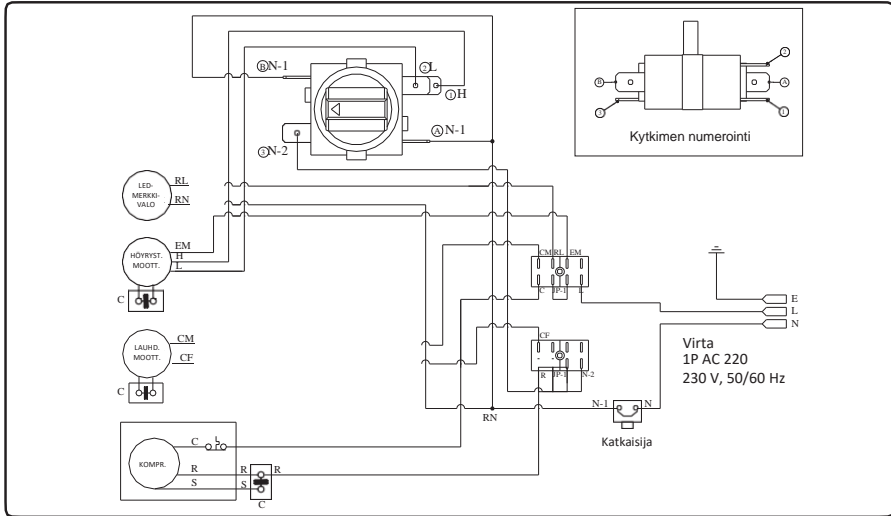

6 Varotoimet kohteissa, joissa ilmastointia käytetään

1. Laitetta käytettäessä ilmanotto- ja paljeputki on pidettävä vähintään 30 cm:n etäisyydellä seinästä tai muista esteistä, ja kuuman ilman poistoaukko on pidettävä vähintään 60 cm:n etäisyydellä esteestä.
2. Tuote on asennettava vaakasuoralle alustalle. Se voi aiheuttaa onnettomuuden, joten sen asentaminen epätasaiselle alustalle tai huoneen sisäänkäynnin eteen on kielletty.
3. Onnettomuuksien välttämiseksi älä käytä laitetta paikoissa, jotka ovat alltiina sateelle tai vedelle.
4. Älä aseta esteitä ilmanottoaukon, ilmakanavan tai kuuman ilman poistoaukon eteen. Älä sijoita kuuman ilman poistoaukkoa lähelle kohteita, joiden lämmönkestävyys on huono.

7 Puhdistaminen ja varastointi

[Suodattimen puhdistaminen]

1. Jos tuotteen etuosassa olevaan suodattimeen kerääntyy pölyä, laitteen jäähdytysteho heikkenee, joten puhdista suodatin säännöllisesti ympäristön pölyisyyden mukaan.
2. Kun puhdistat suodatinta, sammuta laite, irrota suodatin ja kasta se pesuaineeseen tai puhdista se varovasti pehmeällä harjalla ja kuivaa se kokonaan ennen käyttöä.

Huomio: Kun puhdistat laitteen pintaa, älä käytä nesteitä, jotka voivat vahingoittaa koneen pintaa, kuten tinneriä, bensiiniä tai muita kemikaaleja.

[Laitteen ulkopintojen puhdistaminen]

1. Puhdista vain laitteen ulkopinta, älä avaa laitetta.
2. Kostuta pehmeä liina vedellä tai neutraalilla pesuaineella tms. ja pyyhi likaantunutta aluetta.
3. Kun puhdistat laitteen ulkopintoja, varo, ettei tuotteen aukkokohtiin tai ilma-aukkoihin pääse vettä.

[Varastointi]

Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se pystyasennossa ja peitä se muovilla, jotta ilmakehän sivussa olevaan aukkoon ei pääse roskaa.

8 Ongelmia ja niiden ratkaisuja

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ilmastointilaite ei toimi.	Virtaa ei ole kytketty.	Kytke laitteeseen virta.
	Huonelämpötila on liian korkea.	Käytä laitetta 18–45 °C:n lämpötilassa.
	Syöttöjännite on liian korkea tai liian matala.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Kompressor ei toimi.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Vuoto	Tyhjennysletkun ulostulo on tukossa.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Vesisäiliötä ei ole asennettu oikein.	Aseta vesisäiliö uudelleen.
	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö.
Ilmastointilaitteen puhaltama ilma ei ole viileää.	Kylmäaineeseen liittyvä ongelma.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

9 Laitteen tekniset tiedot

Tekninen tieto	WPC-1700
Jännite	230 V / 50 Hz
Jäähdytysteho	6,745 BTU (2 000 W)
Virrankulutus	720 W
Nimellisvirta	3,15 A
Kylmäaine	R410A (360 g)
Paino (kg)	24 kg
Mitat (leveys x syvyys x korkeus mm)	483x269x568

Rajoitettu takuu

Varmista, että tuotteen myynnin yhteydessä on täytetty seuraavat kentät:

Tuotteen nimi		Mallinro	
Ostopäivä	• • •	Takuuaika	Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen yhden vuoden ajan.
Käyttäjä	Osoite:		
	Nimi: Puhelinno:		
Ostopaikka	Osoite (ostopaikan nimi):		
	Nimi: Puhelinno:		

Tämä tuote on valmistettu tiukkaa laadunvalvontaa noudattaen. Vakuutamme, että tuote täyttää laatuvaatimukset. Tuote vaihdetaan tai korjataan, ja saat hyvityksen kuluttajansuojalain mukaisesti. Tuotteen korjauttaminen on takuuaikana ilmaista. Takuuajan päätyttyä korjaamme viallisen tuotteen hinnaston mukaisesti.

Takuu ei kata:

1. Käyttäjän huolimattomuudesta johtuvia vaurioita tai vikoja
2. Luonnonkatastrofin, mm. tulvan, tulipalon tai salamaniskun aiheuttamia vaurioita tai vikoja
3. Ei-sallitun korjauksen tai muutoksen aiheuttamia vaurioita tai vikoja
4. Sopimattoman sähkövirran jännitteen käytön aiheuttamia vaurioita tai vikoja
5. Virheellisen asennuksen aiheuttamia vaurioita tai vikoja
6. Vaurioita tai vikoja, jotka aiheutuvat muun kuin käyttöohjeessa mainitun polttoaineen käytöstä.

WELTEM WELTEM CO., LTD.

Valmistaja

154, Jayumyeok 3-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-City,
Gyeongsangnam-do, 51340 Korea

PUH: (+82-55) 294-9200, FAKSI: (+82-55) 294-9220

<http://www.weltem.com>



WELTEM WELTEM CO., LTD.

154, Jayumuyeok 3-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-City, Gyeongsangnam-do, 51340 Korea
PUH: +82-55-294-9200 (alan. 2) FAKSI: +82-55-294-9220 <http://www.weltem.com>