



PINTAVAHDIN KÄYTTÖÖNOTTO

Mene osoitteeseen www.pintavahti.fi

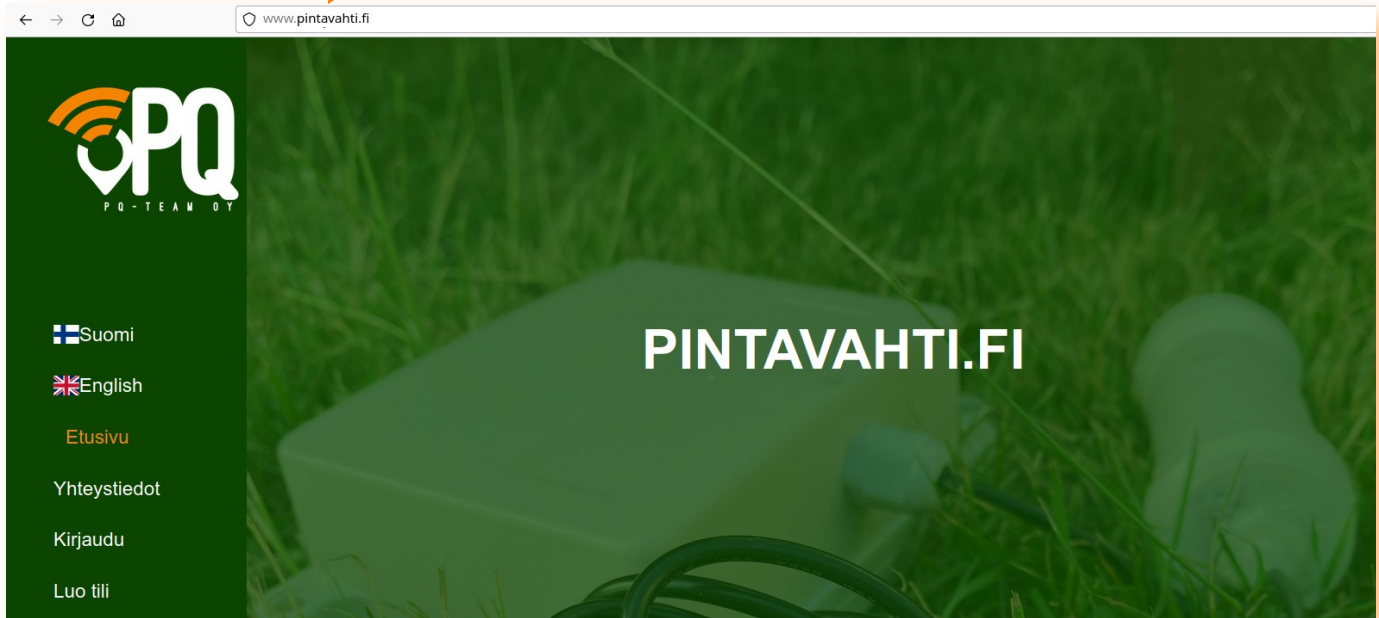


Tilin Luominen

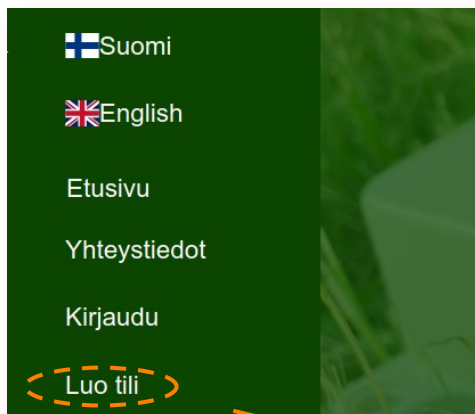

Täytä kaavake ja paina "Valmis"



Huom! Käyttäjätunnuksen ei tarvitse olla sähköpostiosoite, sähköpostiosoitetta käytetään laskutuksessa

Kirjautuminen

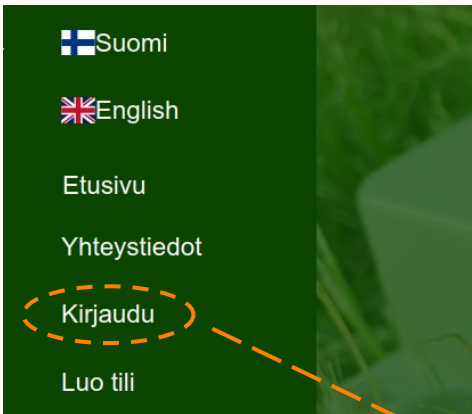


Anna käyttäjätunnus ja salasana, paina "Kirjaudu"

Mikäli olet unohtanut salasanan tai sinulla ei ole tiliä, klikkaa alta

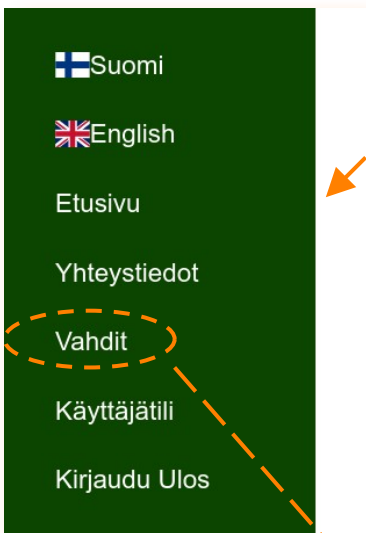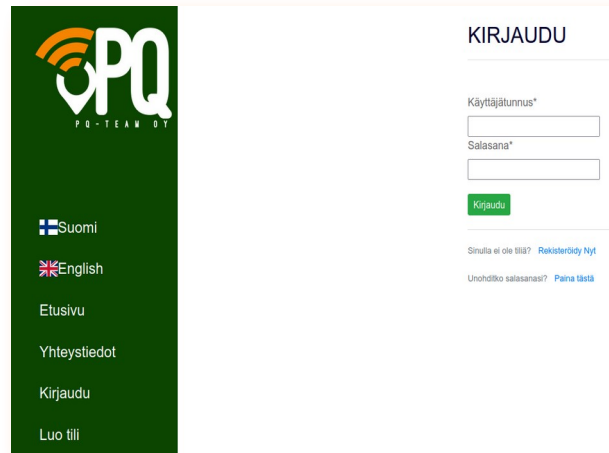


Kirjautumisen jälkeen valikkoon ilmestyy kohta "VAHDIT"

KLIKKAA SIITÄ

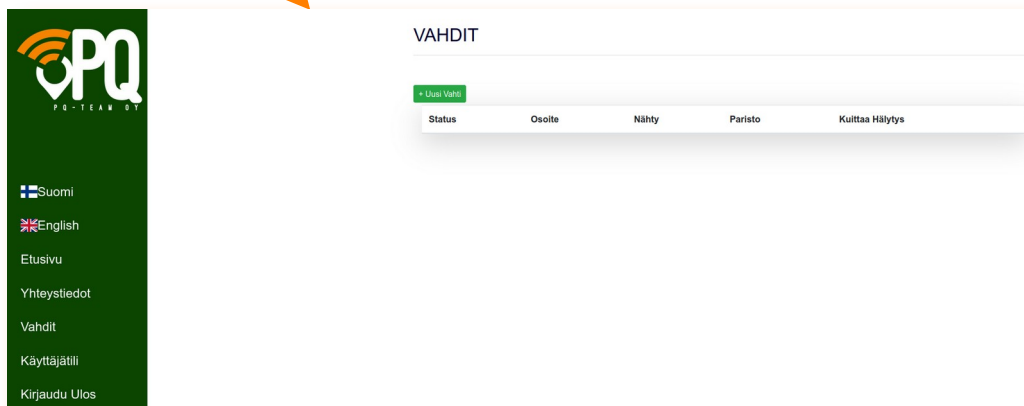

Vahdin Lisääminen

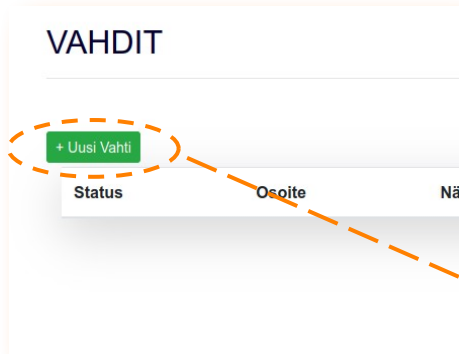

REKISTERÖI VAHTI

Osoite*

Osoite

AlertContact1

info@pqteam.fi

Alerts On

Message

Kaivo Täyttymässä...

Anturi ID*

123456

AlertContact2

+358451882189

Tallenna Peruuta

Täytä kaavake ja klikkaa "Tallenna":

Osoite: Osoite jossa kaivo sijaitsee

Anturi ID: Serial, Löydät laitteesi sisältä (6 numeroa)

AlertContact1 ja AlertContact2: Hälytykset lähetetään näihin

- Sähköpostiosoitteessa oltava @ - merkki
- Puhelinnumero muodossa +358...

Alert ON: Pystyt kytkemään hälytykset tarvittaessa pois. Kun ruksittu, hälytykset lähtevät.

Message:

Halutetessasi voit kirjoittaa oman hälytysviestin. Jos jätät tyhjäksi, hälytysviesti on "Kaivo Täyttymässä: 'Osoite'"

Kun vahti on lisätty

Linkki laitteen asetuksiin (sama kaavake kuin vahdin luomisessa)

Viimeisin tapahtuma

Pariston jännite, arvossa 3.7V vaihda paristo

Status	Oso	Nähty	Paristo	Kuittaa Hälytys
○	Osoite	3. elokuuta 2022 kello 0.05	0,0	<button>Kuittaa</button>

- Vahti lisätty, ei ole lähettänyt vielä mitään (siksi pariston jännite on tässä tilassa 0,0V)
- Vahdin tila normaali
- Hälytystila

VAHDIN TESTAAMINEN:

Tee hälytys: Käännä pintakytkin ylösalaisin; mikäli sinulla on kotelo auki, näet myös punaisen LED:n. Saat hälytysviestit antamiisi osoitteisiin. **Hälytysten lähettämiseen voi kuluu 3minuuttia.** Koko tuon ajan kytkin pitää olla ylös alaisin.

Päivitä selaimen ikkuna: Huomaat vahdin menneen hälytystilaan.

Painamalla kuittaus nappulaa (ja tarvittaessa päivittämällä selaimen ikkuna) huomaat vahdin tilan normalisoituneen.

VAHDIN TOIMINTA:

Vahti lähettää hälytyksen kun pintakytkin kytkeytyy hälytystilaan (kääntyy ylösalaisin). Vahti tarkastaa tilansa 2 krt / vrk sen jälkeen kun se on lähettänyt hälytyksen. Mikäli vahti on edelleen hälytystilassa 5:n päivän kuluttua hälytyksen lähettamisestä, lähetetään uusi hälytys. Verkkosivun kuittaus-nappula nolaa laskurin.

Mikäli seurattava pinta laskee (esim. kaivo tyhjätyään), kuluu 3vrk kun vahti normalisoi itsensä. Jos käyttäjän sovelluksessa hälytyksiä voidaan odottaa nopeammin kuin 3 vrk välein, vahti pitää käydä kuittaamassa verkkoportaalissa hälytysten välissä.