

Argo X3I ECO -sarja

Käyttöohje

Kasettimallinen sisäyksikkö

MALLIT:

X3I ECO AS28HL


X3I ECO AS35HL

X3I ECO AS50HL

X3I ECO AS70HL

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA TOIMINNOT

Kaukosäätimen painikkeet

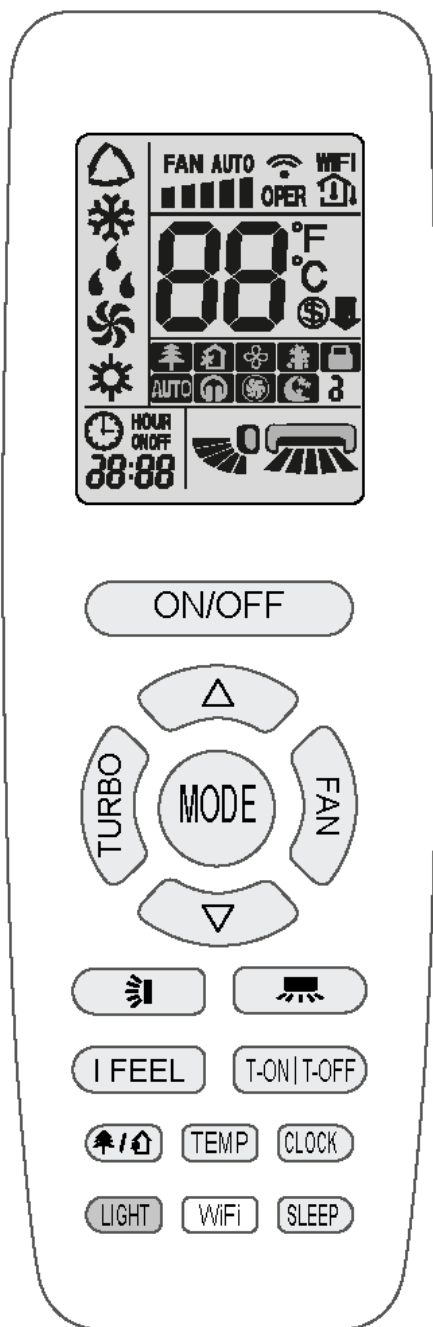

Näyttöruudun kuvakkeet

	I feel -toiminto
	Puhaltimen nopeus
	Turbotila
	Signaalin lähetys
Toimintatila	Automaattitila
	Jäähdytystila
	Kuivaustila
	Vain puhallin
	Lämmitystila
	Yötila
	8 °C peruslämpö
	Energiansäästötoiminto
	Terveystila
	Ilmanvaihtotoiminto
	X-FAN-toiminto
Lämpöt. näyttötapa	Asetettu lämpöt.
	Sisäilman lämpötila
	Ulkoilman lämpötila
	Kello
	Lämpötila-asetus
	WiFi-toiminto
	Ajan asetus
	ON/OFF-ajastin
	Pyyhkäisy vas./oik.
	Pyyhkäisy ylös/alas
	Näppäinlukko
	Hiljainen toiminta

Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot

HUOMAA

- Tämä on kaikki mallit kattava kaukosäädin. Sillä voi ohjata eri laitemallien kaikkia toimintoja. Jos painat kaukosäätimessä sellaisen toiminnon painiketta, jota omassa laitteessasi ei ole, laite jatkaa aiemmassa toimintatilassa.
- Virran kytkemisen jälkeen sisäyksikkö antaa äänimerkin. Virtakuvake "U" palaa. Tämän jälkeen voit käyttää sisäyksikköä kaukosäätimellä.
- Kun painat kaukosäätimen painiketta laitteen ollessa päällä, kaukosäätimen näytössä oleva signaalikuvake "📶" vilkkuu kerran ja sisäyksikkö antaa piippausäänen, mikä tarkoittaa, että komento on lähetetty sisäyksikköön.
- WiFi- tai langallisella säätimellä varustettujen mallien sisäyksikkö on ensin asetettava automaattitilaan tavanomaisella kaukosäätimellä, sitten lämpötilan säätötoiminto sovelluksen tai langallisen säätimen avulla toimii automaattitilassa.
- Tällä kaukosäätimellä voi säätää lämpötilaa automaattitilassa. Jos säädin yhdistetään laitemalliin, jossa lämpötilaa ei voi säätää automaattitilassa, AUTO-toiminnon aikana asetettu lämpötila voi olla virheellinen tai yksikössä näkyvä automaattitilan asetuslämpötila ei ole sama kuin kaukosäätimessä.


ON/OFF

Paina tätä painiketta laitteen kytkemiseksi päälle. Toinen painallus sammuttaa laitteen.

MODE

Paina tätä painiketta valitaksesi haluamasi toimintatilan.

AUTO JÄÄHD. KUIV. PUHALL. LÄMM.



- Kun valitset automaattitoiminnon, sisäyksikkö toimii automaattisesti tehdasasetusten mukaisesti. Paina "FAN"-painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. Paina "🌬️" / "🌬️" -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun jäähdytystila on valittu, sisäyksikkö jäähdyttää sisäilmaa. Paina "△" tai "▽" -painiketta säätääksesi lämpötilaa. Paina "FAN"-painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. Paina "🌬️" / "🌬️" -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun valitset kuivaustilan, sisäyksikkö toimii pienellä nopeudella ja kuivattaa sisäilmaa. Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kuivaustilassa. Paina "🌬️" / "🌬️" -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.

- Kun valitset puhallustoiminnon, sisäyksikkö käyttää vain puhallinta, ilman jäähdytystä tai lämmitystä. Kaikki kuvakkeet ovat pois päältä. Paina "🌬️" / "🌬️" -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun valitset lämmitystilan, sisäyksikkö lämmittää sisäilmaa. Paina "△" tai "▽" -painiketta säätääksesi lämpötilaa. Paina "FAN"-painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. Paina "🌬️" / "🌬️" -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa. (Vain jäähdytykseen tarkoitettu laite ei vastaanota lämmitystilan signaalia. Jos asetat lämmitystilan kaukosäätimellä, laite ei käynnisty ON/OFF -painiketta painettaessa).

HUOMAA

- Kylmän vedon estämiseksi lämmitystilan käynnistytyn jälkeen sisäyksikkö käynnistää puhalluksen vasta 1–5 minuutin kuluttua (todellinen viive riippuu sisäilman lämpötilasta).
- Lämpötilan asetusalue kaukosäätimestä: 16–30 °C.
- Automaattitilassa voidaan näyttää lämpötila. Automaattitilassa on mahdollistua säätää asetuslämpötilaa.
- Tätä toimintatilan ilmaisinta ei ole kaikissa malleissa.

FAN

Tällä painikkeella asetetaan puhaltimen nopeus järjestyksessä AUTO, 🌬️, 🌬️, 🌬️, 🌬️ ja 🌬️, sitten uudelleen AUTO.

HUOMAA

- AUTO-nopeustilassa sisäyksikkö valitsee oikean puhaltimen nopeuden automaattisesti tehtaan oletusasetusten mukaisesti.
- Kuivaustilassa käytetään pientä puhallinnopeutta.
- X-FAN-toiminto: Jos pidät puhaltimen nopeuspainiketta painettuna 2 sekunnin ajan jäähdytys- tai kuivaustilassa, kuvake "🌬️" tulee näkyviin ja sisäpuhallin jatkaa toimintaansa muutaman minuutin ajan sisäyksikön kuivaamiseksi, vaikka olet kytkennyt laitteen pois päältä. Virran kytkemisen jälkeen oletusasetus on X-FAN OFF. X-FAN ei ole käytettävissä automaatti-, puhallin- tai lämmitystilassa. Tämän toiminnon tarkoituksena on puhallaa sisäyksikön höyrystimen pinnalla oleva kosteus pois laitteen pysäyttämisen jälkeen, jotta vältetään homeongelmit.
- Kun X-FAN-toiminto on päällä: Kun laite on pysäytetty ON/OFF-painikkeella, sisäpuhallin jatkaa käyntiä muutaman minuutin ajan pienellä nopeudella. Jos haluat pysäyttää puhaltimen heti, pidä puhaltimen nopeuspainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Kun X-FAN-toiminto on pois päältä: Kun laite pysäytetään ON/OFF-painikkeella, puhallin ja koko laite pysähtyy heti.

TURBO


Paina jäähdytys- tai lämmitystilassa tätä painiketta valitaksesi nopean jäähdytyksen tai nopean lämmityksen. "☼"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Paina tätä painiketta uudelleen lopettaaksesi turbotoiminnon, jolloin "☼"-kuvake poistuu näkyvistä. Kun tämä toiminto käynnistetään, laite käy erittäin suurella puhallinnopeudella, jotta huone jäähtyy tai lämpenee nopeasti ja sisäilman lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan mahdollisimman pian.

Δ / ∇

- Paina "Δ" tai "∇" -painiketta kerran asetetun lämpötilan lisäämiseksi tai vähentämiseksi 1 °C verran. Voit muuttaa lämpötila-asetusta nopeasti pitämällä kaukosäätimen "Δ" tai "∇" -painiketta painettuna yli kahden sekunnin ajan. Kun painike vapautetaan asetuksen päätteeksi, sisäyksikön lämpötilan ilmaisin muuttuu vastaavasti.
- Kun asetat T-ON-, T-OFF- tai CLOCK-toimintoa, voi säätää ajan "Δ" tai "∇" -painikkeella. (Katso painikkeet CLOCK, T-ON ja T-OFF).



Paina tätä painiketta valitaksesi pyyhkäisykulman vasemmalle ja oikealle. Puhalluskulman voi valita kiertävässä järjestyksessä seuraavasti:

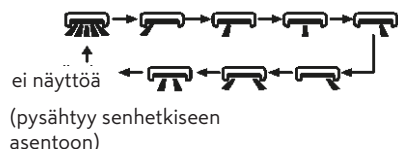


HUOMAA

- Jos pidät tätä painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan, pystysuuntaiset säleet liikkuvat edestakaisin sivusuunnassa. Kun vapautat painikkeen, senhetkinen asento säilytetään.
- Jos tila sivusuuntaisen pyyhkäisytilan aikana vaihdetaan OFF-asennosta "☼"-asentoon ja painat tätä painiketta uudelleen kahden sekunnin kuluessa, tila "☼" vaihtuu suoraan pois päältä -asentoon. Jos painat painiketta uudelleen vasta kun vähintään kaksi sekuntia on kulunut, tila vaihtuu edellä selostetun kiertävän järjestyksen mukaisesti.
- Tätä toimintoa ei ole kaikissa laitemalleissa.



Paina tätä painiketta valitaksesi ylös-alas-pyyhkäisykulman. Puhalluskulman voi valita kiertävässä järjestyksessä seuraavasti:

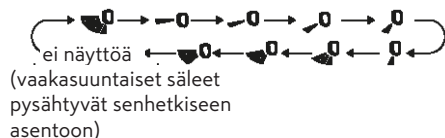

- Kun valitset "☼", puhallin toimii automaattitilassa. Vaakasuuntaiset säleet pyyhkäisevät automaattisesti ylös ja alas maksimikulmaan asti.
- Valinnalla "☼-☼-☼-☼-☼" sisäyksikön puhalluskulma pysyy vakiona. Vaakasuuntaiset säleet pysähtyvät valituun asentoon.
- Valinnalla "☼-☼-☼" sisäyksikön puhalluskulma pysyy vakiona. Vaakasuuntaiset säleet pysyvät samassa asennossa.
- Pidä "☼"-painiketta painettuna yli 2 s halutun puhalluskulman asettamiseksi. Vapauta painike, kun haluamasi kulma on saavutettu.

HUOMAA

- "☼-☼-☼-☼-☼" ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa. Kun sisäyksikkö vastaanottaa tämän signaalin, puhallin toimii automaattitilassa.
- Jos pidät tätä painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan, vaakasuuntaiset säleet liikkuvat edestakaisin ylös-alas-suunnassa. Kun vapautat painikkeen, senhetkinen asento säilytetään.
- Jos tila ylös-alas-pyyhkäisytilan aikana vaihdetaan OFF-asennosta "☼"-asentoon ja painat tätä painiketta uudelleen kahden sekunnin kuluessa, tila "☼" vaihtuu suoraan pois päältä -asentoon. Jos painat painiketta uudelleen vasta kun vähintään kaksi sekuntia on kulunut, tila vaihtuu edellä selostetun kiertävän järjestyksen mukaisesti.

T-ON | T-OFF

- T-ON-painike:** "T-ON"-painikkeella voit asettaa käynnistysajastimen. Tämän painikkeen painamisen jälkeen "☼"-kuvake katoaa ja sana "ON" vilkkuu kaukosäätimessä. Paina "Δ" tai "∇" -painiketta säätääksesi T-ON-asetuksen. T-ON-asetus kasvaa tai pienenee jokaisella "Δ" tai "∇" -painikkeen painalluksella 1 min verran. Voit muuttaa aikaa nopeammin pitämällä "Δ" tai "∇" -painiketta painettuna yli kaksi sekuntia, kunnes saavutat haluamasi ajan. Paina "T-ON" asetuksen vahvistamiseksi. Sana "ON" lakkaa vilkkumasta. "☼"-kuvake jää näkyviin. T-ON-tilan peruminen: Kun T-ON-tila on päällä, paina T-ON-painiketta peruaksesi asetuksen.
- T-OFF-painike:** "T-OFF"-painikkeella voit asettaa sammutusajastimen. Tämän painikkeen painamisen jälkeen "☼"-kuvake katoaa ja sana "OFF" vilkkuu kaukosäätimessä. Paina "Δ" tai "∇" -painiketta säätääksesi T-OFF-asetuksen. T-OFF-asetus kasvaa tai pienenee jokaisella "Δ" tai "∇" -painikkeen painalluksella 1 min verran. Voit muuttaa aikaa nopeammin pitämällä "Δ" tai "∇" -painiketta painettuna yli kaksi sekuntia, kunnes saavutat haluamasi ajan. Paina "T-OFF"-painiketta; sana "OFF" lakkaa vilkkumasta. "☼"-kuvake jää näkyviin. T-OFF-tilan peruminen: Kun T-OFF-tila on päällä, paina "T-OFF"-painiketta peruaksesi asetuksen.

HUOMAA

- Voit asettaa T-OFF- tai T-ON-toiminnon myös samanaikaisesti.
- Säädä kellonaika ennen kuin asetat T-ON- tai T-OFF-toiminnon.
- Aseta T-ON ja T-OFF siten, että laitteen toimintakierto on mielekäs.
- Tällöin sisäyksikkö käynnistyy tai sammuu asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-painikkeella ei ole vaikutusta asetuksiin. Jos et tarvitse tätä toimintoa, peruuta se kaukosäätimellä.

I FEEL

- Paina tätä painiketta käynnistääksesi I FEEL-toiminnon, jolloin "I FEEL" tulee näkyviin kaukosäätimeen. Kun tämä toiminto on asetettu, kaukosäädin lähettää havaitun huoneilman lämpötilan säätimeen ja yksikkö säätelee automaattisesti sisälämpötilaa havaitun lämpötilan mukaisesti. Paina tätä painiketta uudelleen peruaksesi I FEEL-toiminnon, jolloin "I FEEL"-kuvake poistuu näkyvistä.
- Aseta kaukosäädin käyttäjän lähelle, kun käytät tätä toimintoa. Älä jätä kaukosäädintä paikkaan, jossa lämpötila on normaalia korkeampi tai matalampi, sillä se vääristää sisäilman lämpötilan mittaustulosta. I FEEL -toimintoa käytettäessä kaukosäädin tulee asettaa paikkaan, josta sisäyksikkö pystyy vastaanottamaan kaukosäätimen lähettämän signaalin.

CLOCK

Paina tätä painiketta kellonajan asettamiseksi. Kaukosäätimen "CLOCK"-kuvake vilkkuu. Paina "△" tai "▽"-painiketta 5 sekunnin sisällä asettaaksesi kellonajan. Jokaisella painikkeen "△" tai "▽" painalluksella kellonaika menee 1 minuutin eteen- tai taaksepäin. Pitämällä "△" tai "▽"-painiketta painettuna yli 2 s ajan saat siirrettyä aikaa nopeasti. Vapauta tämä painike, kun haluttu kellonaika on saavutettu. Paina vielä "CLOCK"-painiketta kellonajan vahvistamiseksi. "CLOCK"-kuvake lakkaa vilkkumasta.

HUOMAA

- Kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa.
- Tauko asetusten tekemisessä ei saa ylittää viittä sekuntia. Muuten kaukosäätimen kellonajan asetustila peruuntuu. Sama koskee toimintojen T-ON ja T-OFF asettamista.

SLEEP

- Painamalla tätä painiketta voit valita Sleep 1 (☾1), Sleep 2 (☾2), Sleep 3 (☾3) ja perua yötilan, kiertävässä järjestyksessä. Kun laitteeseen kytketään virta, oletusasetus on yötila pois päältä.

- Sleep 1 on yötila 1, joka toimii jäähdytyksessä seuraavasti: yötilan oltua päällä yhden tunnin ajan sisäyksikön lämpötila-asetus nousee 1 °C, kahden tunnin jälkeen 2 °C ja sitten laite toimii tällä lämpötila-asetuksella; lämmityksessä yötilan oltua päällä yhden tunnin ajan lämpötila-asetus alenee 1 °C, kahden tunnin jälkeen 2 °C ja laite toimii sen jälkeen tällä lämpötila-asetuksella.
- Sleep 2 on yötila 2, jossa sisäyksikkö toimii ennalta asetetun yötilan lämpötilakäyrän mukaisesti.
- Sleep 3 – yötilan lämpötilakäyrän asetus omaa yötillaa varten:
 - (1) Paina Sleep 3 -tilassa "Turbo"-painiketta pitkään, jolloin kaukosäädin siirtyy käyttäjän oman yötilan asetukseen. Silloin kaukosäädin näyttää "1hour" ja asetuslämpötila "88" näyttää aiemman yötilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu (ensimmäisellä käyttökerralla näytöllä vilkkuu tehtaalla asetettu lämpötilakäyrä).
 - (2) Painamalla "△" - ja "▽" -painikkeita voit muuttaa tätä asetuslämpötilaa; vahvasta asetus painamalla "Turbo"-painiketta.
 - (3) Tällöin 1hour lisätään automaattisesti ajastimen kaukosäätimen ajastinpaikkaan (joita ovat myös "2hours" tai "3hours" tai "8hours"), asetuslämpötila "88" näyttää aiemman yötilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu.
 - (4) Toista edellisiä vaihteita (2)–(3) 8 tunnin lämpötila-asetukseen asti, jolloin yötilan lämpötilakäyrä on valmis. Silloin kaukosäädin palaa alkuperäiseen ajastinnäyttöön ja lämpötilanäyttö palaa alkuperäiseen asetuslämpötilaan.
- Sleep3 – oman yötilan lämpötilakäyrä on mahdollista tarkastaa:

Voit tarkastaa yötilan lämpötilakäyrän toistamalla oman yötilan asetusmenettelyn, mutta jättämällä lämpötila-asetukset ennalleen ja painamalla suoraan "Turbo"-painiketta vahvistukseksi. Huomaa: Edellä olevassa esiasetus- tai tarkastusmenettelyssä, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin sisällä, yötilan asetus peruuntuu automaattisesti ja näyttö palaa aiempaan näyttöön. Voit perua yötilan asetus- tai tarkastusmenettelyn myös painamalla "ON/OFF"-painiketta, "Mode"-painiketta tai "Sleep"-painiketta.

WiFi

Paina "WiFi"-painiketta kytkeäksesi WiFi-toiminnon päälle, jolloin "WiFi"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Pidä "WiFi"-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan kytkeäksesi WiFi-toiminnon pois päältä, jolloin "WiFi"-kuvake poistuu.

Kun laite on pois päältä, paina "MODE"- ja "WiFi"-painikkeita samanaikaisesti 1 sekunnin ajan WiFi-moduulin palauttamiseksi tehdasasetuksiin.

HUOMAA

- Tätä toimintoa ei ole kaikissa laitemalleissa.



Paina tätä painiketta laitteen toimiessa kytkeäksesi terveystilan ja ilmanvaihdon toiminnon päälle tai pois päältä. Ensimmäisellä painikkeen painalluksella käynnistyy ilmanvaihdon toiminto; LCD-näytöllä näkyy "🏠". Toisella painikkeen painalluksella käynnistyy sekä terveystila että ilmanvaihdon toiminto; LCD-näytöllä näkyy "🏠" ja "🌿". Kolmannella painikkeen painalluksella terveystila ja ilmanvaihdon toiminto kytkeytyvät molemmat pois päältä. Neljännellä painikkeen painalluksella käynnistyy vain terveystila; LCD-näytöllä näkyy "🌿". Paina painiketta vielä kerran aloittaaksesi valintakierron alusta.

HUOMAA

- Tätä toimintoa ei ole kaikissa laitemalleissa.

LIGHT

Paina tätä painiketta sammuttaaksesi sisäyksikön näytön taustavalon. Kaukosäätimen "💡"-kuvake poistuu näkyvistä. Paina uudelleen näytön taustavalon syyttämiseksi. "💡"-kuvake tulee näkyviin.

TEMP

Painamalla tätä painiketta näet sisälämpötilan asetuksen ja sisäilman lämpötilan sisäyksikön näytöllä. Kaukosäätimen asetus vaihtuu kiertävässä järjestyksessä seuraavasti:



Näppäinyhdistelmien toiminnot

Energiansäästötoiminto

Paina jäähdytystilassa "TEMP" ja "CLOCK" -painikkeita samanaikaisesti energiansäästötoiminnon kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Kun energiansäästötoiminto kytketään päälle, "SE" näkyy kaukosäätimessä ja sisäyksikkö säätää asetetun lämpötilan automaattisesti tehdasasetuksen mukaan parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Voit kytkeä energiansäästötoiminnon pois päältä painamalla samanaikaisesti "TEMP" ja "CLOCK" -painikkeita.

HUOMAA

- Energiansäästötoiminnossa puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti eikä sitä voi säätää itse.
- Energiansäästötoiminnossa ei voi säätää lämpötilan asetusta. Kaukosäätimen "TURBO"-painike ei lähetä tässä mitään signaalia.
- Yötilaa ja energiansäästötoimintoa ei voi käyttää samanaikaisesti. Jos energiansäästötoiminto on asetettu jäähdytystä käytettäessä, "SLEEP"-painikkeen painaminen peruuttaa energiansäästötoiminnon. Jos yötila on asetettu jäähdytystä käytettäessä, energiansäästötoiminnon käynnistäminen peruuttaa yötilan.

8 °C peruslämpö

Paina lämmitystilassa "TEMP" ja "CLOCK" -painikkeita samanaikaisesti 8 °C peruslämmön kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Kun tämä toiminto käynnistetään, "🌡️" ja "8 °C" näkyvät kaukosäätimessä ja sisäyksikkö lämmittää sisäilmaa siten, että 8 °C lämpötila säilyy. Voit kytkeä 8 °C peruslämmön pois päältä painamalla "TEMP" ja "CLOCK" -painikkeita uudelleen samanaikaisesti.

HUOMAA

- 8 °C peruslämpöä käytettäessä puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti eikä sitä voi säätää itse.
- 8 °C peruslämpöä käytettäessä lämpötila-asetusta ei voi muuttaa. Kaukosäätimen "TURBO"-painike ei lähetä tässä mitään signaalia.
- Yötilaa ja 8 °C peruslämpöä ei voi käyttää samanaikaisesti. Jos 8 °C peruslämpö on kytkettynä päälle lämmitystilassa, "SLEEP"-painikkeen painaminen peruuttaa 8 °C peruslämmön. Jos yötila on asetettuna lämmitystä käytettäessä, 8 °C peruslämmön käynnistäminen peruuttaa yötilan.
- Jos lämpötilanäytön yksikkö on °F, kaukosäädin näyttää 46 °F asetustilaa.


Näppäinlukko

Paina "△" ja "▽" -painikkeita samanaikaisesti kytkeäksesi näppäinlukon päälle tai pois päältä. Kun näppäinlukko on päällä, "🔒"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Jos yrität käyttää kaukosäädintä, "🔒"-kuvake vilkkuu kolme kertaa eikä kaukosäädin lähetä signaalia sisäyksikköön.

Lämpötilanäytön vaihto

Kun laite on pois päältä, paina samanaikaisesti "▽" ja "MODE" -painikkeita lämpötilanäytön yksikön vaihtamiseksi (°C / °F).

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

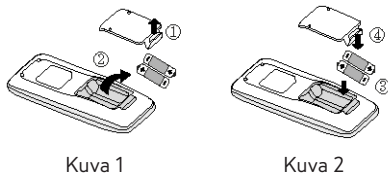

1. Nosta kantta nuolen suuntaan [kuva 1 (1)].
2. Poista alkuperäiset paristot [kuva 1 (2)].
3. Aseta kaksi uutta AAA-kokoista 1,5 V paristoa ja varmista, että "+" ja "-" navat tulevat oikein päin [kuva 2 (2)].
4. Kiinnitä kansi takaisin [kuva 2 (4)].

HUOMAA

- Suuntaa kaukosäätimen lähetin sisäyksikön vastaanottoikkunaan, kun käytät laitetta.
- Etäisyys lähettimen ja vastaanottoikkunan välillä tulee olla enintään 8 m eikä välissä saa olla esteitä.
- Signaali voi helposti häiriintyä tilassa, jossa on loisteputkivalaisimia tai matkapuhelimia; kaukosäätimen tulee olla sisäyksikön lähellä käytön aikana.
- Vaihda paristot vain uusiin samanlaisiin.
- Poista paristot, jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan.
- Paristot on vaihdettava, jos kaukosäätimen näyttö on himmeä tai ei näy lainkaan.



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi