



SOM-CR MOOTTORIVENTTIILI

3713030 - SOM-CR PALLOVENTTIILI KOKA DN15,
MOOTTORILLA 230V, CR-ERIKOISMESSINKIÄ,
VAIHTOKYTKIN

3713031 - SOM-CR PALLOVENTTIILI KOKA DN20,
MOOTTORILLA 230V, CR-ERIKOISMESSINKIÄ,
VAIHTOKYTKIN

3713033 - SOM-CR PALLOVENTTIILI KOKA DN15,
MOOTTORILLA 24VAC, CR-ERIKOISMESSINKIÄ,
VAIHTOKYTKIN

3713034 - SOM-CR PALLOVENTTIILI KOKA DN20,
MOOTTORILLA 24VAC, CR-ERIKOISMESSINKIÄ,
VAIHTOKYTKIN

Koka Oy
Sirrikuja 4C
00940 HELSINKI
010 286 2000

Paketin sisältö

Paketin mukana toimitetaan
irralisina venttiili sekä toimilaite.
Lisäksi paketissa on lukitussocka,
jota käytetään toimilaitteen
lukitsemiseksi venttiiliin.

Asennus (LVI)

Asenna ensin venttiili paikoilleen
putkeen. Venttiilissä on ½" tai ¾"
sisäkierre kummassakin päässä.

Tämän jälkeen tarkista toimilaitteen
karan asento ja käännä venttiilin kara
samaan asentoon, jotta saat asetettua
toimilaitteen venttiiliin kiinni. Kun
toimilaite on paikoillaan, lukitse se
lukitussockalla.


Asennus (sähkö)

230V sähköasennukset saa tehdä vain
ammattilainen.

N – Sininen

L (auki) – Vihreä

L (kiinni) – Ruskea

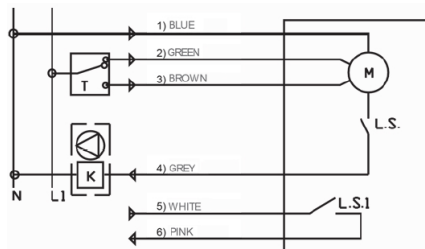

Venttiilin käsikäyttö

Venttiiliä voidaan käyttää myös
käsien, esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa. Irrota tällöin ensin
toimilaite venttiilistä irroittamalla
metallinen lukitussocka. Lukitus-
socka irtoaa vetämällä sitä ulos-
päin laitteesta. Tämän jälkeen
toimilaite lähtee venttiilistä irti
nostamalla sitä ylöspäin. Kun
toimilaite on irroitettu, voidaan
venttiiliä kääntää auki tai kiinni
isolla talttapäisellä ruuvimeisselillä.

Venttiilin karan uran ollessa
poikittain runkoon nähden, on
venttiili kiinni.

Karan uran ollessa venttiilin
pituussuunnan mukaisesti on
venttiili auki.

Takuu

SOM-CR moottoriventtiilillä on
2 vuoden takuu.