

Airfi Uno - Asennusohje

LVI n:o 7916038, Airfi 40000040



Kuva 1. Kytkimen kiinnityskehys kuvan mukaan seinään, ruuvit ylä- ja alapuolelle.


Sähkökytkentä kytkentäkuvan mukaan Airfi-koneen ulkoiseen liityntälaatikkoon.

Kuva 2. Aseta alareuna sijaintiinsa ja kallista kytkimen runkoa seinää kohten.


Kuva 3. Tarvittaessa paina yläpuolen lukituskynnestä kohti kytkinrunkoa.

Kytkin irroitetaan vetämällä yläosaa ulospäin tasopinnasta.



Kuva 1

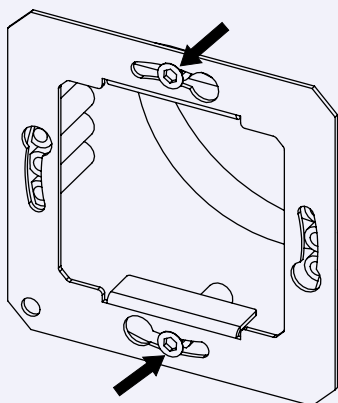

Kuva 2

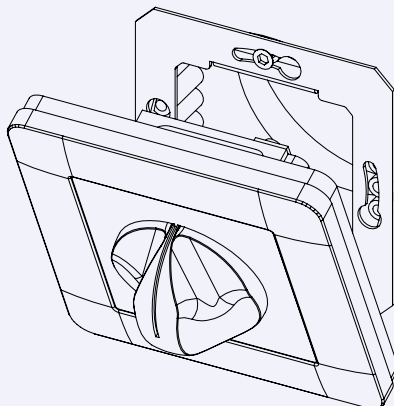

Kuva 3

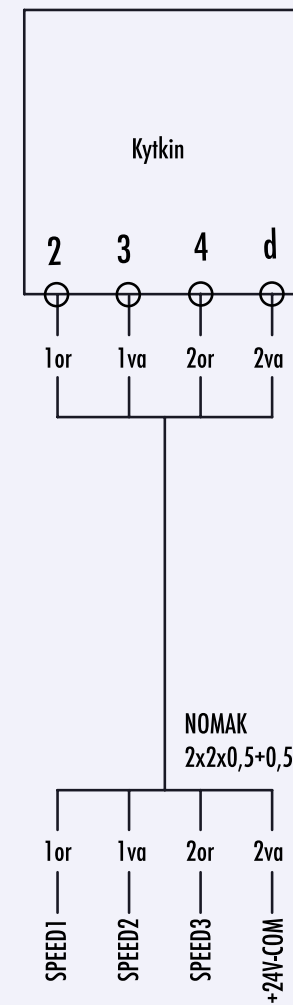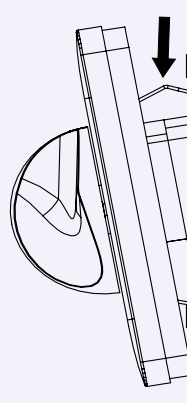

Liityntäkotelossa,
poista loikkilanka
väliltä
Speed1...+24-COM



Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi