

Midea WDC-86E/KD seinäsäädin

Käyttöohje

Midea-sisäyksikön
seinäsäädin WDC-86E/KD

Sisällys

1. Turvallisuusohjeet.....	2
2. Seinäsäätimen osat.....	3
3. Näytön kuvakkeet.....	3
4. Käyttöohje.....	4
4.1 Virta päälle/pois päältä (ON/OFF).....	4
4.2 Tilan valinta.....	4
4.3 Puhallinnopeuden säätö.....	4
4.4 Swing-toiminnon asetus.....	5
4.5 Toimintojen asettaminen.....	5
4.5.1 Sisäyksikön LED-näyttö.....	5
4.5.2 Hiljainen toimintatila.....	5
4.5.3 ECO-toiminto.....	6
4.5.4 Lämmitystoiminto (varaus).....	6
4.5.5 Follow Me -toiminto.....	6
4.5.6 Ajastin.....	6
4.6 Puhdista suodatin.....	7
4.7 Lukitustoiminto.....	7
4.8 Ensisijainen/toissijainen säädin.....	7

1. Turvallisuusohjeet

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, mukaan lukien lapset, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, ellei laitteen käyttö tapahdu käyttäjien turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.

Lapsia tulee valvoa, etteivät he pääse leikkimään säätimellä.

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen seinäsäätimen käyttöä.

Turvallisuusohjeissa käytetään kahta huomiosanaa, VAROITUS ja HUOMIO.

Molemmat sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata kaikkia seuraavassa selostettavia varotoimenpiteitä.



Varoitus

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai ihmishenkien menetyksiin.



Huomio

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuus- tai henkilövahinkoihin, jotka voivat tietyissä olosuhteissa olla vakavia.



Varoitus


- **Älä asenna seinäsäädintä itse.**
Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys laitteen myyjäliikkeeseen
- **Älä muuta tai korjaa seinäsäädintä.**
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys laitteen myyjäliikkeeseen
- **Älä vaihda seinäsäätimen paikkaa tai asenna sitä uudelleen itse.**
Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys laitteen myyjäliikkeeseen
- **Älä käytä syttyviä materiaaleja (esim. hiuslakkaa tai hyönteismyrkkyä) säätimen lähellä.**
Älä puhdista säädintä orgaanisilla liuottimilla, kuten maalinohenteella.
Orgaanisten liuottimien käyttö voi aiheuttaa halkeamia säätimen koteloon, sähköiskun tai tulipalon.



Huomio

- **Seinäsäädin ei ole leikkikalua.**
Jos lapsi pääsee vahingossa käyttämään säädintä, se voi aiheuttaa haittaa elintoiminnoille ja vahingoittaa terveyttä.
- **Älä koskaan pura seinäsäädintä.**
Laitteen sisäisiin osiin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Ota yhteys laitteen myyjäliikkeeseen tai valtuutettuun urakoitsijaan laitteen sisäisiä tarkastuksia ja säätöjä varten.
- **Sähköiskujen välttämiseksi älä käytä laitetta märillä käsillä.**
- **Seinäsäädintä ei saa pestä.**
Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähkövuoto, joka voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- **Älä jätä seinäsäädintä paikkaan, jossa on kastumisvaara.**
Jos seinäsäätimeen pääsee vettä, voi aiheutua sähkövuoto ja elektronisten komponenttien vaurioitumisvaara.

2. Seinäsäätimen osat

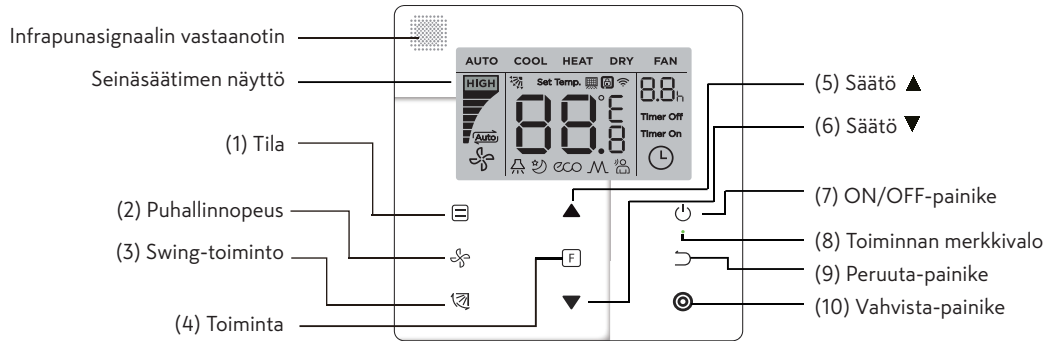


Kuva 2.1

Taulukko 2.1

Painike	Toiminnot
1. [Tila]	Toimintatilan asetus: [Auto] → Cool → Heat → Dry → Fan
2. [Puhallinnopeus]	Puhallinnopeuden asetus.
3. [Swing-toiminto]	Puhallussuunnan asetus.
4. [F] Toiminta	Vaihto toimintoihin, jotka voi asettaa nykyisessä tilassa.
5. ▲ Säätö ylöspäin	Säädä lämpötila-asetusta ja (ajastimen) aikaa ylöspäin.
6. ▼ Säätö alaspäin	Säädä lämpötila-asetusta ja (ajastimen) aikaa alaspäin.
7. [ON/OFF]	Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä
8. [Toiminnan merkkivalo]	Ilmaisee sisäyksikön ON/OFF-tilan.
9. [Peruuta]	Kytkee ajastimen/sisäyksikön LED-näytön/hiljaisen tilan/ECO/lämmitystoiminnon ¹ sekä ajastimen pois päältä.
10. [Vahvista]	Kytkee ajastimen/sisäyksikön LED-näytön/hiljaisen tilan/ECO/lämmitystoiminnon ¹ päälle; ajastimen asettaminen.

¹ Lämmitystoimintoa ei ole kaikissa laitteissa.


3. Näytön kuvakkeet

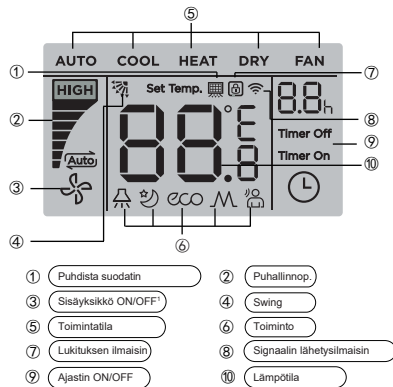

Kuva 3.1

4. Käyttöohje


4.1 Virta päälle/pois päältä (ON/OFF)

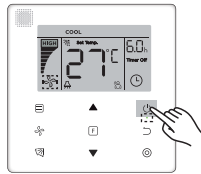

Kuva 4.1

1. Kun painat (ON/OFF) -painiketta, seinäsäätimen toiminnan merkkivalo "•" syttyy ja sisäyksikön ON/OFF-kuvake alkaa pyöriä näytöllä. Tämä kertoo sisäyksikön käynnistyneen (ks. kuva 4.1).
2. Kun painat (ON/OFF) -painiketta uudelleen, seinäsäätimen toiminnan merkkivalo "•" sammuu ja näytön kuvake lakkaa pyörimästä sisäyksikön pysähtyessä.


4.2 Tilan valinta

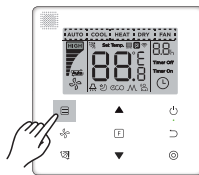

Kuva 4.2


Paina (tila) -painiketta. Toimintatila vaihtuu jokaisella painalluksella kuvan 4.3 mukaisessa järjestyksessä.

Autom.->Jäähdytys->Lämmitys->Kuivaus->Puhallus



Kuva 4.3

Auto, Cool, Dry tai Heat -tilassa voit säätää asetustilaa painikkeilla ja (ks. kuva 4.4).

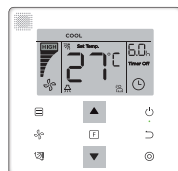


Kuva 4.4

Huomaa:

- Auto-tilaa ei ole kaikissa laitemalleissa.
- Lämpötilan asetusta ei voi säätää Fan-tilassa.
- FAPU-laitteissa ei ole Dry-tilaa eikä Auto-tilaa.


4.3 Puhallinnopeuden säätö

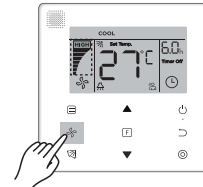

Kuva 4.5

Cool, Heat tai Fan -tilassa voit painaa (puhallinnopeus) -painiketta puhaltimen nopeuden asettamiseksi (ks. kuva 4.5).

Jos seinäsäätimeen on konfiguroitu seitsemän puhallinnopeutta, paina (puhallinnopeus) -painiketta asettaaksesi puhallinnopeuden kuvan 4.6 mukaisessa järjestyksessä.

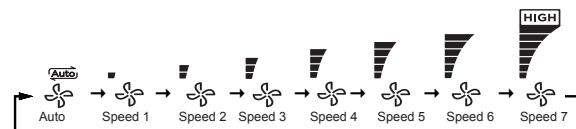

Kuva 4.6

Jos seinäsäätimeen on konfiguroitu kolme puhallinnopeutta, paina (puhallinnopeus) -painiketta asettaaksesi puhallinnopeuden kuvan 4.7 mukaisessa järjestyksessä.




Kuva 4.7

Huomaa:

- Auto ja Dry -tiloissa puhallinnopeus on aina asetuksessa Auto eikä se muutu (puhallinnopeus) -painikkeella.
- Oletusasetus on 7 puhallinnopeutta.

4.4 Swing-toiminnon asetus

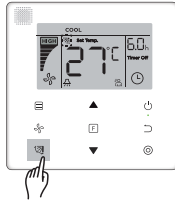

Kuva 4.8

Painamalla (Swing) -painiketta voit säätää sisäyksikön säleiden liikettä ylös-alas-suunnassa (katso kuva 4.8).

Laitteen toimiessa näytön kuvake kertoo säleikön valitun puhalluskulman.

Paina (Swing) -painiketta ja säleet kääntyvät valittuna olevasta asennosta seuraaviin asentoihin kuvan 4.9 mukaisessa järjestyksessä.




Kuva 4.9

Kun säleet ovat Auto-tilassa ja painat (Swing) -painiketta uudelleen, säleet pysähtyvät senhetkiseen kulmaan ja näytön kuvake näyttää säleiden asennon 10 sekunnin kuluttua.

Huomaa:

- Swing-toiminto on käytettävissä vain sisäyksiköissä, joissa on ylös-alas-suunnassa kääntyvät säleet.
- Kun laite on pois päältä, (Swing) -painike ei toimi ja seinäsäädin katkaisee Swing-toiminnon automaattisesti. Näytön kuvake ei enää näytä kääntökulmaa.
- Tämä seinäsäädin ei ohjaa sisäyksikön sivusuuntaista Swing-toimintoa.


4.3 Toimintojen asettaminen

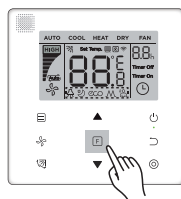

Kuva 4.10

Painamalla (Toiminto) -painiketta voit vaihtaa toimintoon, joka on asetettavissa nykyisessä tilassa (ks. kuva 4.10).

- Paina (Toiminto) -painiketta siirtyäksesi toiminnon asetukseen, jolloin seinäsäätimen näytöllä näkyy vuorotellen: , , , , (varalla). Vaihtoehtoisesti voit painaa - ja -painikkeita vaihtaaksesi valittuun toimintoon. (ks. kuva 4.11).




Kuva 4.11

- Paina (Toiminto) -painiketta siirtyäksesi toimintoasetuksiin. Paina (Toiminto) -painiketta toistuvasti siirtyäksesi toiminnosta toiseen; valittuna olevan toiminnon kuvake vilkkuu. Vahvasta toiminto painamalla (Vahvasta) -painiketta tai peru toiminto painamalla (Peruuta) -painiketta.

4.5.1 Sisäyksikön LED-näyttö

”Sisäyksikön LED-näyttö” -toimintoa käytetään sisäyksikön näytön kytkemiseen päälle/pois päältä.

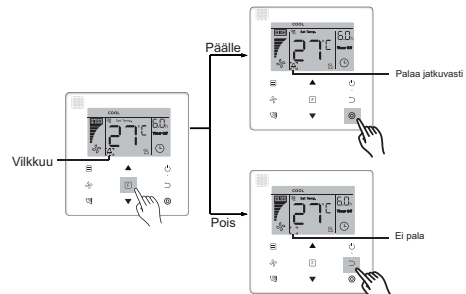

Kuva 4.12


Paina (Toiminto) -painiketta siirtyäksesi toiminnon asetussivulle. Paina (Toiminto) -painiketta uudelleen ja valitse ; Sisäyksikön LED-näytön kuvake vilkkuu. Paina sitten (Vahvasta), jolloin syttyy, tai paina (Peruuta), jolloin sisäyksikön LED-näyttö kytkeytyy pois päältä. (ks. kuva 4.12).

4.5.2 Hiljainen toimintatila

”Hiljainen”-toimintoa käytetään hiljaisen toimintatilan ohjaussignaalin lähettämiseen sisäyksikölle.

Sisäyksikkö optimoi hiljaisessa tilassa automaattisesti toimintaansa siten, että se pitää mahdollisimman vähän ääntä.

- Hiljaisen tilan kytkeminen päälle/pois päältä: paina (Toiminto) -painiketta ja valitse Hiljainen-toiminto (vilkkuu). Paina (Vahvasta) -painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle tai (Peruuta) -painiketta kytkeäksesi toiminnon pois päältä (ks. kuva 4.13).

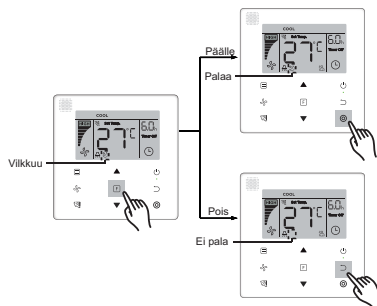

Kuva 4.13


Huomaa:

- Hiljainen-toiminto peruutetaan ja se on nollattava, kun laite kytketään pois päältä manuaalisesti.
- Kun hiljainen toimintatila on ollut käytössä 8 tuntia, "ECO" -kuvaketta ei enää näy ja laite poistuu hiljaisesta toimintatilasta.
- "Hiljainen" ja "ECO" -toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.

4.5.3 ECO-toiminto

"ECO"-toimintoa käytetään energiansäästötilan ohjaussignaalin lähettämiseen sisäyksikölle. Sisäyksikkö toimii energiansäästötilassa, kun "ECO"-toiminto on valittuna.

- ECO-toiminnon kytkeminen päälle/pois päältä: paina [ECO] (Toiminto) -painiketta ja valitse ECO-toiminto ("ECO" vilkkuu). Paina [Vahvista] -painiketta kytkeäksesi toiminnon päälle tai [Peruuta] -painiketta kytkeäksesi toiminnon pois päältä (ks. kuva 4.14).

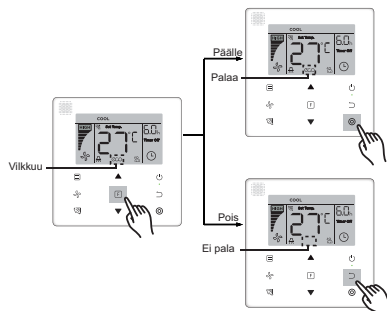

Kuva 4.14

Huomaa:


- Kun vaihdat toimintatilaa tai sammutat laitteen, laite poistuu "ECO"-toiminnosta.
- Kun ECO-tila on ollut käytössä 8 tuntia, "ECO" -kuvaketta ei enää näy ja laite poistuu "ECO"-toimintatilasta.
- "Hiljainen" ja "ECO" -toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.

4.5.4 Lämmitystoiminto (varaus)

4.5.5 Follow Me -toiminto

Seinäsäätimen "Follow Me" -toiminto on oletuksena päällä, ja sen kuvake palaa toiminnon ollessa päällä.

1. "Follow Me" -toiminnon kytkeminen pois päältä: Paina [Swing] (Swing) - ja [Vahvista] (Vahvista) -painikkeita samanaikaisesti ja pidä painettuna 5 sekuntia kytkeäksesi "Follow Me" -toiminnon pois päältä, jolloin sen kuvake katoaa.
2. "Follow Me" -toiminnon kytkeminen päälle: Kun "Follow Me" -toiminto on pois päältä, paina [Swing] (Swing) ja [Vahvista] (Vahvista) -painikkeita samanaikaisesti ja pidä painettuna 5 sekuntia käynnistääksesi "Follow Me" -toiminnon, jolloin sen kuvake "Follow Me" tulee näkyviin (ks. kuva 4.15).

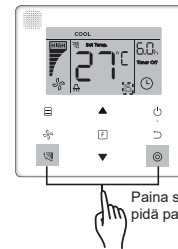

Kuva 4.15


Huomaa:

- Jos "Follow Me" -toiminto on kytketty päälle sekä seinäsäätimestä että langattomasta kaukosäätimestä, "Follow Me" -toiminnon prioriteetti on määritetty seinäsäätimelle.

4.5.6 Ajastin

Ajastinta käytetään sisäyksikön ajastetun käynnistysajan ja pysäytyksen asettamiseen.

- Paina [Toiminto] -painiketta ja valitse "Timer". Jos sisäyksikkö on päällä, tee ensin sammutusasetukset (Timer Off) ja sitten käynnistysasetukset (Timer On). Jos sisäyksikkö on pois päältä, aseta ensin Timer On ja sitten Timer Off.

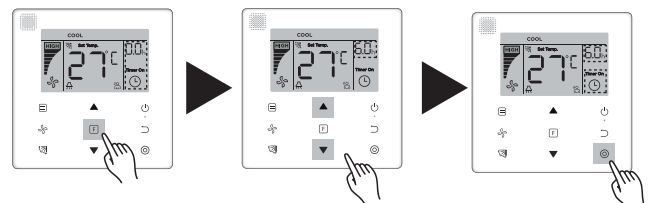


Kuva 4.16

- Kun sisäyksikkö on pois päältä:
1. **Timer On** -asetus: paina [Toiminto] -painiketta ja valitse **Timer On**; näytöllä näkyy "0.0h Timer On", ja sanat "Timer On" vilkkuvat. Paina nyt [Vahvista] -painiketta siirtyäksesi käynnistysajan asettamiseen. Säädä aika [▲] ja [▼] -painikkeilla ja paina [Vahvista] -painiketta ajastimen asettamiseksi (ks. kuva 4.16).
 2. **Timer Off** -asetus: Kun **Timer On** -asetus on valmis, paina [Toiminto] -painiketta ja valitse **Timer Off**; näytöllä näkyy "0.0h Timer Off", ja sanat "Timer Off" vilkkuvat. Paina nyt [Vahvista] -painiketta siirtyäksesi sammutusajan asettamiseen. Säädä aika [▲] ja [▼] -painikkeilla ja paina [Vahvista] ajastimen asettamiseksi.

- Kun sisäyksikkö on päällä: Katso edellä olevat ohjeet ja tee "Timer On" - ja "Timer Off" -asetukset.
- Kun säädät aikaa, ▲ ja ▼ -painikkeen pitäminen painettuna yli 1 sekunnin ajan muuttaa aikaa nopeasti.
- Ajastimen peruminen:** paina [Toiminto] -painiketta ja siirry ajastimen asetuksiin, paina [Peruuta] tai [ON/OFF] -painiketta tai aseta aika nolnaan peruaksesi ajastimen asetukset. Palaa aloitussivulle.


Huomaa:

- Kun laite on päällä, seinäsäätimellä voidaan asettaa ajastustiedot "Timer Off" ja "Timer On", ja jos "Timer Off" perutaan, myös "Timer On" -aika peruuntuu. Kun laite on pois päältä, ajastintiedot "Timer On" ja "Timer Off" voidaan molemmat asettaa, ja jos "Timer On" perutaan, myös "Timer Off" peruuntuu.
- Kun ajastimen tiedot on asetettu seinäsäätimellä, sisäyksikön näytössä oleva ajastinkuvake ei syty ennen kuin seinäsäädin lähettää ON/OFF-signaalin sisäyksikölle.
- Toissijaisessa seinäsäätimessä ei ole ajastin-toimintoa.

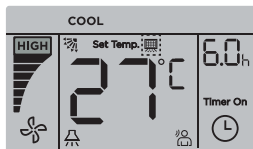4.6 Puhdista suodatin

Kuva 4.17

- Kun ennalta asetettu määrä käyttötunteja saavutetaan, Suodatinkuvake [Suodatin] tulee näkyviin muistuttamaan käyttäjiä suodattimen puhdistamisesta.
- Paina ja pidä painettuna [Swing] -painiketta 5 sekuntia suodatinkuvakkeen [Suodatin] poistamiseksi näkyvistä.
- Tämä toiminto on mahdollista kytkeä pois päältä ja myös ennalta asetettua käyttötuntien määrää voi säätää.
- Toissijaisessa seinäsäätimessä ei ole suodattimen puhdistuksen muistutustoimintoa,

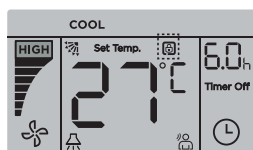4.7 Lukitustoiminto

Kuva 4.18

- Jos järjestelmässä on sekä keskussäädin että seinäsäädin, keskussäädin voi lukita sisäyksikön siten, että osa sen toiminnoista ei ole käytettävissä. Jos keskussäädin lukitsee sisäyksikön ja seinäsäätimen näyttökuvake [Lukitus] palaa ja osa toiminnoista ei vastaa, tarkasta kyseinen asetus keskussäätimestä.
- Kun seinäsäädin lukitsee lämpötila-alueen, kuvake [Lukitus] syttyy, mutta kehys [Lukitus] ei ole näkyvissä. Kun lämpötila-alue lukitaan keskussäätimen toimesta, lukkokuvake [Lukitus] ja kehys [Lukitus] näkyvät molemmat samanaikaisesti. Jos lukkoja on kaksi, vaihtuvan näytön väli on 5 sekuntia.
- Yksi tai useampi seuraavista sisäyksikön toiminnoista on lukittu, kun kuvake [Lukitus] näkyy näytöllä: langaton kaukosäädin, ON/OFF-tila, alin jäähdytyksen asetuslämpötila, korkein asetuslämpötila, tila, puhallinnopeus, seinäsäätimen lukitus.
- Jos keskussäädin ja seinäsäädin suorittavat samanaikaisesti seinäsäätimen lukitustoiminnon, keskussäädin on etusijalla.

4.8 Ensisijainen/toissijainen säädin

- Jos kaksi seinäsäädintä ohjaa yhtä sisäyksikköä samanaikaisesti, toinen säädin on "ensisijainen" ja toinen "toissijainen".
- Nämä voidaan määritellä säätimen asetuksissa. Oletusasetus on ensisijainen seinäsäädin.

Huomaa:

- Ensisijaisella seinäsäätimellä on oikeus tehdä asetukset "Ajastin", "Suodatin" ja "Sisäyksikön käyttöönottoparametrit", toissijaisella säätimellä ei ole.
- Ensisijaisen säätimen "Follow Me" -toiminto toimii, mutta tätä toimintoa ei voi käyttää toissijaisessa säätimessä.
- Jos sisäyksikön toimintatilaa muutetaan toisella säätimellä, muutos synkronoidaan myös toisen säätimen parametreihin.



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi