



LS539...LEDLW-12FI

LED lukuvalo
LED läslampa



Käyttöohje
Asennusohje

1 Turvallisuusohjeet



Ainoastaan sähköalan ammattihenkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla laitteen vaurioituminen, tulipalo ja muita vaaratilanteita.

Tuotetta ei saa käyttää turvallisuussovelluksissa tai esim. hätävalona.

Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne annetaan loppuasiakkaalle säilytettäväksi.

2 Käyttö

Käyttötarkoitukset

- LED-lukuvalo, jota käytetään liitettynä virtalähteen SV539..LEDFI kanssa.

Tuotteen ominaisuudet

- Lukuvalo 12:lla LED:illä
- 6 tai 12 LED:iä erikseen kytkettävissä päälle
- ☒ Ei himmennettävissä.



Bruksanvisning
Installationsanvisning

1 Säkerhetsföreskrifter



Elektrisk utrustning måste installeras och monteras av behörig elektriker. Om anvisningarna inte följs finns risk för skador på enheten samt brand och andra faror.

Produkten får inte användas i kombination med säkerhetsapplikationer eller t.ex. som nödlyd.

Dessa anvisningar är en integrerad del av produkten, och de måste stanna kvar hos slutkunden.

2 Drift

Avsedd användning

- LED-läslampa, som används i kombination med strömkälla SV539..LEDFI.

Produktens egenskaper

- Läslampa med 12 st LED
- Möjligt att slå på separat 6 st eller 12 st LED-lampor
- ☒ Ej dimmingsbar.



5 Tietoja sähköasennuksiin perehtyneille henkilöille



5.1 Asentaminen ja sähkökytkentä

VAARA

Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskusta voi seurata kuolema.

Katkaise sähkönsyöttö ennen laitteen tai kuorman parissa työskentelyä vastaavilla johdonsuojakatkaisijoilla. Suojaa kaikki työympäristössä olevat jännitteiset osat.

5 Information för behöriga elektriker




5.1 Montering och elanslutning


FARA

Elchock vid beröring av strömförande delar. Elchock kan vara dödligt.


Innan du utför arbete på enheten eller belastningen måste du koppla från alla motsvarande kretsbrytare. Täck över strömförande delar i arbetsmiljön.

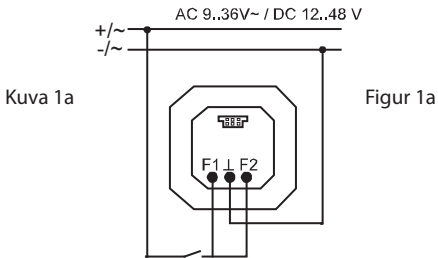


KytKentä/12 LED: Liitäntä kuvien 1a ja 2a mukaan.

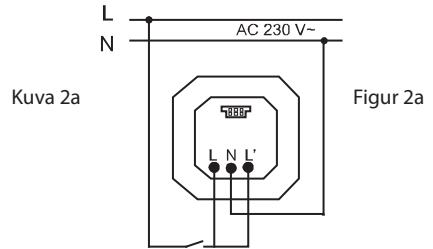

Kopplingsschema/ 12 LED: Anslutning enligt figurerna 1a och 2a.

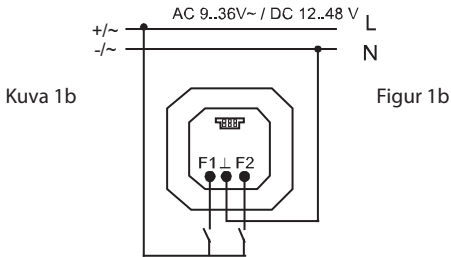


KytKentä/ 2 x 6 LED: Liitäntä kuvien 1b ja 2b mukaan.

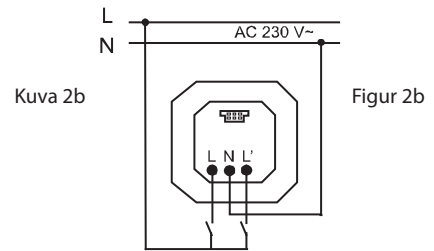


Kopplingsschema/ 2 x 6 LED: Anslutning enligt figurerna 1b och 2b.

Kuva 3a

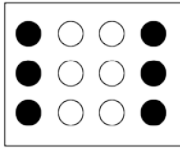

Figur 3a

Kuva 3b

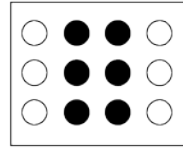

Figur 3b

Kun kytketään L tai F1 LED:it palavat kuvan 3a mukaan.
Kun kytketään L' tai F2 LED:it palavat kuvan 3b mukaan.

När L och F1 ansluts, lyser LED-lamporna enligt figur 3a.

När L' och F2 ansluts, lyser LED-lamporna enligt figur 3b.


LED-Lukuvalokeskiön asennus

Liitä LED-keskiö yhteen peitelevyn ja teho-osan (kojeen) kanssa (Kuva 4).


Montera LED-Läslampans centralplatta

Montera LED-centralplattan i kombination med täckplattan och strömkällan(Figur 4).

Kuva 4

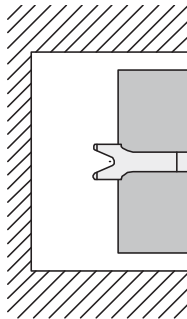

Figur 4

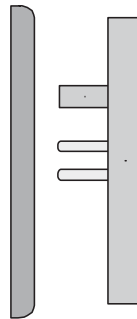

4 Lisävarusteet

LED virtalähde, 230 V	SV 539 LED FI
LED virtalähde, 9 - 48 V	SV 539-948 LED FI

4 Tillägsdelar

LED strömkälla, 230 V	SV 539 LED FI
LED strömkälla, 9 - 48 V	SV 539-948 LED FI

5 Takuu

Ensto asennustarvikkeiden takuu aika on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä.

Takuuehdot, katso www.ensto.com.

5 Garanti

Garantitiden för Ensto installationsprodukter är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen.

Garantivillkoren, se www.ensto.com.

Tekninen tuki: +358 200 29009

Teknisk hjälp: +358 200 29009



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 20 47 621
Customer service +358 200 29 007
Fax. +358 20 476 2790
ensto@ensto.com
www.ensto.com