


KAUKOSÄÄDIN JA SÄÄTIMEN NÄYTTÖ

Kaukosäätimen painikkeet



Näytön symbolit

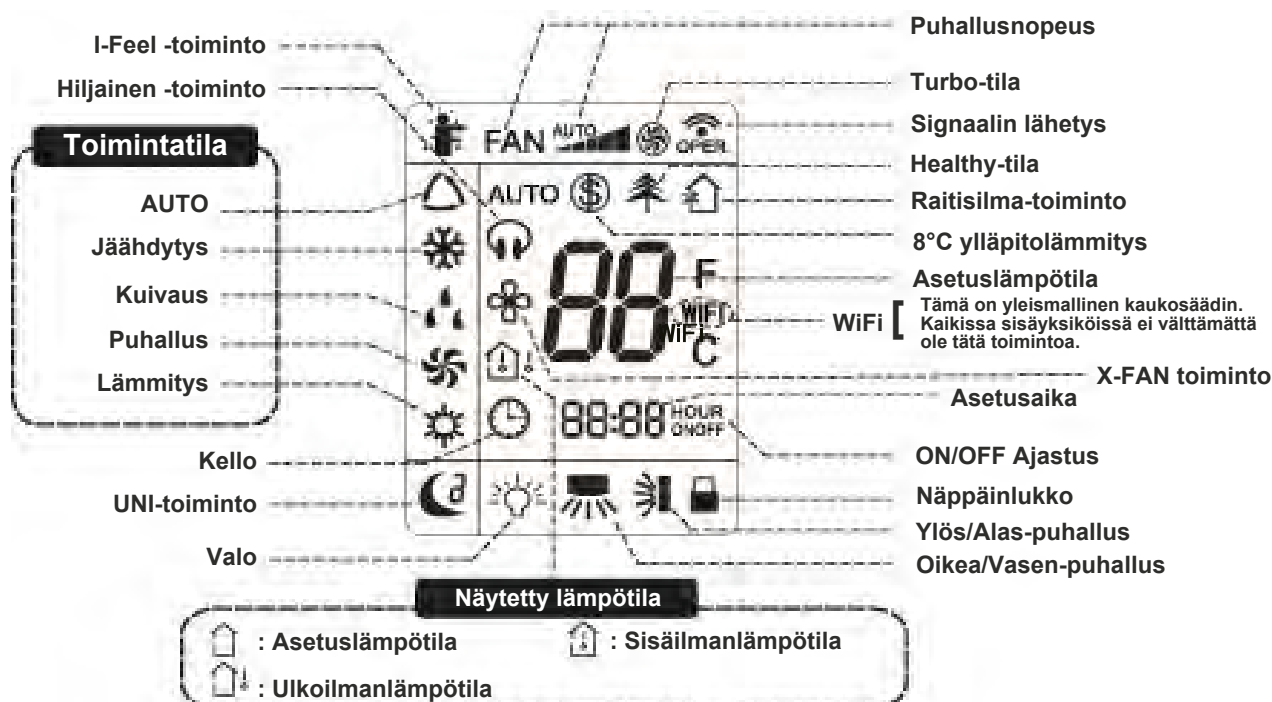

Painikkeiden toiminta

HUOM:


- Kun laitteen virransyöttö kytketään päälle, sisäyksikkö piippaa. Virtasymboli  syttyy palamaan (punainen). Voit nyt ohjata laitetta kaukosäätimellä.
- Painettaessa kaukosäätimen ON/OFF-painiketta, säätimen näytössä näytetään symboli  ja sisäyksikkö vahvistaa komennon vastaanottamisen piippauksella. Kun yksikkö käynnistyy, näytöön ilmestyy toimintojen symbolit.
- Kaukosäädin voi ohjata sisäilman lämpötilaa AUTO-tilassa.
- Jos ilmastointilaite on varustettu WIFI:llä tai langallisella kaukosäätimellä, sisäyksikkö tulee ensin asettaa AUTO-tilaan langattomalla kaukosäätimellä, jonka jälkeen laitteen asetuslämpötilaa voidaan ohjata älypuhelimien applikaatiolla tai langallisella kaukosäätimellä.
- Jos kaukosäädin on kytketty laitteeseen joka ei kykene ohjaamaan lämpötilaa AUTO-tilassa, laite ei välttämättä noudata kaukosäätimen asetettua lämpötilaa tai sisäyksikön näytön näyttämä lämpötila ei vastaa kaukosäätimen näyttämää lämpötilaa AUTO-tilassa.

1. ON/OFF-painike

Ilmastointilaite käynnistetään ja pysäytetään kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella. Kun ilmastointilaite käynnistetään, sisäyksikön virta-symboli  syttyy palamaan (vihreä), ja sisäyksikkö piippaa. Virta-symbolin väri voi vaihdella laitemallista riippuen.

2. Toimintatila-painike (MODE)

Tällä painikkeella valitaan haluttu toimintatila alla olevassa järjestyksessä:

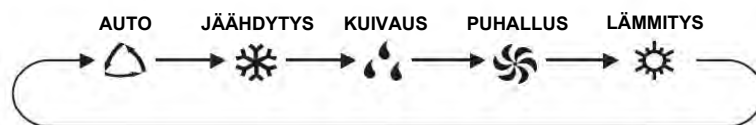

- AUTO-tilassa laite toimii automaattisesti tehtaan asetuksilla. Asetuslämpötilaa ei voida säätää eikä sitä näytetä. Puhallusnopeutta voidaan säätää "PUHALLUS (FAN)" -painikkeella. Puhalluksen suuntaa voidaan säätää "SWING" -painikkeella.
- Jäähdytyksellä kaukosäätimen näytössä näytetään symboli . Voit säätää asetuslämpötilaa "▲" ja "▼" painikkeilla. Puhallusnopeutta voidaan säätää "PUHALLUS (FAN)" -painikkeella. Puhalluksen suuntaa voidaan säätää "SWING" -painikkeella.
- Kuivaus-toiminnolla kaukosäätimen näytössä näytetään symboli . Kuivauksella laite toimii matalalla puhallusnopeudella eikä puhallusnopeutta voida säätää. Puhalluksen suuntaa voidaan säätää "SWING" -painikkeella.
- PUHALLUS-toiminnolla sisäyksikkö kierrättää sisäilmaa ilman jäähdytystä tai lämmitystä. Kaikki näytön symbolit sammuvat. Puhallusnopeutta voidaan säätää "PUHALLUS (FAN)" -painikkeella, ja puhalluksen suuntaa voidaan säätää "SWING" -painikkeella.
- Lämmityksellä kaukosäätimen näytössä näytetään symboli . Voit säätää asetuslämpötilaa "▲" ja "▼" painikkeilla. Puhallusnopeutta voidaan säätää "PUHALLUS (FAN)" -painikkeella, ja puhalluksen suuntaa voidaan säätää "SWING" -painikkeella.

HUOM:

Kun lämmitystoiminto käynnistetään, sisäyksikkö alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa 1 - 5 minuutin viiveellä toiminnon käynnistyksestä (ulkoilman lämpötilasta riippuen).

Asetuslämpötila voidaan asettaa välille 16 – 30°C ja valita jokin neljästä puhallusnopeudesta: automaattinen, matala, keski ja korkea.

3. PUHALLUS-painike (FAN)

Tällä painikkeella voidaan valita haluttu puhallusnopeus:

automaattimen (AUTO), Matala (■), Keski-Matala (■ ■), Keski (■ ■ ■), Keski-Korkea (■ ■ ■ ■), tai Korkea (■ ■ ■ ■ ■).



HUOM:

Kuivaus-toiminnolla puhallusnopeus lukitaan matalimmalle nopeudelle.

Voit aktivoida tehokkaan puhalluksen X-FAN toiminnon Jäähdytys- ja Kuivaus-toiminnoilla pitämällä Puhallus-painikkeen painettuna 2 sekuntia: sisäyksikön puhallin jatkaa käyntiä muutaman minuutin laitteen pysäyttämisen jälkeen sisäyksikön kuivaamiseksi ja homeen kasvun estämiseksi. X-FAN toiminto ei ole käytettävissä AUTO-, Puhallus- tai Lämmitys-toiminnoilla. Puhallimen jälkikäynti voidaan keskeyttää pitämällä Puhallus-painike painettuna 2 sekuntia.

Jos X-FAN toiminto ei ole käytössä, puhallin pysähtyy samanaikaisesti sisäyksikön kanssa.

4. TURBO-painike

TURBO-toiminto tehostaa jäähdytys- ja lämmitystoiminnon tehoa jolloin kaukosäätimen näytössä näytetään symboli ☼. TURBO-toiminto voidaan keskeyttää painamalla painiketta uudelleen, jolloin symboli ☼ häviää kaukosäätimen näytöstä. TURBO-toiminnon aikana sisäyksikön puhallin käy erikois-korkealla nopeudella jotta laite saavuttaa asetustilanteen mahdollisimman nopeasti.

5. ▲ / ▼ -painikkeet


"▲" ja "▼" painikkeilla voidaan säätää asetustilanteen 1°C portain. Voit säätää lämpötilaa nopeasti pitämällä "▲" tai "▼" painikkeen painettuna yli 2 sekuntia. Asetustilanteen näytetään kaukosäätimen näytössä (asetustilanteen ei voida säätää AUTO-toiminnolla).

"▲" ja "▼" painikkeita käytetään myös kellonajan ja ajastusaikojen asettamiseen.

(Katso kohdat KELLO sekä ON- ja OFF-ajastus).

6. Puhalluksen vaakasuuntainen ohjaus (SWING Horizontal)

Tällä painikkeella valitaan Oikea/Vasen -puhallussuunta. Puhallussuunta muuttuu jokaisella painalluksella alla olevassa järjestyksessä:

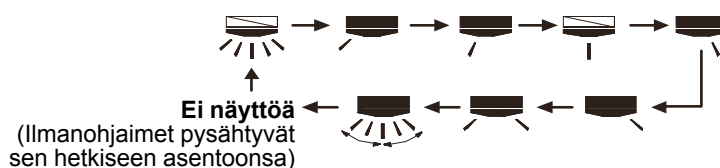


HUOM:

- Kun painike pidetään painettuna 2 sekuntia, ilmanohjaimet alkavat liikkua oikealta vasemmalle ja pysähtyvät sen hetkiseen asentoonsa kun painike vapautetaan.
- Voit muuttaa ilmanohjaimien asentoa yllä olevan kaavion mukaisesti painamalla painiketta uudelleen.

7. Puhalluksen pystysuuntainen ohjaus (SWING Vertical)

Tällä painikkeella valitaan Ylös/Alas -puhallussuunta. Puhallussuunta muuttuu jokaisella painalluksella alla olevassa järjestyksessä:

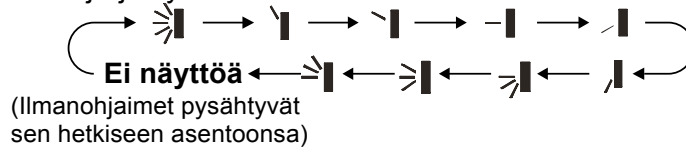

- Tällä toiminnolla  , pystysuuntaiset ilmanohjaimet alkavat liikkua automaattisesti Ylös/Alas -suunnassa.
- Voit myös valita jonkin seuraavista kiinteistä ilmanohjaimien asennoista:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,

- **SLEEP 3:** Käyttäjän ohjelmoitava lämpötilakäyrä: tässä tilassa, pidä "TURBO" painike pitkään painettuna päästäksesi CUSTOM SLEEP -valikkoon asettamaan itse ohjelmoitava lämpötilakäyrä.

1. Kaukosäätimen näytössä näytetään "1 hr" ja vilkkuvan asetuslämpötilan kohdalla näytetään viimeksi asetettu asetuslämpötila (jos ohjelmointi suoritetaan ensimmäistä kertaa, viimeksi asetettu asetuslämpötilana näytetään tehtaan oletusarvo).
2. Säädä haluamasi asetuslämpötila "▲" ja "▼" painikkeilla. Vahvasta uusi asetusarvo "TURBO" -painikkeella.
3. Tämän jälkeen asetuslämpötila asetetaan tunnin välein aina 8 tuntiin saakka (...2hr, 3hr,...8hr), ja jokaiselle tunnille voidaan asettaa haluttu asetuslämpötila.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 kunnes olet asettanut asetuslämpötilat koko 8 tunnin aikajaksolle; Tämän jälkeen lämpötilakäyrä on asetettu. Tämän jälkeen kaukosäädin palaa normaaliin näyttöön jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin.

9. I FEEL -toiminto

Tällä painikkeella käynnistetään I FEEL -toiminto jolloin symboli  ilmestyy kaukosäätimen näyttöön. I FEEL -toiminnolla sisäilman lämpötila mitataan kaukosäätimen lämpöanturilla ja lähetetään sisäyksikölle. Tällä tavoin sisäilman lämpötila saadaan säädettyä tarkemmin kun sisäilman todellinen lämpötila mitataan käyttäjää lähempänä olevasta kaukosäätimestä.

Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen I FEEL -painiketta jolloin symboli  katoaa kaukosäätimen näytöstä. I FEEL -toiminnon aikana kaukosäädin tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle käyttäjää. **Älä aseta kaukosäädintä paikkaan jossa se voisi mitata todellista korkeampia tai matalampia sisäilman lämpötiloja.**

Varmista myös että kaukosäädin on maksimi kantomatkan sisällä ja että kaukosäätimestä on suora näköyhteys sisäyksikköön.

10. ON- ja OFF-ajastus -painikkeet (TIMER ON / TIMER OFF)

KÄYNNISTYSAJASTIN (TIMER ON)

Tällä ajastuksella laite voidaan käynnistää haluttuun aikaan. Kun painiketta painetaan, näyttöön ilmestyy symboli  ja näytössä vilkkuu sana "ON". Voit asettaa haluamasi käynnistysajan "▲" ja "▼" painikkeilla.

Voit muuttaa ajastusaikaa nopeasti pitämällä "▲" tai "▼" painikkeen painettuna. Vahvasta ajastusaika TIMER ON -painikkeella. Sana "ON" lakkaa vilkkumasta ja symboli  ilmestyy jälleen näyttöön.

KÄYNNISTYSAJASTUKSEN PERUUTTAMINEN

Voit peruuttaa käynnistysajastuksen painamalla TIMER ON -painiketta.

PYSÄYTYSAJASTIN (TIMER OFF)

Tällä ajastuksella laite voidaan pysäyttää haluttuun aikaan. Kun painiketta painetaan, näyttöön ilmestyy symboli  ja näytössä vilkkuu sana "OFF". Voit asettaa haluamasi pysäytysajan "▲" ja "▼" painikkeilla.

Voit muuttaa ajastusaikaa nopeasti pitämällä "▲" tai "▼" painikkeen painettuna. Vahvasta ajastusaika TIMER OFF -painikkeella. Sana "OFF" lakkaa vilkkumasta ja symboli  ilmestyy jälleen näyttöön.

PYSÄYTYSAJASTUKSEN PERUUTTAMINEN

Voit peruuttaa käynnistysajastuksen painamalla TIMER OFF -painiketta.

HUOM:

- Voit asettaa ON- ja OFF-ajastukset laitteen ollessa käynnissä tai pysähdyksissä.
- Kellonaika tulee asettaa ensin. Ajastusta ei voida asettaa jos kellonaikaa ei ole asetettu.

- Asettamalla sekä ON- ja OFF-ajastukset laite voidaan käynnistää ja pysäyttää haluttuun aikaan. Laitteen manuaalinen pysäyttäminen tai käynnistäminen ei vaikuta ajastusten toimintaan.

11. KELLO-painike (CLOCK)

Tällä painikkeella asetetaan kellonaika. Symboli  vilkkuu kaukosäätimen näytössä. Paina "▲" tai "▼" painiketta 5 sekunnin sisään asettaaksesi kellonajan, ja aseta kellonaika "▲" ja "▼" painikkeilla. Voit muuttaa kellonaikaa nopeasti pitämällä "▲" tai "▼" painikkeen painettuna yli 2 sekuntia. Paina "CLOCK" painiketta vahvistaaksesi uuden kellonajan. Symboli  lakkaa vilkkumasta.

HUOM:

- Laite käyttää 24-tunnin kelloa.
- Laite palaa normaaliin näyttöön jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin. Tämä sama koskee myös ON/OFF-ajastuksia.

12. HILJAINEN-painike (QUIET)

1. Kun HILJAINEN-toiminto on käytössä, kaukosäätimen näytössä näytetään symboli .
2. Jäähdytyksellä käytössä on 4 puhallusnopeutta; 10 minuuttia käynnistyksen jälkeen tai jos sisäilman lämpötila on $\leq 28^{\circ}\text{C}$, puhallin käy nopeudella 2 tai miniminopeudella, sisäilman lämpötilasta riippuen.
3. Lämmityksellä puhallin käy nopeudella 3 tai miniminopeudella, sisäilman lämpötilasta riippuen.
4. Kuivaus- ja puhallus-toiminnoilla puhallin käy miniminopeudella.
5. AUTO-toimintatilassa puhallinnopeus säädetään yllä mainitun mukaisesti laitteen toimintatilan mukaisesti: Jäähdytys, Lämmitys ja Puhallus.

13. Wi-Fi -painike

Painikkeella käynnistetään Wi-Fi -toiminto. Kun toiminto on aktiivinen, säätimen näyttöön ilmestyy "Wi-Fi" -symboli. Kun yksikkö on pysähtyksissä, voit palauttaa laitteen tehdasasetukset pitämällä "Mode" ja "Wi-Fi" painikkeet painettuina yli 1 sekunnin ajan.

14. VALO-painike (LIGHT)

Painikkeella sytytetään ja sammutetaan sisäyksikön näytön valot. Kun sisäyksikön näytön valot on sammutettu, kaukosäätimen näytössä näytetään symboli . Kun sisäyksikön näytön valot ovat päällä, symboli  häviää säätimen näytöstä.

15. TERVEYS/RAITISILMA-painike (HEALTH/SCAVENGING)

Terveys (HEALTHY) -toiminnolla laite poistaa kylmäplasman avulla sisäilman bakteereita ja hajuja ja vapauttaa negatiivisesti varautuneita happi-ioneita.

Raitisilma (SCAVENGING) -toiminnolla laite sekoittaa sisäilmaan rakennuksen ulkopuolelta otettua raitisilmaa.

Ensimmäinen painallus käynnistää Raitisilma-toiminnon: symboli ilmastyy näyttöön.

Toinen painallus käynnistää Raitisilma- ja Terveys-toiminnot, jolloin kaukosäätimen näyttöön


ilmestyvät symbolit  ja .

Kolmas painallus pysäyttää nämä molemmat toiminnot.

Neljäs painallus käynnistää Terveys-toiminnon, jolloin symboli  ilmestyy säätimen näyttöön. Toiminnot käynnistyvät ja pysähtyvät aina yllä mainitussa järjestyksessä.

16. LÄMPÖTILA-painike (TEMP)

Tällä painikkeella voit valita näytetäänkö sisäyksikön näytössä asetuslämpötila, sisäilman mitattu lämpötila, vai ulkoilman mitattu lämpötila. Näytettävä lämpötila vaihtuu alla näytetyssä järjestyksessä:

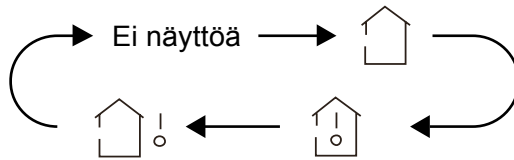

- Kun kaukosäätimestä valitaan  tai "Ei näyttöä", sisäyksikön näytössä näytetään asetuslämpötila.
- Kun kaukosäätimestä valitaan , sisäyksikön näytössä näytetään sisäilman mitattu lämpötila.
- Kun kaukosäätimestä valitaan , sisäyksikön näytössä näytetään ulkoilman mitattu lämpötila.

HUOM:

- Kaikissa laitemalleissa ei ole ulkoilman lämpötilan näyttöä. Tällöin sisäyksikkö kyllä vastaanottaa  signaalin, mutta näyttää silti asetuslämpötilaa.
- Laitteen käynnistyessä sisäyksikön näytössä näytetään asetuslämpötila, jos näyttö on päällä.
- Sisä- tai ulkoilman lämpötila näytetään sisäyksikön näytössä 3 - 5 sekunnin ajan, jonka jälkeen näyttö palaa näyttämään asetuslämpötilaa.

PAINIKEYHDISTELMÄT

Energiansäästö-toiminto

Energiansäästö-toiminto voidaan aktivoida Jäähdytyksellä painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK painikkeita. Kun Energiansäästö-toiminto on aktiivisena, kaukosäätimen näytössä näytetään symboli "SE", ja laite säätää asetuslämpötilan tehtaan oletusasetukseen saavuttaakseen parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Toiminto keskeytetään painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK painikkeita uudelleen.

HUOM:

- Energiansäästö-toiminnon aikana puhallusnopeus on asetettu automaattiselle nopeudelle, eikä sitä voida säätää.
- Energiansäästö-toiminnon aikana asetuslämpötilaa ei voida säätää, eikä kaukosäädin lähetä TURBO -komentoa sisäyksikölle vaikka painiketta painettaisiin.
- UNI- ja Energiansäästö-toiminnot eivät voi olla käynnissä samanaikaisesti. Viimeksi valitulla toiminnolla on prioriteetti. Esimerkiksi: jos Energiansäästö-toiminnon aikana käynnistetään UNI-toiminto, se keskeyttää Energiansäästö-toiminnon, ja päinvastoin.

+8°C ylläpitolämmitys

+8°C ylläpitolämmitys voidaan aktivoida Lämmityksellä painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK painikkeita. Kun ylläpitolämmitys on aktiivisena, kaukosäätimen näytössä näytetään symboli  ja asetuslämpötilana 8°C. Toiminto keskeytetään painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK painikkeita uudelleen.

HUOM:

- Ylläpitolämmityksen aikana puhallusnopeus on asetettu automaattiselle nopeudelle, eikä sitä voida säätää. Myöskään asetuslämpötilaa ei luonnollisesti voida säätää, eikä kaukosäädin lähetä TURBO -komentoa sisäyksikölle vaikka painiketta painettaisiin.
- UNI- ja +8°C Ylläpitolämmitys eivät voi olla käynnissä samanaikaisesti. Viimeksi valitulla toiminnolla on prioriteetti. Esimerkiksi: jos Ylläpitolämmityksen aikana käynnistetään UNI-toiminto, se keskeyttää Ylläpitolämmitys-toiminnon, ja päinvastoin.
- Jos käytössä on °F lämpöasteikko, kaukosäädin näyttää 46°F asetuslämpötilaa Ylläpitolämmityksen ollessa aktiivisena.

Kaukosäätimen painikkeiden lukitus

Kaukosäätimen näppäimet lukitaan ja avataan painamalla samanaikaisesti "▲" ja "▼" painikkeita. Kun näppäimet on lukittu, kaukosäätimen näytössä näytetään symboli . Jos kaukosäädintä yritetään käyttää lukituksen aikana,  symboli vilkkuu kolmesti, eikä mitään signaalia lähetetä.


Lämpötila-asteikon vaihtaminen

Käytettävä lämpötila-asteikko °C tai °F voidaan vaihtaa laitteen ollessa OFF-asennossa painamalla samanaikaisesti "▼" ja "MODE" painikkeita.

Käyttöohje

1. Kun laitteen virransyöttö on kytketty päälle, laite käynnistetään painamalla kaukosäätimen "ON/OFF" painiketta.
2. Valitse haluamasi toimintatila MODE painikkeella: AUTO, JÄÄHDYTYK, KUIVAUS, PUHALLUS tai LÄMMITYS.
3. Voit asettaa haluamasi asetuslämpötila "▲" ja "▼" painikkeilla (huomioi että lämpötilaa ei voida säätää AUTO-toimintatilassa vaan laite toimii tehtaan esiasetuksilla).
4. Voit valita haluamasi puhallusnopeuden "FAN" painikkeella: auto, matala, keski tai korkea.
5. Voit säätää puhalluksen kulmaa "SWING" painikkeella.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

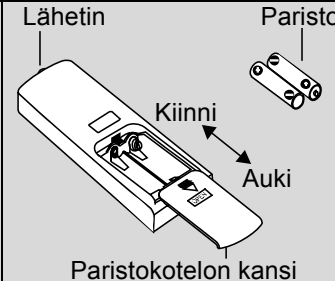1. Käytä AAA – LR03 1.5V alkaliparistoja, Akkudirektiivin 2006/66/EC ja Direktiivin 2013/56/EU mukaisesti. 2. Avaa paristokotelon kansi painamalla  merkin kohdalta (katso Kuva oikealla), ja liu'uttamalla nuolen osoittamaan suuntaan. 3. Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti. Huomioi paristojen + ja – napojen oikea suunta. 4. Sulje lopuksi paristokotelon kansi nuolen osoittamaan suuntaan liu'uttamalla.	
---	--

HUOM:

- Suuntaa kaukosäädin käytön aikana suoraan sisäyksikköä kohden.
- Kaukosäätimen maksimi kantomatkaksi on 8 metriä. Kaukosäätimen ja sisäyksikön välillä tulee olla suora ja esteetön näköyhteys.
- Huoneessa olevat loisteputkivalaisimet ja langattomat puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä kaukosäätimen signaaliin.
- Poista kaukosäätimen paristot jos sitä ei aiota käyttää yli 3 kuukauteen.
- Käytä ainoastaan Alkaliparistoja ja vaihda aina molemmat paristot samanaikaisesti.
- Vaihda paristot jos kaukosäätimen näyttö on himmeä tai epäselvä.
- Älä yritä ladata paristoja. Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti uusiin.
- Älä polta paristoja: Räjähdyksvaara. Toimita paristot lähimpään kierrätyspisteeseen.



PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIEN MUKAISESTI

AKKUDIREKTIIVI 2006/66/EC SEKÄ DIREKTIIVIN 56/2013/EU AIHEUTTAMAT MUUTOKSET

Paristoja ja akkuja ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalous- tai yleisjätteenä. Loppuunkäytetyt paristot ja akut tulee toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen. Paristojen oikeaoppinen hävittäminen auttaa pienentämään ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja, ja mahdollistaa pariston raaka-aineiden uudelleenkäyttämisen, mikä säästää merkittävästi energiaa ja luonnonvaroja. Vierinen ylläkirjittu jätteen symboli ilmaisee että tätä laitetta tai sen komponentteja ei saa hävittää kotitalousjätteenä tai lajittelemattomana yleisjätteenä. Virheellisestä hävittämisestä voi aiheutua rikosoikeudellisia seuraamuksia.

WIFI-yhteyden ohjeet

Ilmastointilaitteen ohjaaminen Wifi-yhteyden avulla

1. Varmista että laitteessasi (älypuhelin tai Tablet) on Androidin (versio 4.4 tai uudempi) tai iOS:n (iOS7.0 tai uudempi) vakio käyttöjärjestelmäversio. Katso lisätietoja Applikaatiosta.
2. Yksiköitä voidaan ohjata WiFi-yhteyden tai Hotspot-toiminnon avulla.
3. WEP-suojaukseen käyttäviä reitittimiä ei tueta.
4. Applikaation käyttöliittymä on kaikille laitemalleille tarkoitettu yleismallinen käyttöliittymä eikä hankkimassasi laitteessa ole välttämättä kaikkia Applikaatiossa esitettyjä toimintoja. Applikaation ulkoasu voi poiketa hieman älylaitteen käyttöjärjestelmästä ja sen versiosta riippuen.

Asennus- ja käyttöohjeet

1. Skannaa alla oleva QR-koodi *QR-koodin lukijalla*.




tai etsi **"EWPE SMART"** sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta




Lataa ja asenna Applikaatio.

Asenna Applikaatio asennusohjeiden mukaisesti. Kun asennus on valmis,  symboli ilmestyy puhelimen näyttöön.

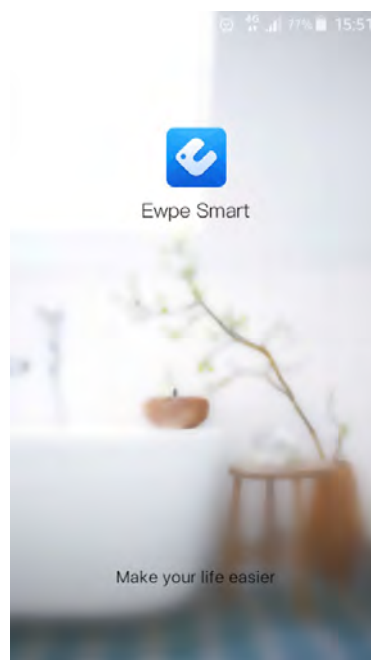


2. Asennuksen jälkeen, avaa **"EWPE SMART"** ja luo käyttäjätunnus klikkaamalla **Sign up**:
Älä käytä käyttäjätunnuksena omaa nimeäsi äläkä helposti arvattavaa salasanaa.

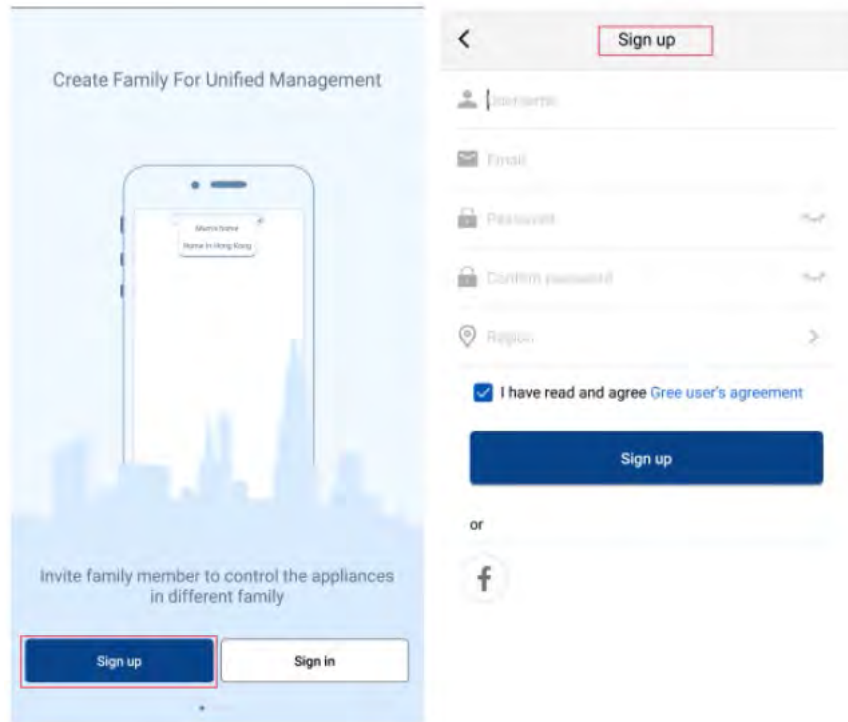


3. Sisäänpääsy

Pääset Applikaation kotisivulle sekä Pikanäkymästä että vasemmassa yläkulmassa näkyvää profiilikuvaa.



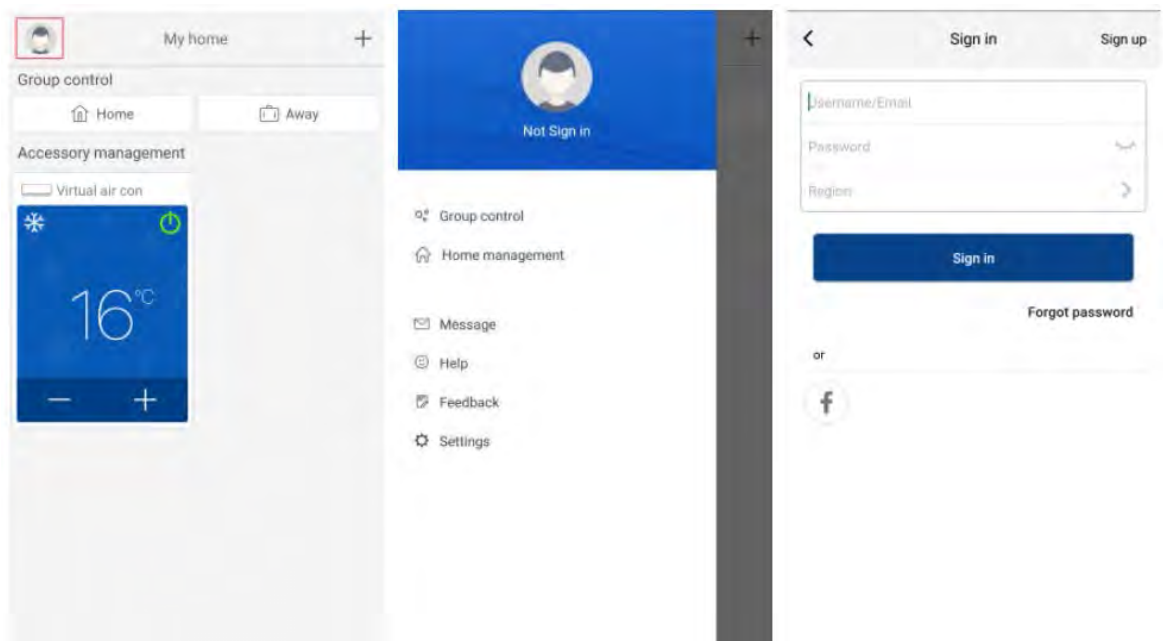


4. Ilmastointilaitteiden lisääminen

Paina oikeassa yläkulmassa olevaa + -symbolia. Valitse vaihtoehto "AC", jonka jälkeen pääset valitsemaan haluamasi jäähdytysjärjestelmän.
"EWPE SMART" antaa käyttöohjeet valitun järjestelmän perusteella.

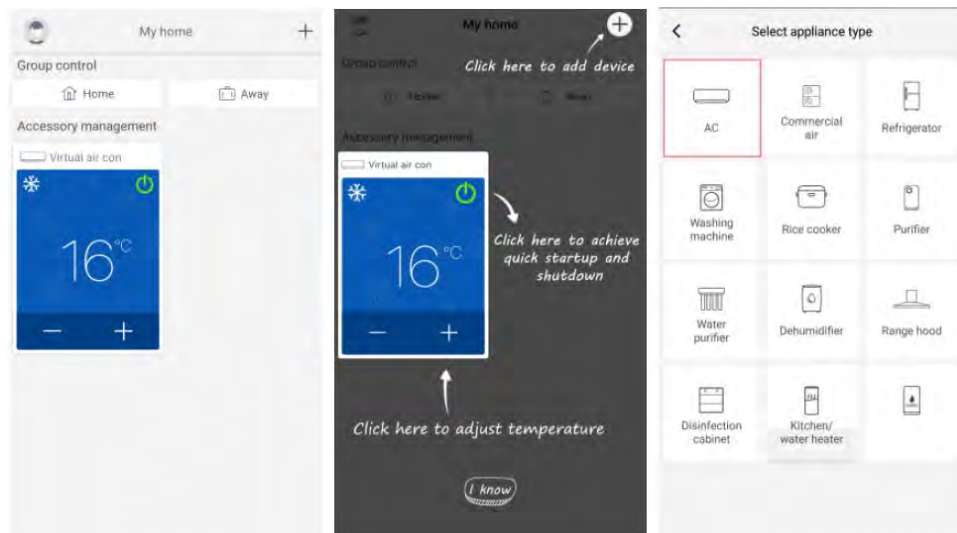

Nollaa ilmastointilaitteen asetukset ("EWPE SMART" applikaation ohjeiden mukaisesti) ja klikkaa Seuraava (Next) lisätäksesi yksiköt automaattisesti (syötä tarvittaessa Wi-Fi verkon salasana).

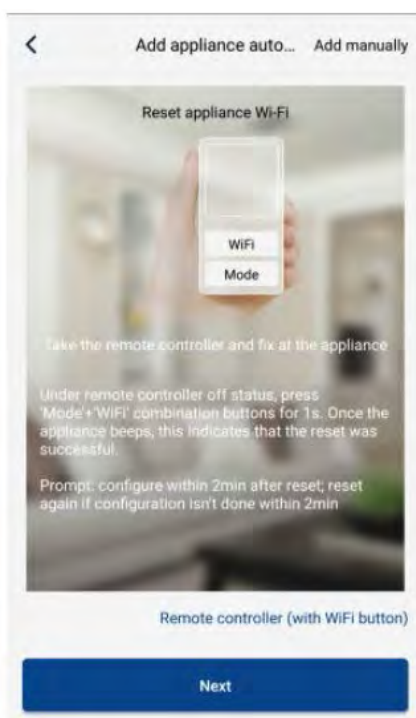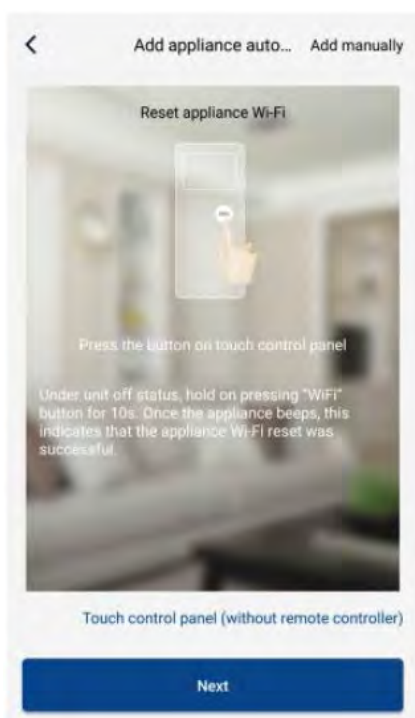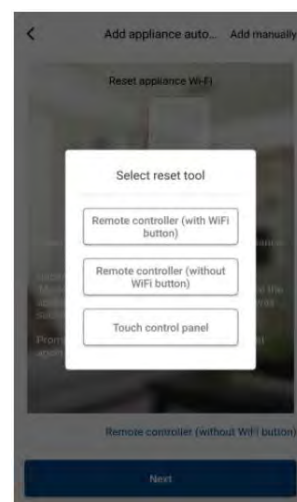

KOSKETUSNÄYTTÖ

Paina näytön painiketta.

Kun yksikkö on OFF-tilassa, pidä "Wifi" painike painettuna 10 sekunnin ajan. Kun yksikkö piippaa, asetusten nollaus on suoritettu onnistuneesti.


KAUKOSÄÄDIN JOSSA WIFI-PAINIKE

Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohden. Kun yksikkö on OFF-tilassa, pidä "Mode" + "Wifi" painikkeet samanaikaisesti painettuina 10 sekunnin ajan. Kun yksikkö piippaa, asetusten nollaus on suoritettu onnistuneesti. Uusien asetusten teko tapahtuu 2 minuutissa. Jos näin ei tapahdu, suorita asetusten nollaaminen uudelleen.


KAUKOSÄÄDIN JOSSA EI OLE WIFI-PAINIKETTA (MODE ja TURBO)

Suuntaa kaukosäädin sisäyksikköä kohden. Paina "Mode" + "Turbo" painikkeita samanaikaisesti jolloin yksikkö piippaa välittömästi ja toisen kerran 10 sekunnin kuluttua. Tee lopuksi ilmastointilaitteelle vähintään 10 sekunnin virtakatko.

Vaihtoehtoisesti, nollattuasi ilmastointilaitteen asetukset, klikkaa oikeasta yläkulmasta **Add appliance manually** valitaksesi haluamasi WiFi-verkon. Valitse WiFi-verkko ja jatka asetusten tekemistä.

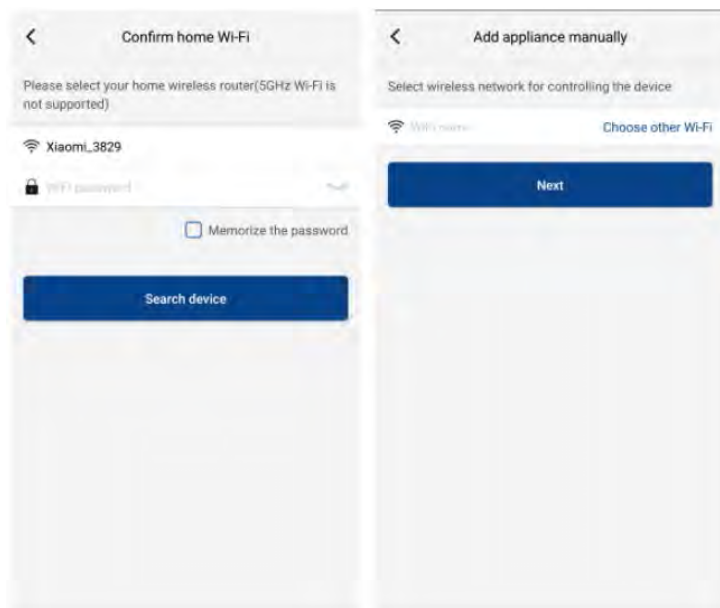


Nollattuasi yksikön asetukset ja syötettyäsi tiedot, suorita yksiköiden etsintä (Search appliance) ja jatka asetusten tekemistä.

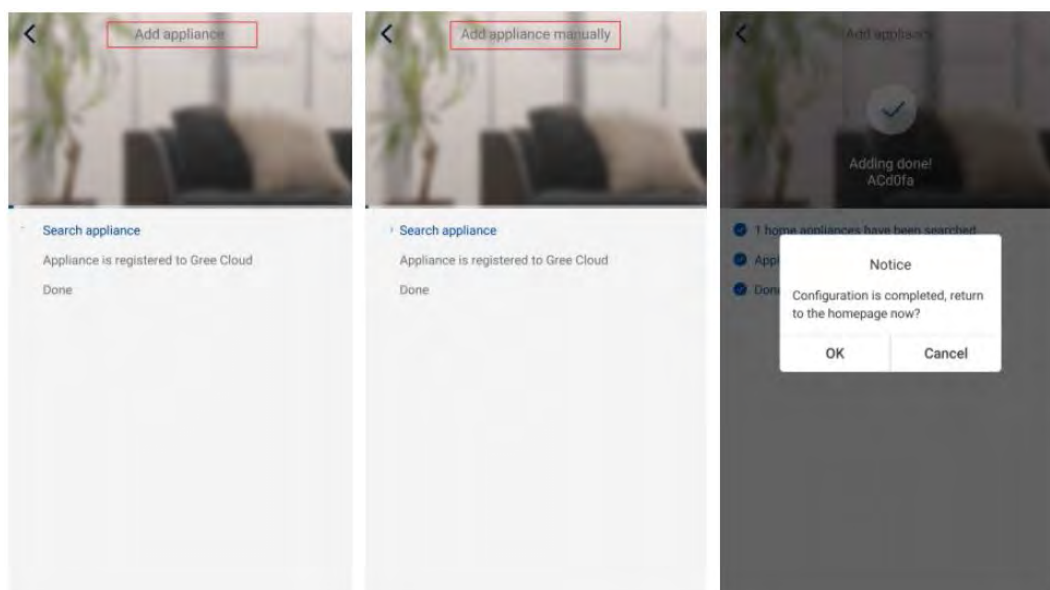

Tärkeimpien toimintojen asetukset


Klikkaa Kotinäytössä laitetta jota haluat ohjata, jolloin kyseisen yksikön Ohjauspaneeli aukeaa.

1. Valitse laitteen Toimintatila, asetustlämpötila ja puhallusnopeus.

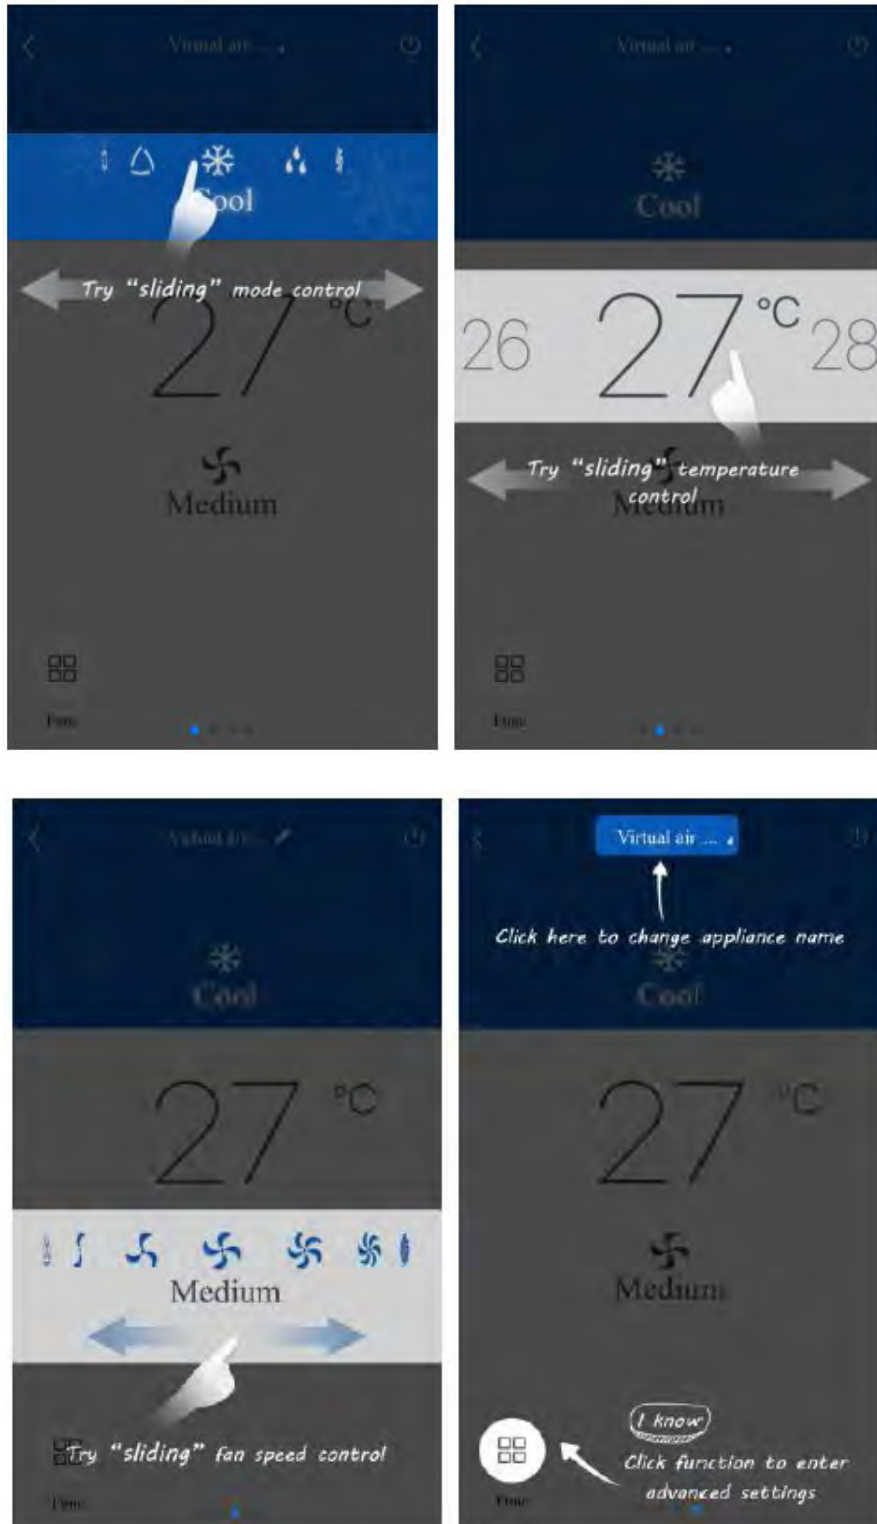

2. Kehittyneiden toimintojen asettaminen

Klikkaa Toiminnot (Func) vasemmasta alakulmasta päästäksesi asetuksiin.

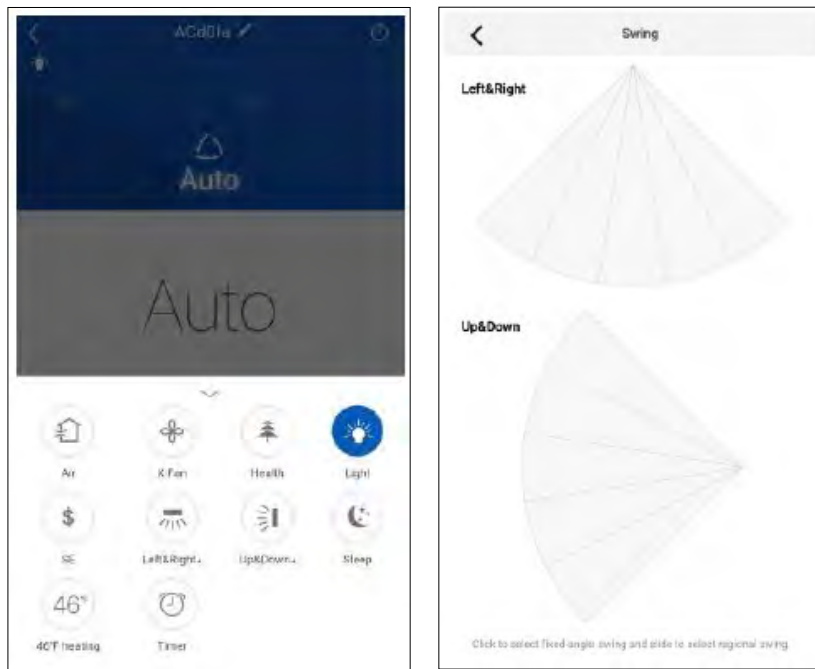


Puhallussuunnan asetus (Swing setting)

Voit käynnistää ja pysäyttää puhalluksen Ylös/Alas-liikkeen painamalla Up & down -painiketta. Mene oikean alakulman nuolella seuraavaan näyttöön valitsemaan puhalluksen kulma .

Esivalintojen listaus (Preset List)


Klikkaa Timer. Klikkaa sen jälkeen + ja suorita asetusten tekeminen.

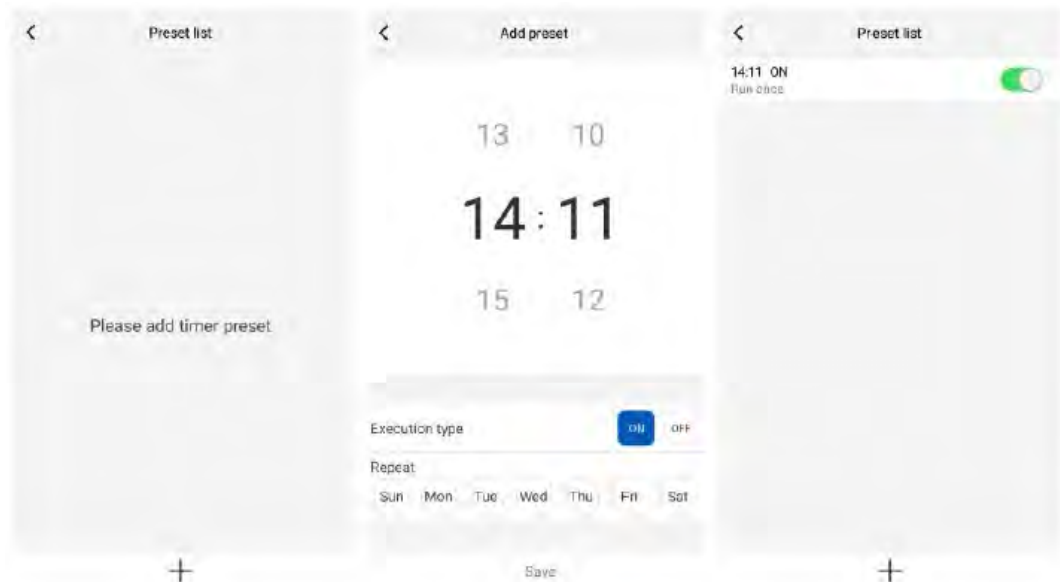

Muut toiminnot


1. Kotisivu-valikko (Homepage menu)

Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa profiilikuvaa  ja aseta valikkotoiminnot.

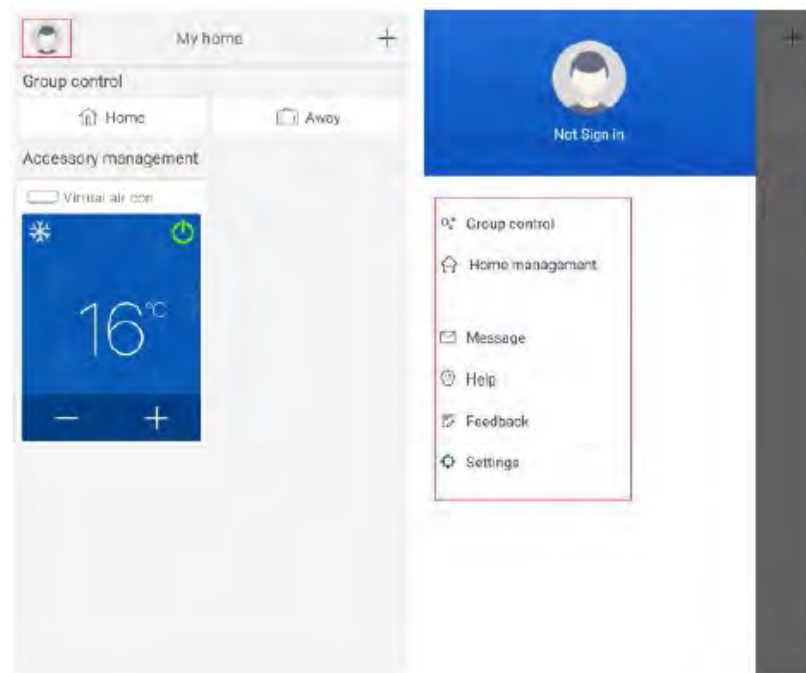


2. Ryhmäohjaus (Group Control)

Klikkaa **Group Control** ohjataksesi nykyisiä laitteita (Esim. Vaihda ryhmän nimeksi "hhh" ja aseta ryhmän laitteet). Ryhmäohjauksessa ryhmän kaikkia laitteita ohjataan samanaikaisesti yksillä asetusarvoilla.

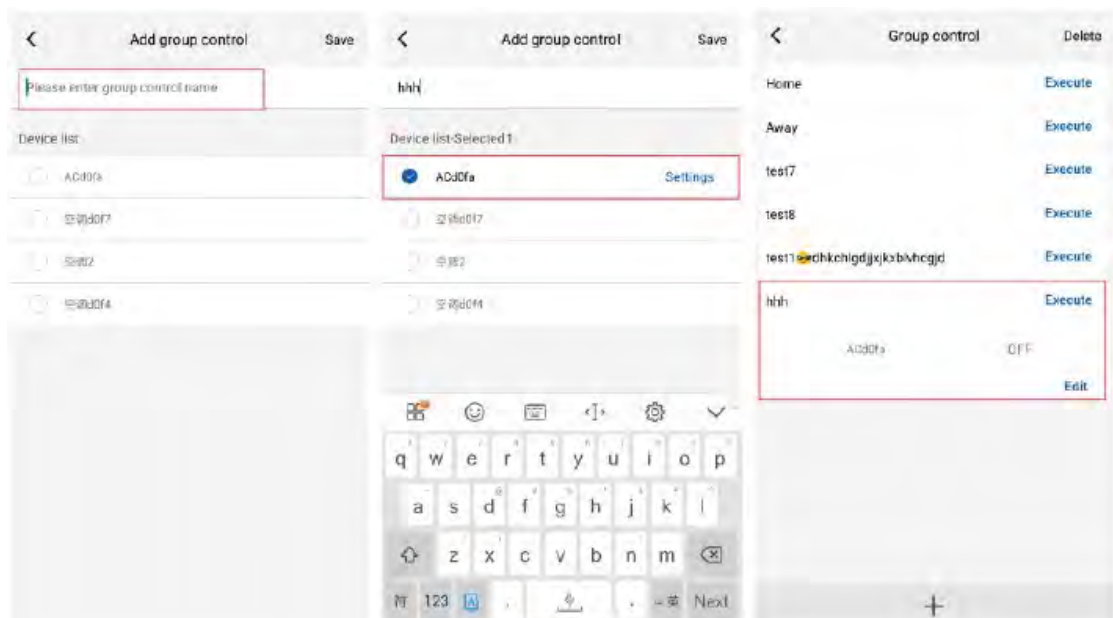


3. Kodin ohjaus (Home Management)

Klikkaa **Home Management** määrittääksesi "perheenjäsenet (family system)". Voit lisätä uusia käyttäjiä kun he ovat ensin luoneet itselleen käyttäjätunnuksen.

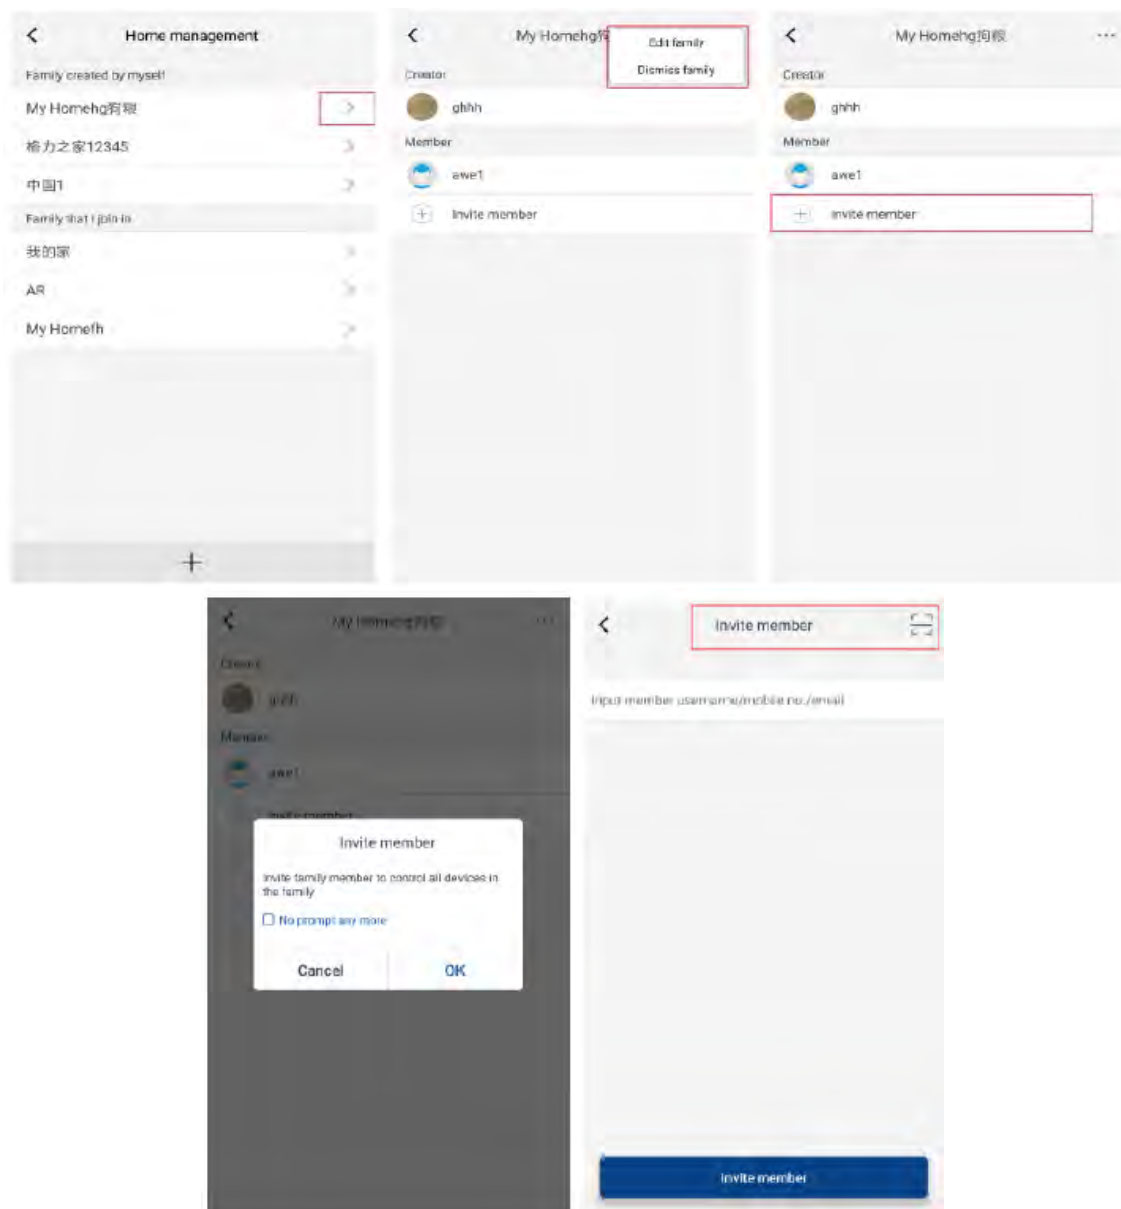

4. Applikaation käyttöohjeet (Help)

Paina **Help** nähdäksesi **EWPE SMART** applikaation käyttöohjeet.

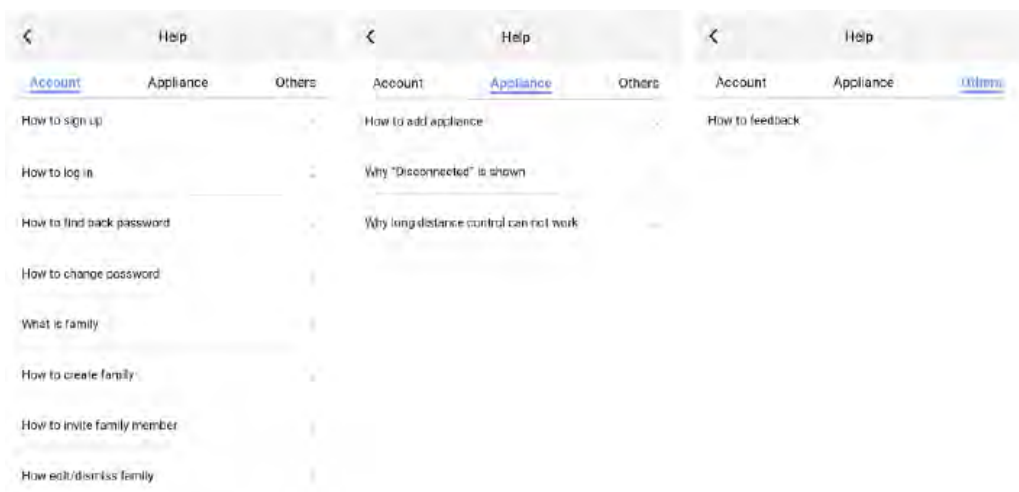

5. Käyttäjäpalaute (Feedback)

Klikkaa **Feedback** antaaksesi käyttäjäpalautetta laitteesta.

6. Ilmastointilaitteen WiFi-modulin nollaaminen (Reset):

Pysäytä ilmastointilaite kaukosäätimellä, tee laitteelle vähintään 10 sekunnin virtakatko, ja kytke tämän jälkeen virransyöttö takaisin päälle. Odota 1 minuutti, ja paina sen jälkeen "WiFi" ja "Mode" painikkeita samanaikaisesti. Jos sisäyksikkö piippaa, WiFi-modulin nollaus on suoritettu onnistuneesti.

Huomio: Asetusten teko tapahtuu 2 minuutissa. Jos näin ei tapahdu, suorita nollaaminen uudelleen.

Yleisiä verkkoasetusten virheitä:

Jos WiFi-ohjaus ei toimi, suorita alla luetellut tarkistukset:


- Varmista että ilmastointilaitteen virransyöttö on kytketty päälle.
- Varmista että ilmastointilaitteen WiFi-toiminto toimii normaalisti.
- Varmista että olet valinnut älypuhelimestasi oikean ohjattavan laitteen.
- Nollaa asetukset kaukosäätimellä ja suorita asetusten teko uudelleen kohdasta 3 alkaen.

Huomioi myös seuraavat asiat.

1. Ilmastointilaitteen WiFi-modulin käynnistyminen kestää noin 1 minuutin.
2. Ilmastointilaite on varustettu muisti-toiminnolla joka muistaa ennen sähkökatkoa käytössä olleet asetukset.

Laitteen Hätäkäyttö

Jos kaukosäädin on rikkoutunut tai hukassa, laite voidaan tarvittaessa käynnistää ja pysäyttää manuaalisesti sisäyksikön etupaneelin alta löytyvällä AUX-painikkeella. Tällöin laite toimii AUTO-toimintatilassa tehtaalla asetetuilla asetuksilla.

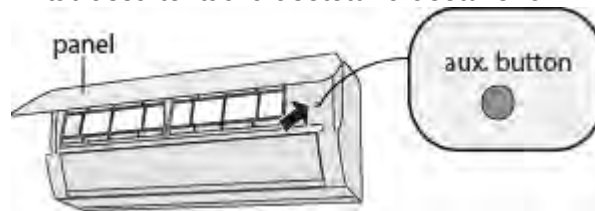

YLLÄPITO

Ylläpito ja puhdistaminen

HUOM:

Katkaise laitteen virransyöttö aina ennen laitteen puhdistamista ja huoltamista.

Sisäyksikön ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista sisäyksikön ulkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla.

Älä käytä puhdistamiseen kuumaa vettä, liuottimia, bensiiniä tai muita voimakkaita kemikaaleja, kiillotusjauhetta tai karkeaa harjaa, koska nämä voivat vaurioittaa laitteen muovipintoja.

Käytä tarvittaessa haaleaa vettä ja mietoa esuainetta.

Älä kaada vettä sisäyksikön sisään. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, sekä peruuttamattoman laitevaurion.

HUOM: Älä irrota etupaneelia yksikön puhdistamisen aikana.

Ilmansuodattimien puhdistaminen


Avaa etupaneeli

Avaa sisäyksikön etupaneeli kuvan mukaisesti.



Irrota ilmansuodattimet

Irrota ilmansuodattimet kuvan mukaisesti alareunasta nostamalla ja alaspäin vetämällä.

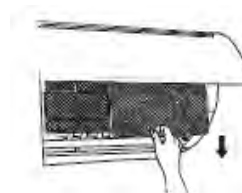

Puhdista ilmansuodattimet

- Imuroi ilmansuodattimet.
- Pese suodattimet tarvittaessa alle 45°C vedellä ja kuivata suodattimet varjossa.



Asenna ilmansuodattimet takaisin paikoilleen

Asenna suodattimet takaisin paikoilleen ja sulje etupaneeli.



HUOM:

- Ilmansuodattimet tulee puhdistaa 3 kuukauden välein, tai tarvittaessa useamminkin.

VAROITUS!

Älä koske lämmönvaihtimen lamellien teräviin reunoihin irrottaessasi ilmansuodattimia (vammutumisen ja laitevaurion vaara).

- Älä kuivaa ilmansuodattimia lämpöpuhaltimella; lämpö voi aiheuttaa ilmansuodattimien vaurioitumisen.

Käynnistys pitkän käyttökätkon jälkeen

1. Tarkasta että yksiköiden ilmanvirtaus on esteetön.
2. Tarkasta että laitteen virtapistoke ja -kaapeli ovat ehjät ja hyvässä käyttökunnossa.
3. Tarkasta että ilmansuodattimet ovat puhtaat.
4. Tarkasta että ulkoyksikön jalusta ja kiinnitykset ovat ruosteettomat ja tukevät.
Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen ennen laitteen käynnistämistä.
5. Tarkasta että kylmäaineputket eivät ole vaurioituneet.

Ennen pitkää käyttökätkoa

1. Katkaise laitteen virransyöttö.
2. Puhdista sisäyksikön ulkokuori ja ilmansuodattimet.
3. Tarkasta että ulkoyksikön jalusta ja kiinnitykset ovat ruosteettomat ja tukevät.
Ota tarvittaessa yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen ennen laitteen käynnistämistä.

HUOM.

4. Valtaosa laitteen pakkausmateriaaleista ovat kierrätyskelpoisia. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden kierrätystä koskevien asetusten mukaisesti.
5. Toimita käytöstäpoistettu laite kunnalliseen ongelmajätekeskukseen oikeaoppisesti hävitettäväksi.

VIKAHAKU

Mahdolliset viat ja niiden korjaus

VAROITUS

Älä yritä korjata laitetta omatoimisesti. Sähköiskun ja tulipalon vaara. Ongelmatilanteessa, katkaise laitteen virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.

Tarkasta seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen:

Vika	Syy	Ratkaisu
Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen signaalia tai kaukosäädin ei näytä toimivan	Mahdollinen sähköinen häiriö (esim. staattinen sähkö, jännitevaihtelut)?	Tee laitteelle 3 minuutin virtakatko ja käynnistä laite uudelleen.
	Onko kaukosäädin 8 metrin kantomatkan sisällä?	Vie kaukosäädin riittävän lähelle sisäyksikköä.
	Onko kaukosäätimestä suora näköyhteys sisäyksikköön?	Poista esteet kaukosäätimen ja sisäyksikön väliltä.
	Onko kaukosäädin suunnattu suoraan sisäyksikköön?	Suuntaa kaukosäädin sisäyksikön vastaanottoimeen.
	Onko kaukosäätimen näyttö himmeä tai kantomatka lyhentynyt?	Tarkasta paristot ja vaihda tarvittaessa uusiin.
	Eikö säätimen näyttöön tule symboleita kun toimintoja aktivoidaan?	Tarkasta kaukosäätimen toiminta ja vaihda tarvittaessa kaukosäädin.
	Onko huoneessa loisteputkivalaisimia?	Vie kaukosäädin sisäyksikön lähelle. Sammuta loisteputkivalaisimet ja yritä uudelleen.
Sisäyksikkö ei puhalla ilmaa	Onko sisäyksikön ilma-aukot tukossa?	Poista tukokset ja ilmanvirtauksen esteet.
	Onko laite Lämmityksellä ja saavuttanut asetustilanteen?	Sisäyksikön puhallin pysähtyy kun asetustilanne on saavutettu.
	Onko Lämmitystoiminto käynnistetty äskettäin?	Estääkseen kylmän ilman puhaltamisen, sisäyksikön puhallin käynnistyy muutaman minuutin viiveellä (tämä on laitteen normaalia toimintaa).
Ilmastointilaitte ei toimi laisinkaan	Sähkökatko?	Odota sähkökatkon päättymistä.
	Onko virtapistoke irronnut?	Laita pistoke takaisin paikoilleen.
	Onko laitteen sulake palanut?	Vaihda sulake tai käännä automaattisulakkeet asentoon 1.
	Onko sähkökytkennät oikein tehty?	Kutsu valtuutettu sähköasentaja korjaamaan sähköasennukset.
	Onko laite käynnistetty välittömästi pysäyttämisen jälkeen?	Odota että kompressorin 3 minuutin suojaviive kuluu loppuun.
	Onko kaukosäätimen asetukset oikeat?	Nollaa kaukosäätimen asetukset.
Sisäyksiköstä tulee höyryä	Onko sisäilmankosteus hyvin korkea?	Sisäilman nopea viilentäminen voi aiheuttaa näkyvän höyryn muodostumista.
Lämpötilaa ei voida säätää	Onko laite AUTO-toimintatilassa?	Lämpötilaa ei voida säätää AUTO-toimintatilassa. Valitse jokin toinen toimintatila jos haluat muuttaa lämpötilaa.
	Yritätkö säätää asetustilanteen ulkopuolelle?	Lämpötilan asetusalue on: 16 – 30°C.

Laitteen lämmitys- tai jäähdystysteho on heikko	Onko jännite liian alhainen?	Odota jännitteen palautumista normaaliksi.
	Onko ilmansuodatin likainen?	Puhdista ilmansuodatin.
	Onko asetuslämpötila sallitulla lämpötila-alueella?	Säädä lämpötila sallitulle lämpötila-alueelle.
	Onko ikkuna tai ovi auki?	Sulje ovet ja ikkunat.
Laitteesta tulee pahaa hajua	Onko huoneessa hajunlähteitä (esim. huonekalut, tupakka, tms.)?	Poista hajunlähde. Puhdista ilmansuodatin.
Laite käynnistyy yllättäen	Onko huoneessa häiriönlähteitä (esim. valaistus, langaton laite, tms.)?	Tee laitteelle vähintään 3 minuutin virtakatko ja käynnistä laite uudelleen.
Ulkoyksiköstä tulee höyryä	Onko laite Lämmitys-toiminnolla?	Sulatusjakson jälkeen ulkoyksiköstä voi tulla vesihöyryä.
Vedenvirtauksen ääniä	Onko laite käynnistetty tai pysäytetty äskettäin?	Yksikön sisällä virtaava kylmäaine voi aiheuttaa virtausääniä (tämä on laitteen normaalia toimintaa).
Narinaa ja/tai napsahtelevia ääniä	Onko laite käynnistetty tai pysäytetty äskettäin?	Äänet johtuvat sisäyksikön muoviosien lämpölaajenemisesta ja supistumisesta (tämä on laitteen normaalia toimintaa).

Vikakoodit

Vikakoodit

Vikatilanteessa sisäyksikön näytössä vilkkuu vikakoodi.

Vikakoodit on selitetty alla olevassa listassa.

Vikakoodi	Syy ja mahdollinen ratkaisu
E5	Poistuu kun yksikölle tehdään virtakatko ja käynnistetään uudelleen. Muussa tapauksessa, ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.
U8	Poistuu kun yksikölle tehdään virtakatko ja käynnistetään uudelleen. Muussa tapauksessa, ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.
E8	Poistuu kun yksikölle tehdään virtakatko ja käynnistetään uudelleen. Muussa tapauksessa, ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.
C5	Ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.
F1	Ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.
F2	Ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.

HUOM: Jos laite antaa jonkin muun vikakoodin, ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.

Varoitus

Jos jokin seuraavista asioista tapahtuu, katkaise laitteen virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen.

- Virtakaapeli on vaurioitunut tai lämpiä voimakkaasti.
- Laitteen käyntiääni on epänormaali.
- Laite polttaa sulakkeita jatkuvasti
- Laitteesta tulee palaneenhajua tai savua.
- Sisäyksikössä on vuoto.
- Älä yritä korjata tai asentaa ilmastointilaitetta omatoimisesti.
- Jos ilmastointilaitetta käytetään käyttöohjeen vastaiseen käyttötarkoitukseen tai ei-sallituissa olosuhteissa, se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja peruuttamattoman laitevaurion.