

Argo X3 ECO PLUS

Käyttöohje

Katto-/lattiamallinen sisäyksikkö

MALLIT:

X3I ECO FC26HL

X3I ECO FC35HL

X3I ECO FC45HL


1. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

1.1 Kaukosäätimen painikkeet



- 1 ON/OFF-painike
- 2 MODE-painike
- 3 +/- painike
- 4 FAN-painike
- 5 I FEEL -painike
- 6 -painike
- 7 -painike
- 8 -painike
- 9 CLOCK-painike
- 10 TIMER ON/TIMER OFF -painike
- 11 X-FAN-painike
Huomaa: X-FAN on sama kuin BLOW
- 12 TEMP-painike
- 13 TURBO-painike
- 14 SLEEP-painike
- 15 LIGHT-painike

1.2 Näyttöruudun kuvakkeet

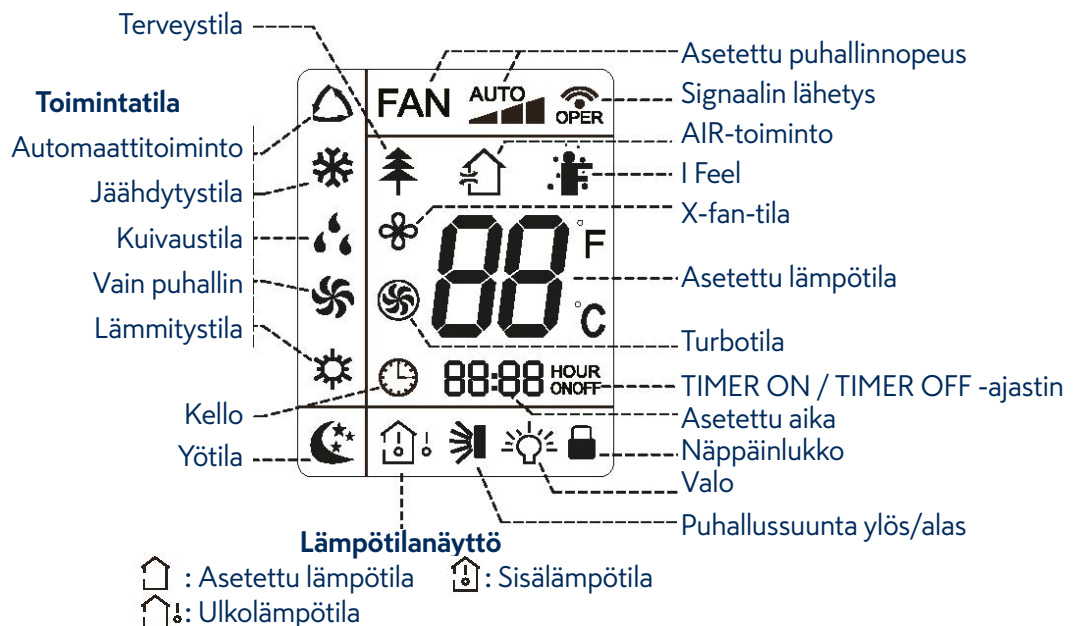

1.3 Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot

Huomaa:

- Tämä on kaikki mallit kattava kaukosäädin. Sillä voi ohjata eri laitemallien kaikkia toimintoja. Jos painat kaukosäätimessä sellaisen toiminnon painiketta, jota omassa laitteessasi ei ole, laite jatkaa aiemmassa toimintatilassa.
- Virran kytkemisen jälkeen sisäyksikkö antaa äänimerkin. Tämän jälkeen voit käyttää sisäyksikköä kaukosäätimellä.

1 ON/OFF-painike

Tällä painikkeella voit kytkeä sisäyksikön päälle ja pois päältä. Kun sisäyksikkö kytketään päälle, toiminnan merkkivalo  sisäyksikön näytöllä syttyy (vihreä valo, väri on erilainen eri laitemalleissa), ja sisäyksikkö antaa äänimerkin.

2 MODE-painike

Tällä painikkeella valitaan haluttu toimintatila.



- Jos valitset automaattitoiminnon, sisäyksikkö toimii automaattisesti sisäilman lämpötilan perusteella. Asetuslämpötilaa ei voi säätää eikä sitä näytetä. Paina "FAN"-painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. Paina  -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun jäähdytystila on valittu, sisäyksikkö jäähdyttää sisäilmaa. Paina "+" tai "-" -painiketta säätääksesi lämpötilaa. Paina "FAN"-painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. Paina  -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun valitset kuivaustilan, sisäyksikkö toimii pienellä nopeudella ja kuivattaa sisäilmaa. Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kuivaustilassa. Paina  -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun valitset puhallustoiminnon, sisäyksikkö käyttää vain puhallinta, ilman jäähdytystä tai lämmitystä. Kaikki kuvakkeet ovat pois päältä. Paina  -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa.
- Kun valitset lämmitystilan, sisäyksikkö lämmittää sisäilmaa. Paina "+" tai "-" -painiketta säätääksesi lämpötilaa. Paina "FAN"-painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. Paina  -painiketta säätääksesi puhalluskulmaa. (Vain jäähdytykseen tarkoitettu laite ei vastaanota lämmitystilan signaalia. Jos asetat lämmitystilan kaukosäätimellä, laite ei käynnisty ON/OFF-painiketta painettaessa).

Huomaa:

- Kylmän vedon estämiseksi lämmitystilan käynnistytksen jälkeen sisäyksikkö käynnistää puhalluksen vasta 1–5 minuutin kuluttua (todellinen viive riippuu sisäilman lämpötilasta).
- Lämpötilan asetusalue kaukosäätimestä: 16–30 °C. Puhaltimen nopeus: automaattinen, pieni nopeus, keskinopeus, suuri nopeus.

3 +/- painike

- Paina "+" tai "-" -painiketta kerran asetetun lämpötilan suurentamiseksi tai pienentämiseksi 1 °C portain.
Voit muuttaa lämpötila-asetusta nopeasti pitämällä kaukosäätimen "+" tai "-" -painiketta painettuna yli kahden sekunnin ajan. Kun vapautat painikkeen säädön jälkeen, sisäyksikön lämpötilanäyttö muuttuu vastaavasti. (Lämpötilaa ei voi säätää AUTO-toiminnolla).
- Kun asetat TIMER ON-, TIMER OFF- tai CLOCK-toimintoa, säädä aika "+" tai "-" -painikkeella. (Katso lisätietoja CLOCK-, TIMER ON- ja TIMER OFF -painikkeiden kohdalta) Kun asetat TIMER ON-, TIMER OFF- tai CLOCK-toimintoa, säädä aika "+" tai "-" -painikkeella. (Katso lisätietoja painikkeiden CLOCK, TIMER ON ja TIMER OFF kohdalta).

4 FAN-painike

Tällä painikkeella voit muuttaa puhaltimen nopeutta kiertävässä järjestyksessä: automaattinen (AUTO), pieni () , keskiuuri () , suuri () .



HUOMAA

- Nopeusasetuksella AUTO sisäyksikön puhaltimen nopeus (suuri, keskiuuri tai pieni nopeus) säätty automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan.
- Kuivaustoinnolla valitaan aina pieni puhallinnopeus.

5 I FEEL-painike

Paina tätä painiketta käynnistääksesi I FEEL toiminnon, jolloin "I FEEL" tulee näkyviin kaukosäätimeen. Kun tämä toiminto on asetettu, kaukosäädin lähettää havaitun huoneilman lämpötilan sisäyksikölle ja yksikkö säätää automaattisesti sisälämpötilaa havaitun lämpötilan perusteella. Painikkeen uusi painallus lopettaa I FEEL-toiminnon, jolloin "I FEEL" -kuvake poistuu näkyvistä.

- Aseta kaukosäädin käyttäjän lähelle, kun käytät tätä toimintoa. Älä aseta kaukosäädintä lähelle lämmintä tai viileää kohdetta, muuten sisälämpötilan tunnistaminen muuttuu epätarkaksi.
- Kun I FEEL -toiminto on päällä, kaukosäädin on asetettava siten, että sisäyksikkö voi vastaanottaa kaukosäätimen lähettämän signaalin.

6 -painike

Paina tätä painiketta kytkeäksesi terveystoiminnon päälle tai pois päältä. Kun laite kytketään päälle, terveystoiminto on oletuksena päällä.


- Tätä toimintoa ei ole kaikissa laitemalleissa.

7 -painike

Paina tätä painiketta kytkeäksesi ilmanvaihtotoiminnon päälle tai pois päältä. (Tätä toimintoa ei ole kaikissa laitemalleissa).

8 -painike

Paina tätä painiketta valitaksesi puhalluskulman ylös-alas-suunnassa. Puhalluskulman voi valita kiertävässä järjestyksessä seuraavasti:

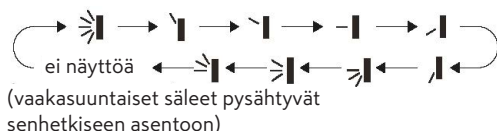

- Kun valitset , puhallin toimii automaattitilassa. Vaakasuuntaiset säleät pyyhkäisevät automaattisesti ylös ja alas koko liikealueen verran.
- Valinnalla , , , ,  sisäyksikön puhalluskulma pysyy vakiona. Vaakasuuntaiset säleät pysyvät samassa asennossa.
- Valinnalla , ,  sisäyksikön puhalluskulma pysyy vakiona. Vaakasuuntaiset säleät pysyvät samassa asennossa.
- Pidä  -painiketta painettuna yli 2 s halutun puhalluskulman asettamiseksi. Vapauta painike, kun haluamasi kulma on saavutettu.

HUOMAA

- Asetusta , ,  ei ole kaikissa laitemalleissa. Kun sisäyksikkö vastaanottaa tämän signaalin, puhallin toimii automaattitilassa.

9 CLOCK-painike

Paina tätä painiketta kellonajan asettamiseksi. Kaukosäätimen  -kuvake vilkkuu. Paina "+" tai "-" -painiketta 5 sekunnin sisällä asettaaksesi kellonajan. Jokainen "+" tai "-" -painikkeen painallus lisää tai vähentää kellonaikaa yhdellä minuutilla. Jos pidät "+" tai "-" -painiketta painettuna yli kaksi sekuntia, aika muuttuu nopeasti. Vapauta tämä painike, kun haluttu kellonaika on saavutettu. Paina vielä "CLOCK"-painiketta kellonajan vahvistamiseksi.  -kuvake lakkaa vilkkumasta.

HUOMAA

- Kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa.
- Kahden toiminnon väli ei saa ylittää viittä sekuntia. Muuten kaukosäätimen kellonajan asetustila peruuntuu. Sama koskee toimintojen TIMER ON ja TIMER OFF asettamista.

10 TIMER ON / TIMER OFF -painike

- TIMER ON -painike**
"TIMER ON" -painikkeella voit asettaa käynnistysajastimen. Tämän painikkeen painamisen jälkeen  -kuvake katoaa ja sana "ON" vilkkuu kaukosäätimessä. Paina "+" tai "-" -painiketta säätääksesi TIMER ON -asetuksen. TIMER ON -asetus kasvaa tai pienenee jokaisella "+" tai "-" -painikkeen painalluksella 1 min verran. Voit muuttaa aikaa nopeammin pitämällä "+" tai "-" -painiketta painettuna yli kaksi sekuntia, kunnes saavutat haluamasi ajan. Paina "TIMER ON" -painiketta asetuksen vahvistamiseksi. Sana "ON" lakkaa vilkkumasta.  -kuvake jää näkyviin. TIMER ON -asetuksen peruminen: Edellyttäen, että TIMER ON -aika on asetettu, paina "TIMER ON" -painiketta peruaksesi sen.
- TIMER OFF -painike**
"TIMER OFF" -painikkeella voit asettaa sammutusajastimen. Tämän painikkeen painamisen jälkeen  -kuvake katoaa ja sana "OFF" vilkkuu kaukosäätimessä. Paina "+" tai "-" -painiketta säätääksesi TIMER OFF -asetuksen. TIMER OFF -asetus kasvaa tai pienenee jokaisella "+" tai "-" -painikkeen painalluksella 1 min verran. Voit muuttaa aikaa nopeammin pitämällä "+" tai "-" -painiketta painettuna yli kaksi sekuntia, kunnes saavutat haluamasi ajan. Paina "TIMER OFF" -painiketta; sana "OFF" lakkaa vilkkumasta.  -kuvake jää näkyviin. TIMER OFF -asetuksen peruminen: Edellyttäen, että TIMER OFF -aika on asetettu, paina "TIMER OFF" -painiketta peruaksesi asetuksen.

HUOMAA

- Voit asettaa TIMER OFF- tai TIMER ON -toiminnot myös samanaikaisesti.
- Sääda kellonaika ennen kuin asetat TIMER ON- tai TIMER OFF -toiminnon.
- Aseta TIMER ON ja TIMER OFF siten, että kierto on mielekäs. Tällöin sisäyksikkö käynnistyy tai sammuu asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-painikkeella ei ole vaikutusta asetuksiin. Jos et tarvitse tätä toimintoa, peruuta se kaukosäätimellä.

11 X-FAN-painike


Paina tätä painiketta jäähdytys- tai kuivaustilassa käynnistääksesi X-FAN-toiminnon, jolloin  -kuvake tulee näkyviin kaukosäätimessä. Paina tätä painiketta uudelleen peruaksesi X-FAN-toiminnon, jolloin  -kuvake poistuu näkyvistä.

HUOMAA

- Kun X-FAN-toiminto on päällä ja sisäyksikkö kytketään pois päältä, sisäpuhallin toimii edelleen pienellä nopeudella jonkin aikaa puhaltaakseen ilmakehään jääneen kosteuden pois.
- Kun käytät X-FAN-toimintoa, toiminnon voi kytkeä pois päältä painamalla X-FAN-painiketta. Sisäpuhallin pysähtyy välittömästi.

12 TEMP-painike

Painamalla tätä painiketta näet sisäyksikön näytöllä joko sisälämpötilan asetuksen, sisälämpötilan tai ulkolämpötilan. Kaukosäätimellä asetus vaihtuu kiertävässä järjestyksessä seuraavasti:

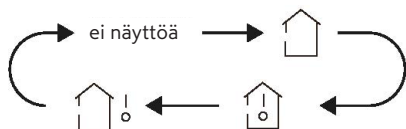

Kun valitset kaukosäätimestä "🏠" tai ei näyttöä, sisäyksikön lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan. Kun valitset kaukosäätimestä "🏠☀️", sisäyksikön lämpötilanäyttö näyttää sisälämpötilan. Kun valitset kaukosäätimestä "🏠❄️", sisäyksikön lämpötilanäyttö näyttää ulkolämpötilan.

HUOMAA

- Ulkolämpötilan näyttöä ei ole kaikissa laitemalleissa. Jos tällainen sisäyksikkö vastaanottaa "🏠❄️" -signaalin, se näyttää asetetun sisälämpötilan.
- Asetuslämpötilan näyttö on oletusasetus, kun laite kytketään päälle. Kaukosäätimessä ei ole näyttöä.
- Tämä koskee vain laitemalleja, joiden sisäyksikössä on kahden numeron näyttö.
- Kun valitset näytettäväksi sisä- tai ulkolämpötilan, lämpötilanäyttö näyttää vastaavan lämpötilan ja palaa automaattisesti asetuslämpötilan näyttöön 3-5 sekunnin kuluttua.

13 TURBO-painike

Painamalla tätä painiketta jäähdytys- tai lämmitystilassa voit käynnistää pikajäähdytyksen tai pikalämmityksen. "🌀"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Paina tätä painiketta uudelleen lopettaaksesi turbotoiminnon, jolloin "🌀"-kuvake poistuu näkyvistä.

14 SLEEP-painike

Painamalla tätä painiketta jäähdytys- tai lämmitystilassa voit käynnistää yötilan. "🌙"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Paina tätä painiketta uudelleen lopettaaksesi yötilan, jolloin "🌙"-kuvake poistuu näkyvistä.

15 LIGHT-painike

Paina tätä painiketta sammuttaaksesi sisäyksikön näytön taustavalon. Kaukosäätimen "💡"-kuvake poistuu näkyvistä. Paina uudelleen näytön taustavalon syyttämiseksi. "💡"-kuvake tulee näkyviin.

1.4 Näppäinyhdistelmien toiminnot

Näppäinlukko

Paina "+" ja "-" -painikkeita samanaikaisesti kytkeäksesi näppäinlukon päälle tai pois päältä. Kun näppäinlukko on päällä, "🔒"-kuvake näkyy kaukosäätimessä. Jos yrität käyttää kaukosäädintä, "🔒"-kuvake vilkkuu kolme kertaa eikä kaukosäädin lähetä signaalia sisäyksikköön.

Lämpötilanäytön vaihto


Kun laite on pois päältä, paina samanaikaisesti "-" ja "MODE" -painikkeita lämpötilanäytön yksikön vaihtamiseksi (°C / °F).

1.5 Käyttöohje

- Kun virta on kytketty, paina kaukosäätimen "ON/OFF"-painiketta kytkeäksesi sisäyksikön päälle.
- Paina "MODE"-painiketta toimintatilan valitsemiseksi: automaattitoiminto (AUTO), jäähdytys (COOL), kuivaus (DRY), vain puhallin (FAN) tai lämmitys (HEAT).
- Paina "+" tai "-" -painiketta ja aseta haluamasi lämpötila. (Lämpötilaa ei voi säätää AUTO-toiminnolla).
- Paina "FAN"-painiketta asettaaksesi haluamasi puhallinnopeuden: automaattinen, pieni, keskisuuri tai suuri nopeus.
- Paina "🌀"-painiketta ja valitse puhalluskulma.

1.6 Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- Paina kaukosäätimen takaosaa "🔋" -merkin kohdalta (ks. kuva) ja liu'uta paristokotelon kansi auki nuolen suuntaan.

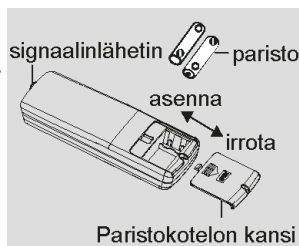

- Vaihda kaksi uutta AAA-kokoista 1,5 V paristoa ja varmista, että "+" ja "-" -navat tulevat oikein päin.
- Asenna paristokotelon kansi takaisin.

HUOMAA

- Suuntaa kaukosäätimen lähetin sisäyksikön vastaanottoikkunaan, kun käytät laitetta.
- Etäisyys lähettimen ja vastaanottoikkunan välillä tulee olla enintään 8 m eikä välissä saa olla esteitä.
- Signaali voi helposti häiriintyä tilassa, jossa on loisteputkivalaisimia tai matkapuhelimia; kaukosäätimen tulee olla sisäyksikön lähellä käytön aikana.
- Vaihda paristot vain uusiin samanlaisiin.
- Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, paristot on syytä poistaa.
- Paristot on vaihdettava, jos kaukosäätimen näyttö on himmeä tai ei näy lainkaan.



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi