

Argo X3 ECO PLUS

Käyttöohje

Lattiamallinen sisäyksikkö

MALLIT:

X3I ECO AF27HL

X3I ECO AF35HL

X3I ECO AF52HL

1. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

1.1 Kaukosäätimen painikkeet



WIFI (laitteessa ei ole tätä toimintoa)

1. **ON/OFF**
Laitteen käynnistys ja pysäytys.
2. **-** : Pienentää asetuslämpötilaa.
3. **+** : Suurentaa asetuslämpötilaa.
4. **MODE**
Toimintatilan valinta (AUTO/COOL/ DRY/FAN/HEAT).
5. **FAN**
Puhallinnopeuden asettaminen.
6. **SWING**
Puhalluskulman asettaminen.
7. **I FEEL**
8. 
Terveys- tai ilmanvaihtotilan asettaminen.
9. **SLEEP**
10. **TEMP**
11. **QUIET**
Hiljaisen toimintatilan asettaminen.
12. **CLOCK**
Kellon asettaminen.
13. **T-ON T-OFF**
Käynnistys- /sammutusajastimen asettaminen.
14. **TURBO**
15. **LIGHT**
Valon kytkeminen päälle/pois päältä.
16. **X-FAN**

1.2 Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot

Huomaa:

- Tämä on kaikki mallit kattava kaukosäädin. Sillä voi ohjata eri laitemallien kaikkia toimintoja. Jos painat kaukosäätimessä sellaisen toiminnon painiketta, jota omassa laitteessasi ei ole, laite jatkaa aiemmassa toimintatilassa.
- Kun virta kytketään päälle, sisäyksikkö antaa äänimerkin ja toiminnan merkkivalo "⏻" syttyy (punainen merkkivalo). Voit nyt käyttää sisäyksikköä kaukosäätimellä.
- ON-tilassa kaukosäätimen jokaisen painikkeen painamisen jälkeen kaukosäätimen lähetinkuvake "📶" välähtää kerran. Sisäyksikkö antaa äänimerkin, joka kertoo, että sisäyksikkö on vastaanottanut signaalin.

1 ON/OFF:

Paina tätä painiketta kytkeäksesi laitteen päälle. Paina uudelleen kytkeäksesi laitteen pois päältä.

2 -:

Paina tätä painiketta pienentääksesi asetustilaa. Jos pidät sitä painettuna yli 2 sekuntia, asetustilaa laskee nopeasti. Automaattitilassa asetustilaa ei ole säädettävissä.

3 +:

Paina tätä painiketta suurentaaksesi asetustilaa. Jos pidät sitä painettuna yli 2 sekuntia, asetustilaa nousee nopeasti. Automaattitilassa asetustilaa ei ole säädettävissä.

4 MODE:

Aina kun painat tätä painiketta, toimintatila vaihtuu kiertävässä järjestyksessä AUTO (automaattitoiminto), COOL (jäähdytys), DRY (kuivaustila), FAN (vain puhallin) ja HEAT* (lämmitys) seuraavasti:




*Huomaa: Vain malleissa, joissa on lämmitystoiminto.

Virran kytkemisen jälkeen oletusasetus on automaattitoiminto (AUTO). AUTO-tilassa asetustilaa ei näytetä sisäyksikön LED-näytössä ja laite valitsee automaattisesti sopivan toimintatilan huoneenlämpötilan mukaisesti, jotta huoneessa on miellyttävää olla.

5 FAN:

Tällä painikkeella asetetaan puhaltimen nopeus järjestyksessä AUTO (automaattinen), , , , ja sitten uudelleen automaattinen.

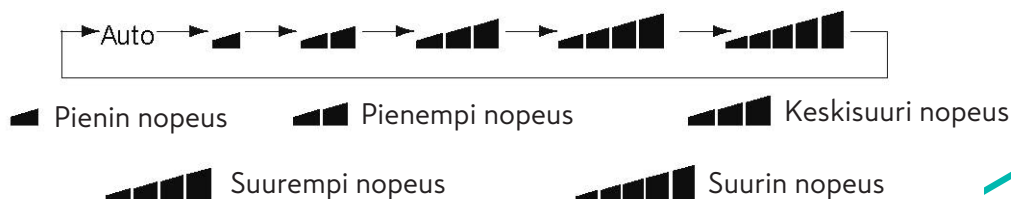

6 SWING:

Paina tätä painiketta asettaaksesi puhalluskulman ylös-alas-suunnassa. Se vaihtuu kiertävässä järjestyksessä seuraavasti:



Tämä kaukosäädin on yleismallinen. Jos lähetät jonkin komentoista , , , sisäyksikkö käsittelee ne komentona .

 ilmaisee säleiden liikkeitä, kuten       

7 I FEEL:

Paina tätä painiketta I FEEL -toiminnon kytkemiseksi päälle. Laite säättää lämpötilaa automaattisesti havaitun lämpötilan mukaisesti. Paina uudelleen peruaksesi I FEEL -toiminnon.

8 / :

Paina tätä painiketta laitteen toimiessa kytkeäksesi terveystilan ja ilmanvaihtotoiminnon päälle tai pois päältä. Ensimmäisellä painikkeen painalluksella käynnistyy ilmanvaihtotoiminto; LCD-näytöllä näkyy . Toisella painikkeen painalluksella käynnistyy samanaikaisesti sekä terveystila että ilmanvaihtotoiminto; LCD-näytöllä näkyy ”” ja ”.

Kolmannella painikkeen painalluksella terveystila ja ilmanvaihtotoiminto kytkeytyvät molemmat pois päältä.

Neljännellä painikkeen painalluksella käynnistyy vain terveystila; LCD-näytöllä näkyy ””. Paina painiketta vielä kerran aloittaaksesi valintakierron alusta.

(Tätä toimintoa ei ole kaikissa laitemalleissa)

9 SLEEP:

- Tällä painikkeella voit valita kiertävässä järjestyksessä yötilan 1 , yötilan 2 , yötilan 3  ja perua yötilan. Kun virta kytketään päälle, oletusasetus on ”yötila peruutettu”.
- Yötila 1 toimii jäähdytys- ja kuivaustiloissa seuraavasti: tunnin käytön jälkeen (yötilan valinnasta lukien) sisäyksikön asetuslämpötila nousee 1 °C, sitten asetuslämpötila nousee 2 °C, sen jälkeen laite toimii tässä asetuslämpötilassa. Lämmitystilassa: tunnin käytön jälkeen (yötilan valinnasta lukien) sisäyksikön asetuslämpötila laskee 1 °C, 2 tunnin jälkeen asetuslämpötila laskee 2 °C, sen jälkeen laite toimii tässä asetuslämpötilassa.
- Yötilassa 2 sisäyksikkö toimii ennalta asetetun yötilan lämpötilakäyrän mukaisesti.
- Yötila 3 mahdollistaa oman lämpötilakäyrän asettamisen yötilaa varten:
 - Paina yötilassa 3 ”Turbo”-painiketta pitkään, jolloin kaukosäädin siirtyy käyttäjän oman yötilan asetukseen. Silloin kaukosäädin näyttää ”1 hour” ja asetuslämpötila ”88” näyttää aiemman yötilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu (ensimmäisellä käyttökerralla näytöllä vilkkuu tehtaalla asetettu lämpötilakäyrä).
 - Painamalla ”+” ja ”-” -painikkeita voit muuttaa tätä asetuslämpötilaa; vahvista asetus painamalla ”Turbo”-painiketta.
 - Tällöin asetus ”1 hour” vaihtuu automaattisesti seuraavaan asetuskohtaan (jotka ovat ”2 hours” tai ”3 hours” tai ”8 hours”), asetuslämpö ”88” näyttää aiemman yötilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu.
 - Toista edellisiä vaiheita (2)–(3) 8 tunnin lämpötila-asetukseen asti, jolloin yötilan lämpötilakäyrä on valmis. Kaukosäädin palaa alkuperäiseen ajastinnäyttöön ja lämpötilanäyttö palaa alkuperäiseen asetuslämpötilaan.
- Yötilassa 3 on mahdollista tarkastaa oman yötilan lämpötilakäyrä:

Voit tarkastaa yötilan lämpötilakäyrän toistamalla oman yötilan asetusmenettelyn, mutta jättämällä lämpötila-asetukset ennalleen ja painamalla suoraan ”Turbo”-painiketta vahvistukseksi.

Huomaa: Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin sisällä edellä olevan asetus- tai tarkastusmenettelyn aikana, yötilan asetus peruuntuu automaattisesti ja näyttö palaa aiempaan näyttöön. Jos painat asetus- tai tarkastusmenettelyn aikana ”ON/OFF”-painiketta, ”Mode”-painiketta, ”Timer”-painiketta tai ”Sleep”-painiketta, yötilan asetus- tai tarkastustila peruuntuu.

10 TEMP:

Painamalla tätä painiketta voit valita asetuslämpötilan tai sisälämpötilan näytön. Kun sisäyksikköön kytketään virta, se näyttää asetuslämpötilan.

Jos lämpötilan näyttötila vaihdetaan jostakin muusta tilasta tilaan "🏠", laite näyttää sisälämpötilaa kolmen sekunnin ajan ja palaa sitten näyttämään asetuslämpötilaa. Jos käyttäjä ei ole määrittänyt lämpötilan näyttötilaa, laite näyttää asetuslämpötilan.

11 QUIET:

Painamalla tätä painiketta hiljainen toimintatila vaihtuu järjestyksessä automaattinen hiljainen tila (näyttö "🔊" ja "Auto"), hiljainen tila (näyttö "🔊") ja hiljainen tila pois päältä ("🔊"-kuvaketta ei näytetä). Kun virta kytketään päälle, oletusasetuksena on "hiljainen tila pois päältä". Huomautus: Hiljainen tila ei ole käytettävissä "vain puhallin-" ja kuivaustilassa. Puhallinnopeuden säätö ei ole käytettävissä hiljaisessa tilassa (näytön kuvake "🔊").

12 CLOCK:

Kun painat CLOCK-painiketta, "🕒" alkaa vilkkua. Paina viiden sekunnin kuluessa + tai - painiketta ajan asettamiseksi. Kun pidät painiketta painettuna yli 2 sekuntia, aika suurenee tai pienenee ensin yhdellä minuutilla 0,5 sekunnin välein ja sitten 10 minuutilla 0,5 sekunnin välein. Kun asetusta on valmis ja näyttö vilkkuu, paina CLOCK-painiketta uudelleen vahvistaaksesi asetuksen, jolloin "🕒" lakkaa vilkkumasta.

13 T-ON / T-OFF:

Paina T-ON-painiketta käynnistysajastimen asettamiseksi. Peruuta ajastettu ohjelma painamalla tätä painiketta uudelleen.

Tämän painikkeen painamisen jälkeen "🕒" poistuu näkyvistä ja "ON"-asetusnäytöllä vilkkuu 00:00. Paina viiden sekunnin kuluessa + tai - painiketta ajan asettamiseksi. Jokainen painikkeen painallus muuttaa aika-asetusta yhdellä minuutilla. Painikkeen pitäminen painettuna muuttaa aika-asetusta nopeasti, ensin yhden minuutin ja sitten 10 minuutin askelin. Vahvista asetusta viiden sekunnin kuluessa painamalla T-ON-painiketta.

Paina T-OFF-painiketta sammutusajastimen asettamiseksi. Peruuta ajastettu ohjelma painamalla painiketta uudelleen. T-OFF-asetus tehdään samalla tavalla kuin T-ON.

14 TURBO:

Paina tätä painiketta kytkeäksesi päälle / pois päältä turbotoiminnon, jonka avulla laite saavuttaa esiasetetun lämpötilan mahdollisimman nopeasti. Jäähdytystilassa laite puhalttaa runsaasti viileää ilmaa erittäin suurella puhallinnopeudella. Lämmitystilassa laite puhalttaa runsaasti lämmintä ilmaa erittäin suurella puhallinnopeudella.

15 LIGHT:

Paina LIGHT-painiketta kytkeäksesi näytön taustavalon päälle; toinen painallus sammuttaa valon. Valon palaessa näytöllä näkyy "💡". Kun valo sammutetaan, myös "💡" poistuu näkyvistä.

16 X-FAN:

Kun painat X-FAN-painiketta jäähdytys- tai kuivaustilassa, kuvake "🌀" tulee näkyviin ja sisäyksikön puhallin jatkaa toimintaansa kahden minuutin ajan sisäyksikön kuivaamiseksi, vaikka olet kytkenyt laitteen pois päältä.

Virran kytkemisen jälkeen oletusasetus on X-FAN pois päältä. X-FAN ei ole käytettävissä automaatti-, "vain puhallin-" tai lämmitystilassa.

17 + JA – PAINIKKEIDEN YHDISTELMÄ:

Näppäinlukko

Paina “+” ja “-” painikkeita samanaikaisesti lukitaksesi tai avataksesi näppäimien lukituksen. “” on näkyvissä, kun kaukosäädin on lukittu. Tällöin “” vilkkuu kolme kertaa aina kun jotakin painiketta yritetään painaa.

18 MODE JA – PAINIKKEIDEN YHDISTELMÄ:

Lämpötilanäytön vaihto Celsius/Fahrenheit

Kun sisäyksikkö on pois päältä, paina MODE- ja “-” painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi °C / °F välillä.

19 TEMP JA CLOCK -PAINIKKEIDEN YHDISTELMÄ:

Energiansäästötoiminto

Energiansäästötoiminto kytketään päälle painamalla jäähdytystilassa samanaikaisesti ”TEMP” ja ”CLOCK” -painikkeita. Kaukosäätimen näytöllä näkyy ”SE”. Toinen painallus kytkee toiminnon pois päältä.

20 TEMP JA CLOCK -PAINIKKEIDEN YHDISTELMÄ:

8 °C peruslämpö

8 °C peruslämpö kytketään päälle painamalla lämmitystilassa samanaikaisesti ”TEMP” ja ”CLOCK” -painikkeita. Kaukosäätimen näytölle tulee “” ja lämpötilanäyttö on ”8 °C”. (46 °F, jos käytössä on Fahrenheit-näyttö). Toinen painallus kytkee toiminnon pois päältä.

21 TAUSTAVALO:


Taustavalon syttyä neljän sekunnin ajaksi virran kytkemisen yhteydessä ja sitten kolmeksi sekunniksi aina kun jotakin painiketta painetaan.

1.3 Paristojen vaihtaminen

1. Irrota paristokotelon kansi kaukosäätimen takaa (ks. kuva).
2. Poista vanhat paristot.
3. Aseta kaksi uutta AAA-kokoista 1,5 V paristoa. Varmista, että paristot tulevat oikein päin.
4. Asenna paristokotelon kansi.

* Huomaa:

- Kun vaihdat paristoja, älä käytä vanhoja tai keskenään erilaisia paristoja, muuten voi aiheutua toimintahäiriö.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot estääksesi niiden vuotamisen.
- Kaukosäädin toimii vain sisäyksikön vastaanottoalueella.
- Pidä kaukosäädin yhden metrin etäisyydellä televisiosta tai stereolaitteista.
- Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, poista paristot ja aseta ne takaisin 30 sekunnin kuluttua. Jos säädin ei vielä toimi kunnolla, vaihda paristot.

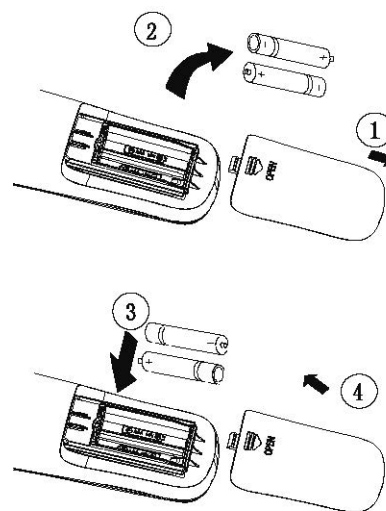




Paristojen vaihtaminen

2. HUOLTO

Ennen kuin aloitat laitteen tarkastuksen ja huollon, katkaise virta asettamalla virtakytkin OFF-asentoon.

2.1 Laitteosat

- **Sisäyksikkö, ulkoyksikkö ja kaukosäädin**
 1. Pyyhi varovasti pehmeällä liinalla.
- **Etupaneeli**
 1. Avaa etupaneeli.
Liu'uta vasemmalla ja oikealla puolella olevia salpoja sisäänpäin, kunnes ne napsahtavat.
 2. Irrota etupaneeli.
 - Irrota kannatinlanka.
 - Etupaneelin saa irrotettua, kun päästät sen laskeutumaan alas eteenpäin.
 3. Puhdista etupaneeli.
 - Pyyhi se veteen kastetulla pehmeällä liinalla.
 - Vain neutraalia pesuainetta saa käyttää.
 - Jos peset etupaneelin vedellä, kuivaa se liinalla ja anna kuivua varjoisassa paikassa pesun jälkeen.
 4. Kiinnitä etupaneeli.
 - Aseta etupaneeli laitteen uriin (3 kohtaa).
 - Kiinnitä kannatinlanka etusäleikön sisäpuolelle oikealle.
 - Sulje paneeli hitaasti.


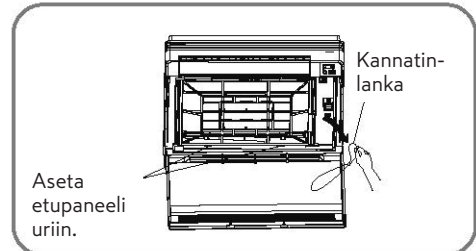
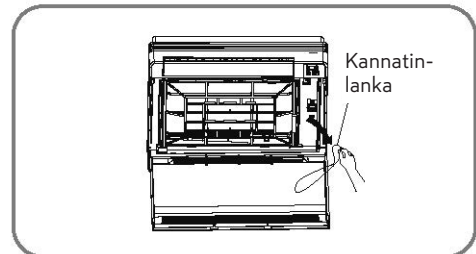
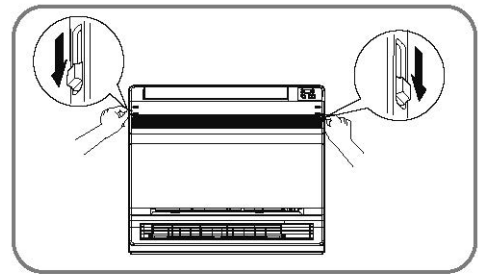


HUOMIO

- Älä kosketa sisäyksikön metalliosia. Osat ovat teräväreunaisia ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
- Kun irrotat tai kiinnität etupaneelia, käytä tukevaa ja vakaata jakkaraa ja varmista hyvät jalansijat.
- Kun irrotat tai kiinnität etupaneelia, tue paneelia kädellä, jotta se ei putoa.
- Älä käytä puhdistukseen kuumaa vettä (yli 40 °C), bentseeniä, bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia, kiillotusaineita, hankaavia harjoja tai muitakaan työkaluja.
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että etupaneeli on kunnolla kiinni.

2.2 Suodattimet

1. Avaa etupaneeli.
2. Irrota ilmansuodatin.
 - Paina ilmansuodattimen oikealla ja vasemmalla puolella olevia kynsiä hieman alaspäin ja vedä sitten ylöspäin.
3. Irrota titaanipäälysteinen hienosuodatin.
 - Tartu kehyksessä oleviin lukitsimiin ja vapauta kiinnityskynnet neljästä kohdasta.
4. Puhdista tai vaihda suodattimet.
Ks. kuva.
5. Aseta ilmansuodatin ja titaanipäälysteinen hienosuodatin paikoilleen ja sulje etupaneeli.
 - Laitteen käyttäminen ilman ilmansuodattimia voi aiheuttaa ongelmia pölyn kertyessä sisäyksikköön.
6. Pese ilmansuodattimet vedellä tai puhdista ne pölynimurilla.
 - Jos pöly ei irtoa helposti, pese neutraalilla pesuaineella, joka on laimennettu haalealla vedellä, ja kuivata ne sitten varjoisassa paikassa.
 - On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet joka viikko.

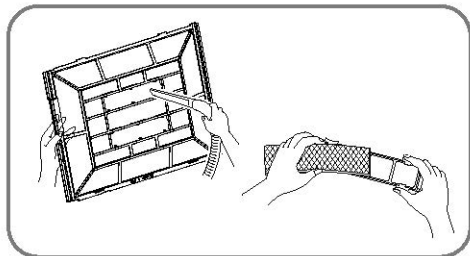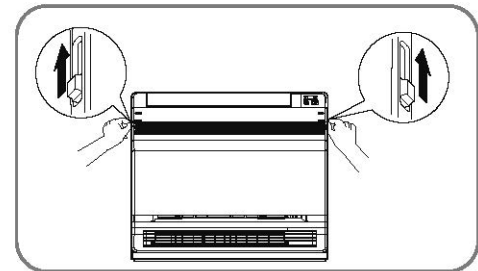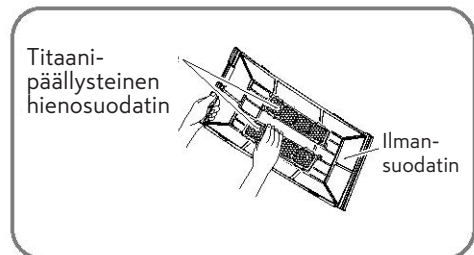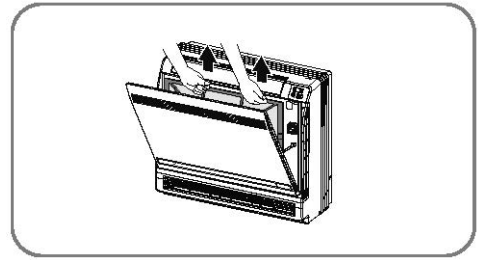

2.3 Titaanipäälysteinen hienosuodatin

Titaanipäälysteisen hienosuodattimen suodatuskyky voidaan palauttaa pesemällä se vedellä kuuden kuukauden välein. Suosittelemme vaihtoa kolmen vuoden välein.

- **Huolto**
1. Imuroi pölyt ja anna liota (lämpimässä) vedessä noin 10–15 minuuttia, jos lika on pinttynyt.
 2. Älä irrota suodatinta kehyksestään, kun peset sen vedellä.
 3. Pesun jälkeen ravistele irtovesi pois ja anna kuivua varjoisassa paikassa.
 4. Koska suodatinmateriaali on paperipohjaista, suodatinta ei saa puristaa tai kiertää veden poistamiseksi.

- **Vaihtaminen**

Vapauta lukitsimet suodattimen kehyksestä ja vaihda suodatin uuteen.

- Hävitä vanha suodatin energiajätteenä.

Huomaa

- Likaisten suodattimien käytön seurauksia:
 1. Laite puhaltaa tunkkaista ilmaa.
 2. Ilma ei puhdistu.
 3. Lämmitys- tai jäähdytysteho heikkenee.
 4. Laitteesta voi tulla hajua.

2.4 Tarkastukset

1. Tarkasta, että ulkoyksikön alusta, teline ja muut varusteet eivät ole lahonneet tai syöpyneet.
2. Tarkasta, ettei mikään tuki sisäyksikön ja ulkoyksikön ilmanottoaukkoja eikä ulospuhallusaukkoja.
3. Tarkasta, että kondenssivesi tyhjenee vapaasti poistoletkun kautta jäähdytys- ja kuivaustoimintojen aikana.
 - Jos kondenssivesi ei tyhjene letkun kautta, sitä voi vuotaa ulos sisäyksiköstä. Lopeta käyttö ja ota yhteyttä huoltoon, jos näin tapahtuu.

2.5 Ennen pitkää seisona-aikaa

1. Käytä ”vain puhallin” -tilaa useita tunteja hyvällä säällä, jotta kosteus poistuu laitteen sisältä.
 - Paina MODE-painiketta ja valitse vain puhallus (FAN).
 - Paina ON/OFF-painiketta ja käynnistä sisäyksikkö.
2. Kun lopetat laitteen käytön, kytke sen verkkovirta (suojakytkin) pois päältä.
3. Puhdista ilmansuodattimet ja aseta ne paikoilleen.
4. Poista paristot kaukosäätimestä.

Huomaa

- Jos samaan ulkoyksikköön on liitetty useita sisäyksiköitä, varmista ennen vain puhallin -tilan käynnistämistä, ettei lämmitystoimintoa käytetä toisessa huoneessa.

Käyttölämpötila-alue (ulkolämpötila)

- jäähdytystoiminnolla: -15 °C ... 43 °C
- lämmitystoiminnolla: -15 °C ... 24 °C



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi