


VELCO VLR-160


KORVAUSILMAVENTTIILI UUTEEN LÄPIVIENTIIN

SISÄLTÖ:


Venttiili VT-160/ Suodatin ja kehikkolangat

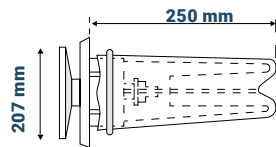


Seinäputki VR-160

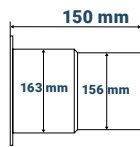


Jatkoputki FR-160

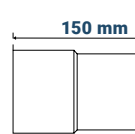

Jatkoputki FR-160

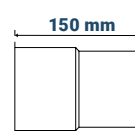

Tuulensuoja TS-160

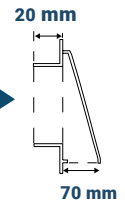

TÄRKEÄÄ!

- Säädä venttiili ennen käyttöönottoa. Ohje kääntöpuolella.
- Liitä kääntöpuolella oleva Velco-venttiilin säätö- ja suodattimen vaihto-ohje asunnon huoltokirjaan.
- Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut. Kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
- Myönnämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun. Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten kuittia ei tarvitse säilyttää.

ASENNUSOHJE!

1. Merkitse asennuskohta ja poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä.
2. Seuraa merkkireikää rasiaterällä (n. Ø 165 mm). Poraa puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Sovita teleskooppimaisten putkien pituus seinän paksuuden mukaan. Putkia voi tarvittaessa lyhentää.
4. Asenna seinäputki VR-160 ja jatkoputket FR-160 tiiviisti läpivientireikään. Käytä tarvittaessa tiivistemassaa.
5. Käytettäessä RE-120 äänenvaimenninkiekkoa, asenna se musta reuna edellä putkien sisään. Sijoita äänenvaimenninkiekko lähelle ulkoseinää.
6. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin vastakkain. Tarvittaessa lankoja voi taivuttaa tai lyhentää seinän paksuuden mukaan.
7. Asenna suodatin suodatinohjeen mukaisesti (kts. ohje kääntöpuolella).
8. Tarkista, että tiivisterengas on suodatinohjeen osoittamassa kohdassa. Asenna venttiili putkeen. Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa putkessa, jotta venttiili tiivistyy hyvin paikalleen.
9. Säädä venttiili säätö-ohjeen mukaan.
10. Sovita ulkoritilä TS-160 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Käytä tarvittaessa tiivistemassaa.

terveysilma

puh. (09) 477 8940

Konalantie 47 F, 00390 Helsinki

terveysilma@terveysilma.fi

www.terveysilma.fi


TÄMÄ OHJE TULEE LIITTÄÄ ASUNNON




VELCO VS-160 SUODATTIMEN VAIHTO OHJE

KÄYTÄ AINA VAIN VELCO-ALKUPERÄISSUODATINTA ILMANVAIHDON TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI


Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M:n kehittämästä, korkealaatuisesta Filtrete™-suodatinmateriaalista. Sähköisesti varattu suodatin vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa ja vangitsee ne suodattimen kuiturakenteeseen. Suodattaa VTT:n tutkimusten mukaan siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista. (VTT:n tutkimusraportti VTT-V88671-14)

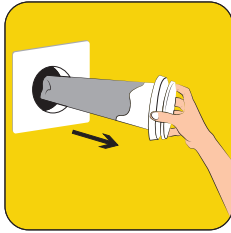


1. Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista likaantunut suodatin.

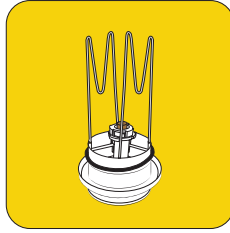


2. Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa.

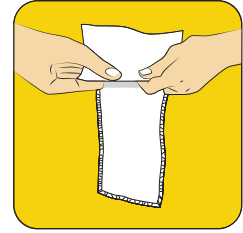


3. Käännä suodatin nurinpäin siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle.

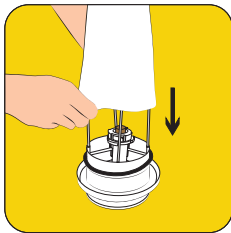

4. Pujota suodatin kehikon päälle. Vedä suodatin tiivisterenkaan yli venttiilirunkoon asti.

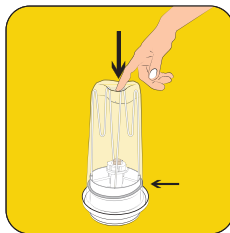

5. Työnä venttiilin päälle jäävä, ylimääräinen suodatinkangas kehikkolankojen väliin.

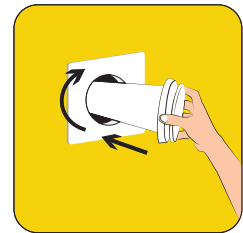


6. Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä läpivientiputkessa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen.

VELCO-VENTTIILIN SÄÄTÖ-OHJE


Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti, joka säättää venttiilin avausta ulkolämpötilan mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään ohjeen mukaan jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.



1. Venttiili on tehdasasetuksessa, kun kuulet sitä kääntäessä naksahduksen.

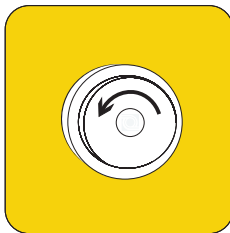

2. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta vähintään puoli kierrosta auki vasemmalle.

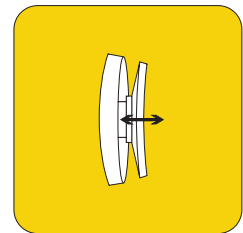

3. Kun lautasta on kierretty puoli kierrosta, venttiili ei sulkeudu lämpötilan laskiessa, vaan jää aina noin 2mm auki.