KWC

802341

Montage- und Serviceanleitung
Instructions de montage et d'entretien
Istruzioni di montaggio e di assistenza
Instrucciones de montaje y servicio
Installation and service instructions
Monterings- och serviceanvisning

Armaturen für die Grossküche
Robinetterie pour cuisines commerciales
Rubinetteria per grandi cucine
Grifferia para cocina profesional
Faucets for the commercial kitchen
Blandare för storkök

Hebelmischer
Mitigeur à levier
Miscelatore
Mezclador
Faucet with lever handle
Ettgreppsblandare

KWC GASTRO

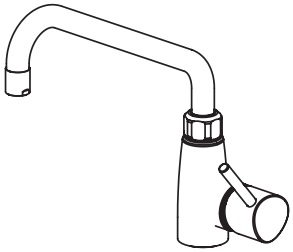

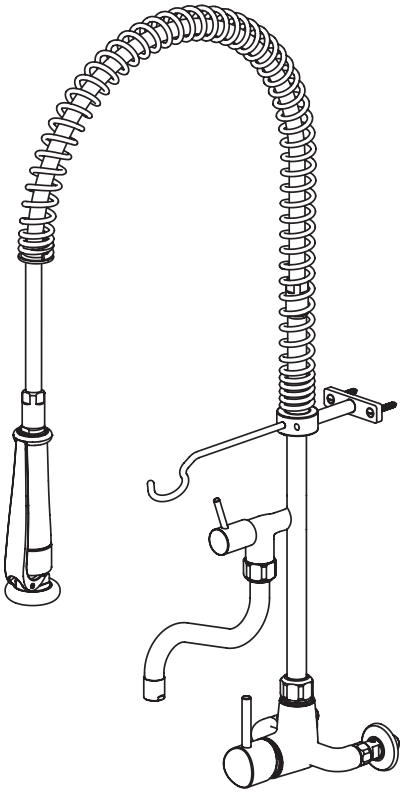

KWC | Hauptstrasse 57 | P.O. Box 179 | CH-5726 Unterkulm | Phone +41 62 768 68 68 | www.kwc.com

802341-02 03/18

Betriebsdaten

Idealer Betriebsdruck : 3 bar
Max. Betriebsdruck : 5 bar
Min. Betriebsdruck : 1 bar
Druckgleichheit empfehlenswert.
Ideale Wassertemperatur : 60°C
Max. Wassertemperatur : 70°C

Achtung:
Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen!

Weitere Informationen finden Sie in unseren detaillierten Verkaufsunterlagen.

Caractéristiques de fonctionnement

Pression de service idéale : 3 bar
Pression de service max. : 5 bar
Pression de service min. : 1 bar
Egalité de pression recommandée.
Température idéale de l'eau : 60°C
Température max. de l'eau : 70°C

Attention:
Rincer à fond la tuyauterie avant le montage!

Pour informations supplémentaires voir nos documentations de vente détaillées.

Caratteristiche di funzionamento

Pressione di servizio ideale : 3 bar
Pressione di servizio mass. : 5 bar
Pressione di servizio min. : 1 bar
Si raccomanda pressioni uguali.
Temperatura acqua calda ideale : 60°C
Temperatura acqua calda mass. : 70°C

Attenzione:
Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio!

Ulteriori informazioni le troverete nelle nostre dettagliate documentazioni.

Datos de servicio

Presión ideal de servicio : 3 bar
Presión máxima de servicio : 5 bar
Presión mínima de servicio : 1 bar
Se recomienda la igualdad de las presiones.
Temperatura ideal del agua : 60°C
Temperatura máxima del agua : 70°C

Atención:
¡Enjuagar escrupulosamente las tuberías antes del montaje!

Información más detallada en nuestra documentación de ventas.

Operating data

Ideal operating pressure : 3 bar / 45 PSI / 300 kPa
Max. operating pressure : 5 bar / 70 PSI / 500 kPa
Min. operating pressure : 1 bar / 14.5 PSI / 100 kPa
Equal pressures are recommended.
Ideal water temperature : 60°C (140°F)
Max. water temperature : 70°C (158°F)

Attention:
Flush pipes thoroughly before installation!

For further information refer to our detailed sales literature.

Teknisk data

Driftstryck : 3 bar / 300 kPa
Max. tryck : 5 bar / 500 kPa
Min. tryck : 1 bar / 100 kPa
Lika tryck på kall- och varmvatten rekommenderas.
Driftstemperatur : 60°C
Max temperatur : 70°C

O.B.S.
Spola rören ordentligt innan blandare installeras!

För ytteligare information se produktblad.

KWC VG
KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
DE-72108 Rottenburg
+49 (0) 7457 948 56 0
+49 (0) 7457 948 56 30

KWC Nordics Oy
Vartiokuja 1
FI 76850 Naarajärvi
+358 (0) 15 34111

802341-02 03/18

Umgebungsbedingungen
In unmittelbarer Nähe von Armaturen und Anschlussschläuchen dürfen keine Reinigungsmittel und Chemikalien gelagert werden.

Austretende Dämpfe können die Armatur und die Anschlussschläuche beschädigen.

Conditions d'environnement
Aucun produit de nettoyage ni détergent chimique ne doit être stocké à proximité immédiate des robinetteries et des raccordements flexibles.

Les vapeurs qui s'en échappent risqueraient d'endommager les robinetteries et les raccordements flexibles.

Ambiente circostante
Non conservare detergenti o sostanze chimiche nelle immediate vicinanze della rubinetteria e dei tubi flessibili di collegamento.

L'esalazione di vapori potrebbe danneggiare la rubinetteria e i tubi flessibili.

Condiciones del entorno
Cerca de las griferías y conexiones de tubos flexibles no se deben almacenar productos químicos ni de limpieza.

Los eventuales vapores podrían dañar la grifería y las conexiones de tubos flexibles.

Environmental conditions
No cleaning agents or chemicals should be stored in the immediate vicinity of faucets and connection hoses.

Any vapour emitted may damage the faucet and connection hoses.

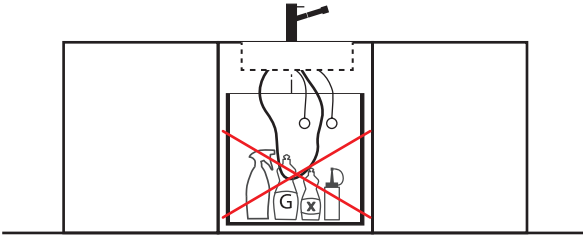

Periodische Kontrolle
Die Anschluss- und Brausenschläuche müssen aus Sicherheitsgründen periodisch auf folgende Punkte kontrolliert werden:

Dichtheit
Feuchte oder tropfende Schläuche müssen ersetzt werden.

Korrosionsschäden
Schläuche mit rostiger oder oxidierter Oberfläche müssen ersetzt werden.

Mechanische Beschädigung
Schläuche, welche eine mechanische Beschädigung aufweisen, müssen ersetzt werden.

Contrôle périodique
Pour des raisons de sécurité, les flexibles de douche et de raccordement doivent être contrôlés périodiquement pour vérifier les points suivants:

Etanchéité
Les flexibles humides ou qui gouttent doivent être remplacés.

Dommages dus à la corrosion
Les flexibles oxydés en surface doivent être remplacés.

Dommages mécaniques
Les flexibles qui présentent des dommages mécaniques doivent être remplacés.

Controlli periodici
Per ragioni di sicurezza, è necessario sottoporre a controlli periodici i tubi flessibili di collegamento e delle docce in merito ai seguenti aspetti.

Tenuta
I tubi umidi o non a tenuta devono essere sostituiti.

Danni da corrosione
I tubi che presentano una superficie arrugginita oppure ossidata devono essere sostituiti.

Danni meccanici
I tubi che presentano danni meccanici devono essere sostituiti.

Control periódico
Por razones de seguridad, las conexiones de tubos flexibles y los flexos de ducha se deben controlar periódicamente respecto a los siguientes puntos:

Estanqueidad
Se deben sustituir los tubos flexibles húmedos o que gotean.

Daños por corrosión
Se deben sustituir los tubos flexibles con óxido o herrumbre en la superficie.

Daños mecánicos
Se deben sustituir los tubos flexibles que presentan daños mecánicos.

Periodic checks
For safety reasons, the connection and shower hoses must be checked periodically for the following:

Watertightness
Damp or dripping hoses must be replaced.

Corrosion
Hoses with rusty or oxidized surfaces must be replaced.

Mechanical damage
Hoses that show signs of mechanical damage must be replaced.

802341-02 03/18

Befestigung
Fixation
Fissaggio
Fijación
Connection
Anslutning

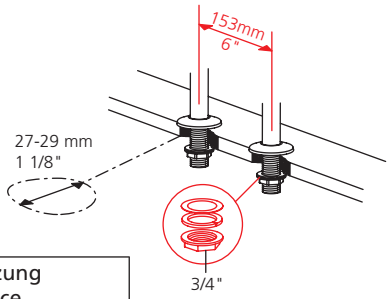

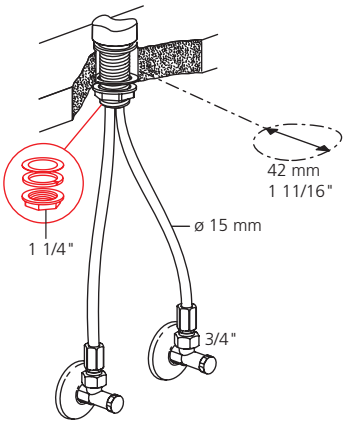

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in funzione
Puesta en servicio
Initial operation
Före användandet

1

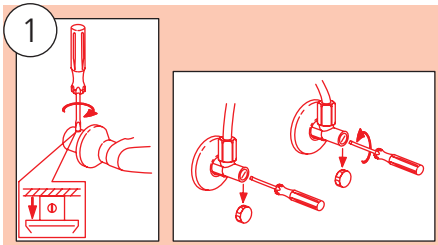

Kalt- und Warmwasser öffnen.

Ouvrir eau froide et chaude.

Aprire acqua fredda e calda.

Abrir la salida de agua fría y caliente.

Open cold and hot water.

Öppna kallt och varmt vatten.

2



3

D spülen
F rincer
I sciacquate
Sp enjuagar
E flush
S spola

4



2

3

D spülen
F rincer
I sciacquate
Sp enjuagar
E flush
S spola

4



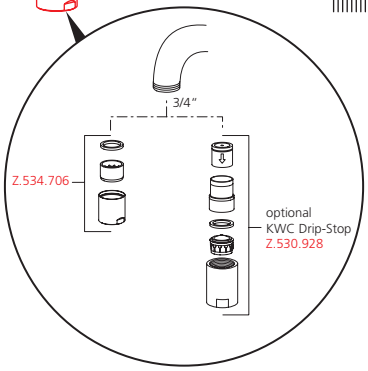

Ventile nach Gebrauch schliessen
Chiudere i rubinetti dopo l'uso
Fermer les robinets après usage
Shut valves after using shower
Stäng av vattnet när förspolningsanordningen inte används.

802341-02 03/18

Befestigung Wandhalter und Brause
Fixation support mural et Douchette vaisselle
Fissaggio supporto murale e Doccia lavastoviglie
Fijación soporte mural y Douchette vajilla
Connection wall bracket and pre-rinse spray
Montera väggfäste och handdusch

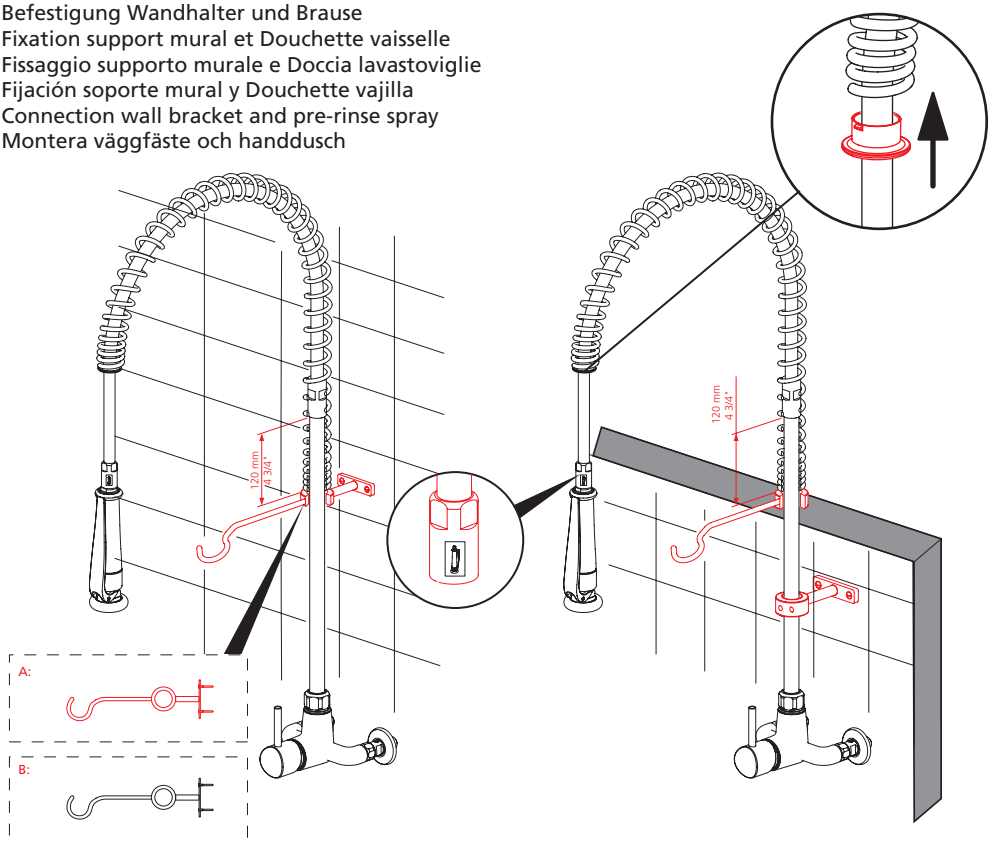

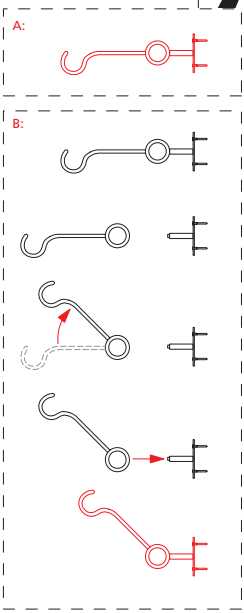

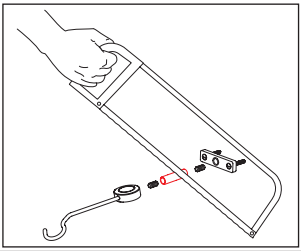

Bei Armaturen mit einem Standrohr ist es zwingend, die Wandhalterung gemäss Abbildung zu montieren.

Pour les robinetteries à tuyau vertical, il est impératif que le support mural soit monté comme l'indique la figure.

Nelle rubinetterie con tubo verticale montare il supporto a parete secondo la figura.

En grifos con un tubo vertical es obligatorio montar la sujeción de pared según la imagen.

For faucets with a standpipe, the wall bracket must be mounted as shown in the figure.

För armaturer med skyddsrör måste väggfästet monteras enligt bilden.

802341-02 03/18

Höchsttemperaturbegrenzung
Limitation de la température max.
Limitazione della temperatura massima
Limitación de la temperatura máxima
Maximum temperature limitation
Ställa hetvattenspärr

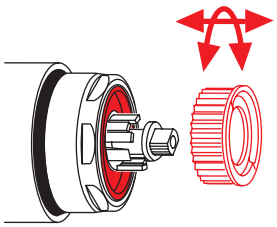

Temperaturring
Anneau de limitation
Anello di limitazione
Anillo de la temperatura
Temperature ring
Temperatur-ring

Max. Temperaturbereich	:
Plage de température max.	:
Campo di temperatura mass.	:
Gama de temperaturas máx.	:
Max. temperature range	:
Max temperatur	:

Begrenzter Temperaturbereich	:
Plage de température réduite	:
Campo di temperatura ridotto	:
Gama de temperaturas reducidas	:
Reduced temperature range	:
Reducerad temperatur	:

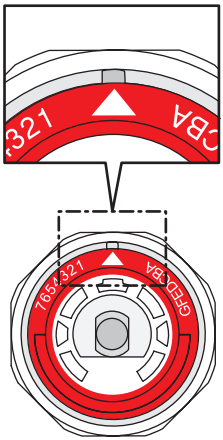

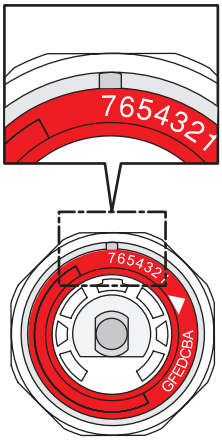

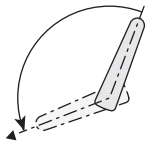

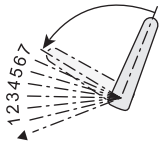

Pfeil auf Kerbe.
Flèche sur encoche.
Freccia su scanalatura.
Flecha en la hendidura.
Arrow on groove.
Pil mot spår

Position	1 - 7
Position	1 - 7
Position	1 - 7
Posición	1 - 7
Positions	1 - 7
Positioner	1 - 7

Austausch der Steuerpatrone
Remplacement dela cartouche
Sostituzione della cartuccia
Sostitución del cartucho de mando
Recambio del cartucho de mando
Replacing of the control cartridge
Byte av styrpatron

08.2006 –

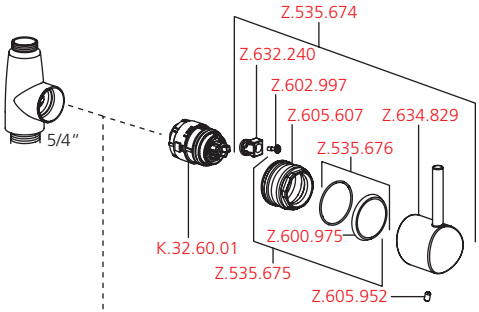

– 08.2006

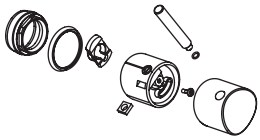

ausgenommen
sauf
escluso
excluido
except
förutom

K.24.32.11/14

Ersatzteile	Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Pièces de rechange	Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Pezzi di ricambio	Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
Repuestos	¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Spare parts	Only the original spare parts may be used!
Reservdelar	Använd endast originaldelar!

24.501.044 A 300
24.501.046 A 400
24.501.054 A 300 H = 100 mm
24.501.056 A 400 H = 100 mm
24.501.064 A 300 H = 300 mm
24.501.066 A 400 H = 300 mm

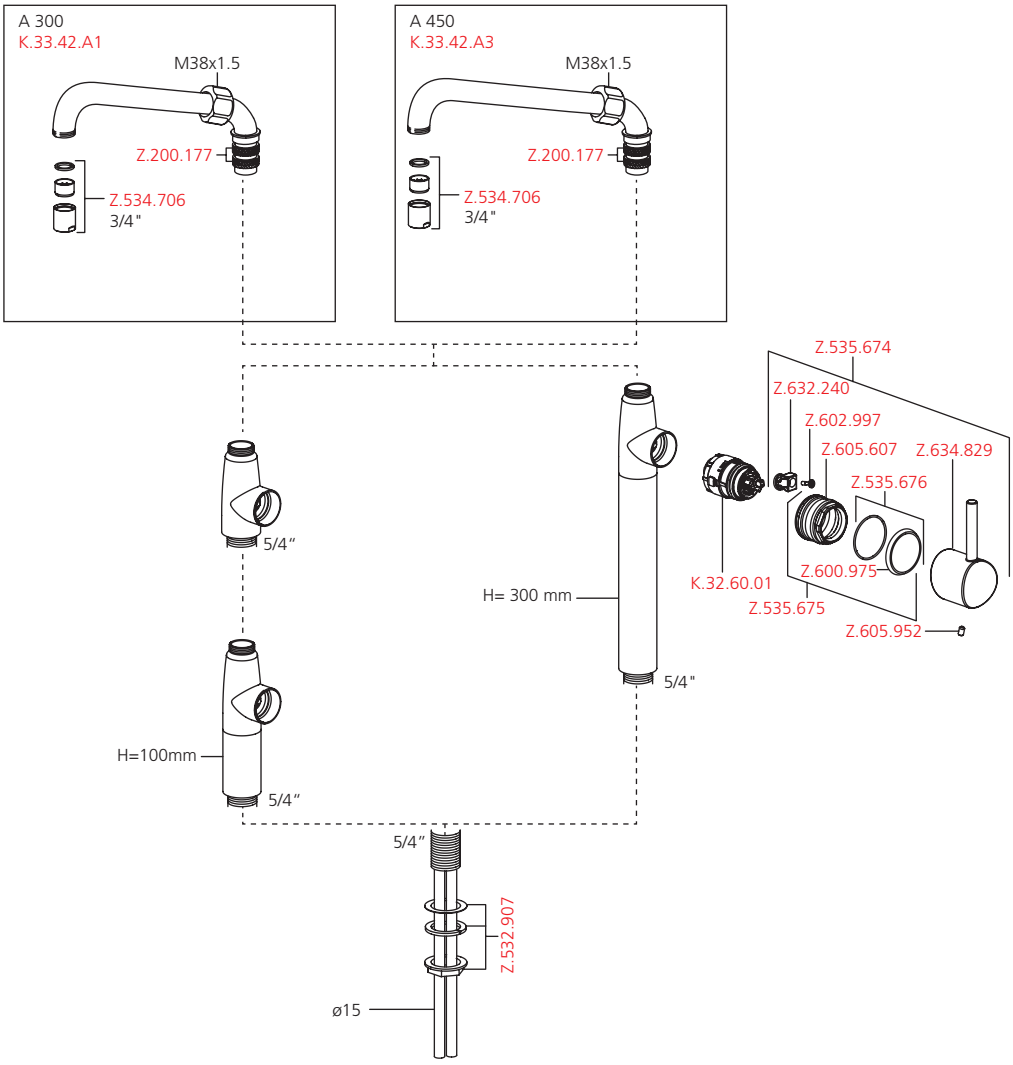

Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Only the original spare parts may be used!
Använd endast originaldelar!

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts
Reservdelar

24.501.130

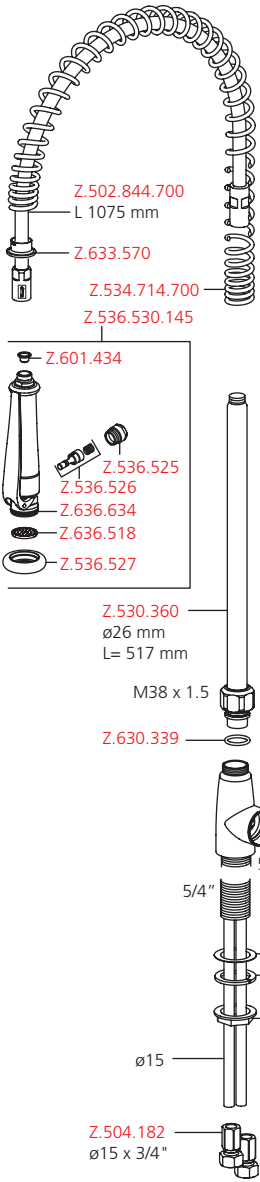

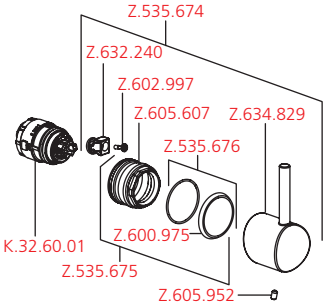

Z.634.116
- 10/2017

Z.638.391
11/2017 -

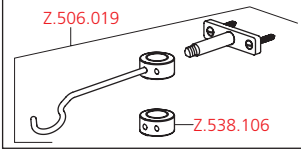

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts
Reservdelar

Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Only the original spare parts may be used!
Använd endast originaldelar!

24.501.144 A 200
24.501.146 A 300

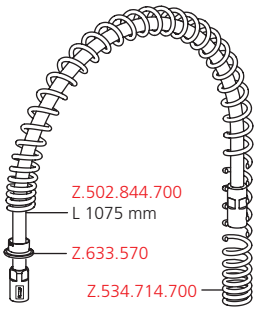

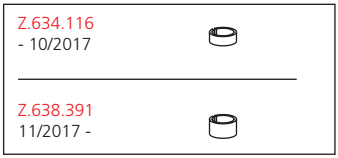

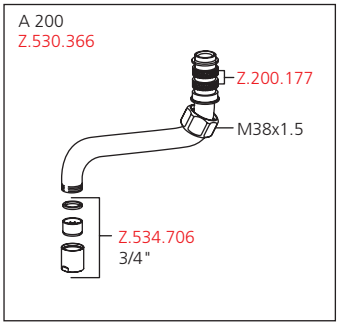

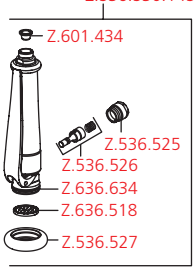

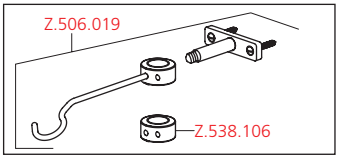

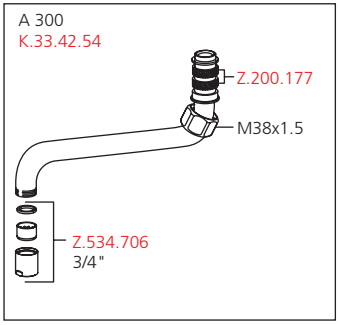

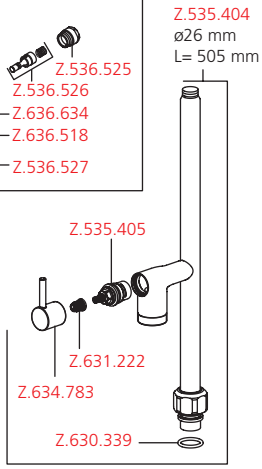

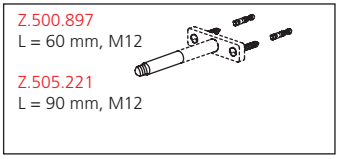

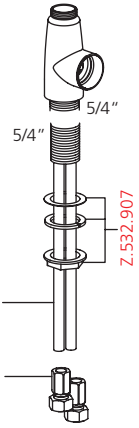

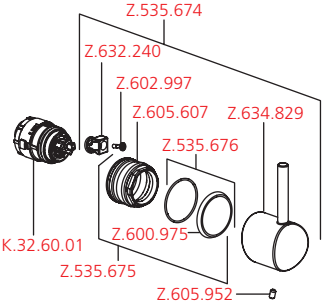

Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Only the original spare parts may be used!
Använd endast originaldelar!

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts
Reservdelar

24.502.164 A 200
24.502.166 A 300

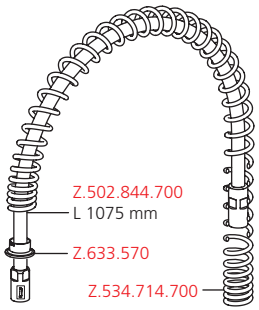

Z.634.116
- 10/2017

Z.638.391
11/2017 -

A 200
Z.530.366

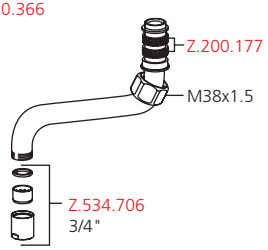

A 300
K.33.42.54

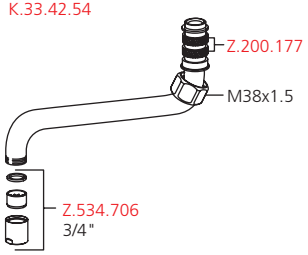

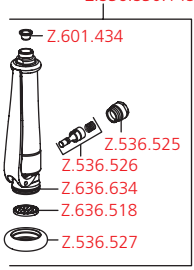

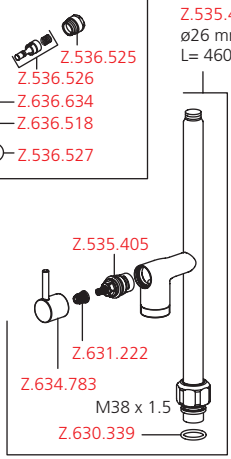

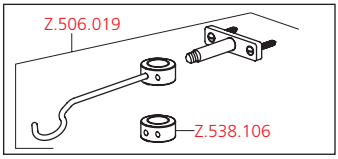

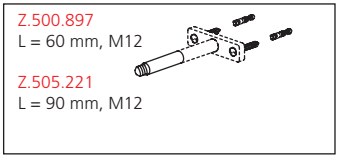

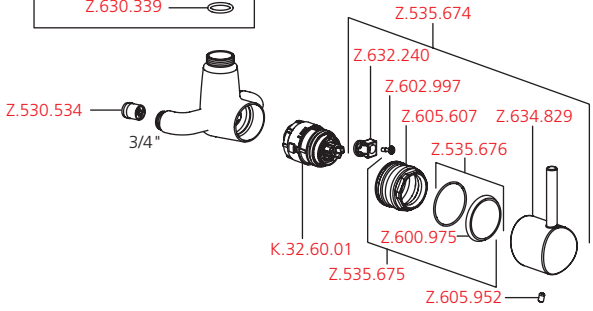

CH:

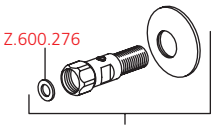

Export:

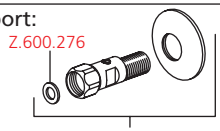

Ersatzteile	Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Pièces de rechange	Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Pezzi di ricambio	Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
Repuestos	¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Spare parts	Only the original spare parts may be used!
Reservdelar	Använd endast originaldelar!

24.502.194 A 300
24.502.196 A 400

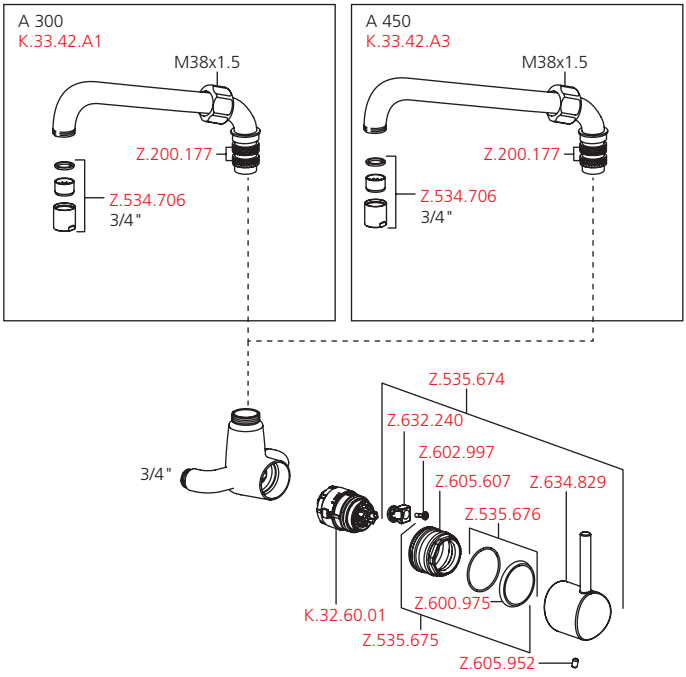

CH:

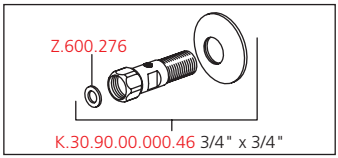

Export:

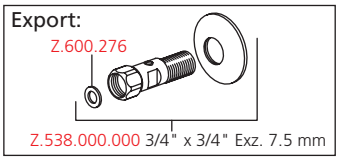

K.24.32.11.000A60 A 300 CH
K.24.32.14.000A60 A 450 CH
K.24.32.14.000A86 A 300 EXPORT
K.24.32.16.000A86 A 450 EXPORT

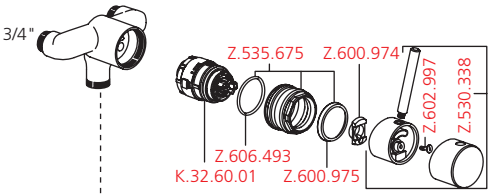

CH:

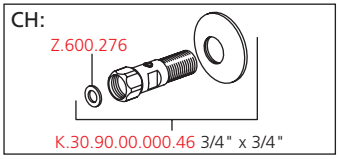

Export:

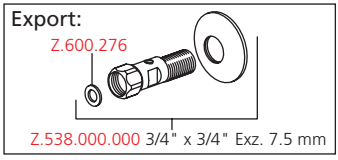

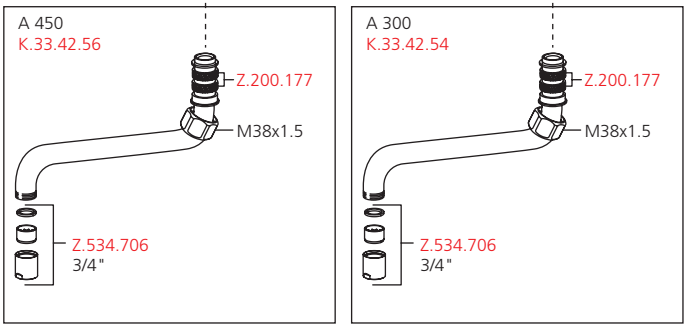

Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Only the original spare parts may be used!
Använd endast originaldelar!

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts
Reservdelar

24.503.114 A 200
24.503.116 A 300

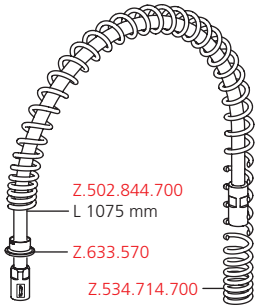

Z.536.530.145

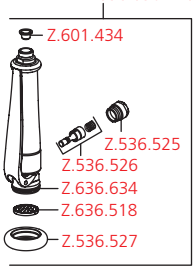

Z.535.404
ø26 mm
L= 505 mm

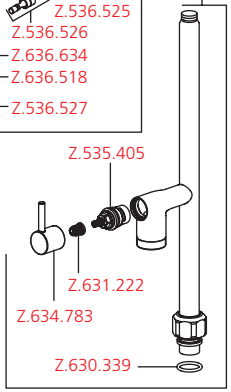

Z.634.116
- 10/2017

Z.638.391
11/2017 -

A 200
Z.530.366

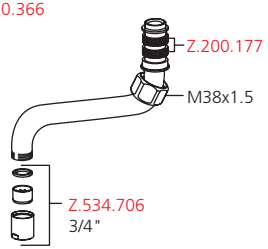

A 300
K.33.42.54

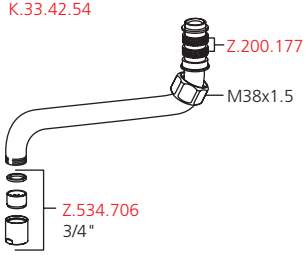

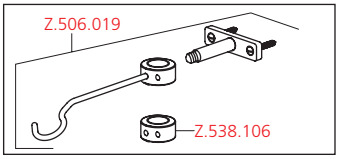

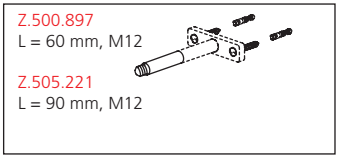

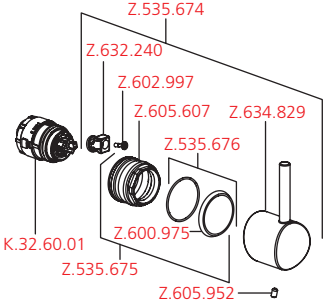

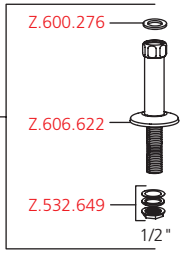

Ersatzteile	Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Pièces de rechange	Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Pezzi di ricambio	Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
Repuestos	¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Spare parts	Only the original spare parts may be used!
Reservdelar	Använd endast originaldelar!

24.503.124 A 200

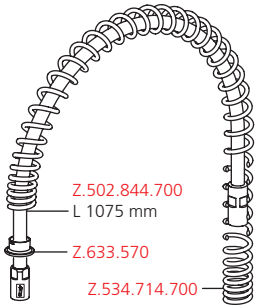

Z.634.116
- 10/2017

Z.638.391
11/2017 -

Z.536.530.145

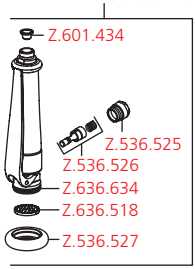

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

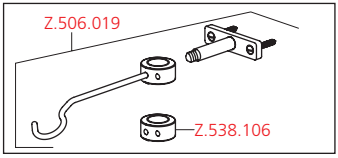

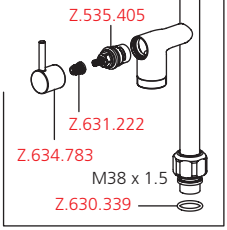

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

A 200
Z.530.366

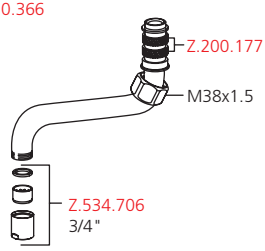

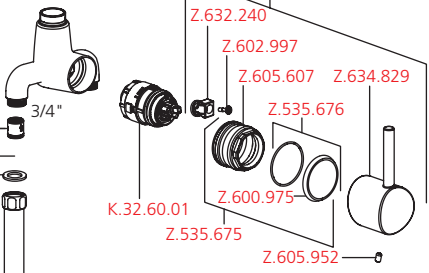

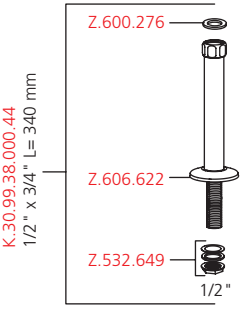

Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Only the original spare parts may be used!
Använd endast originaldelar!

Ersatzteile
Pièces de rechange
Pezzi di ricambio
Repuestos
Spare parts
Reservdelar

24.503.126 A 300

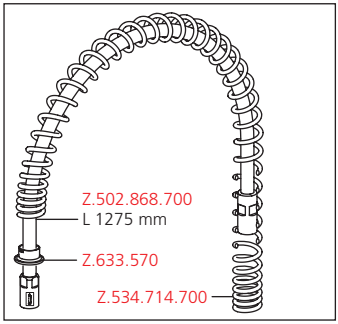

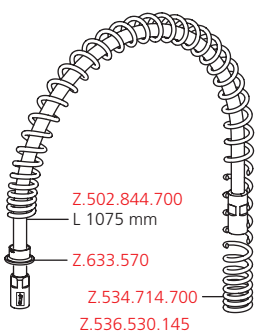

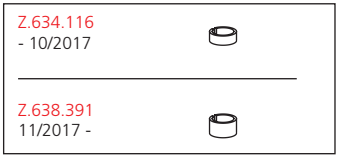

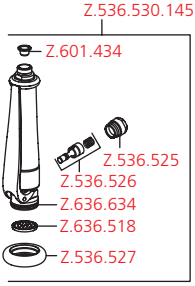

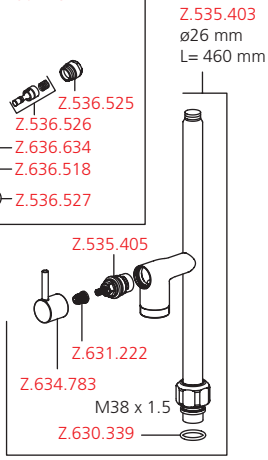

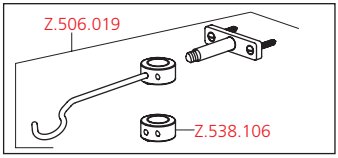

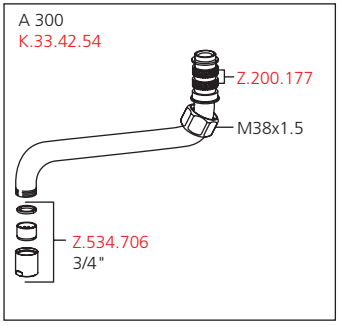

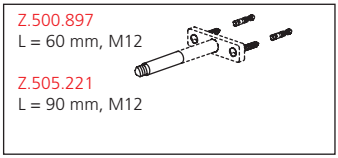

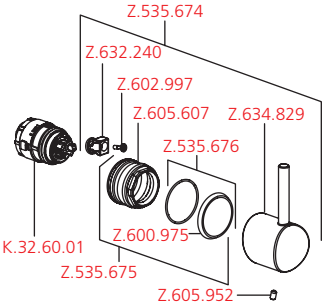

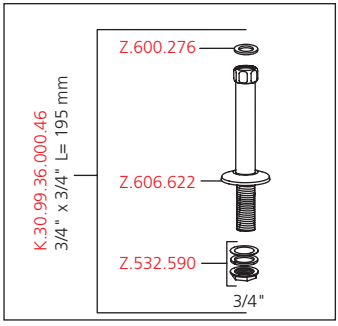

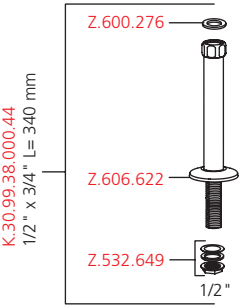

Ersatzteile	Es dürfen ausschliesslich original Ersatzteile verwendet werden!
Pièces de rechange	Utiliser seulement des pièces de rechange originaux!
Pezzi di ricambio	Usare soltanto i pezzi di ricambio originali!
Repuestos	¡Utilizar solamente los repuestos originales!
Spare parts	Only the original spare parts may be used!
Reservdelar	Använd endast originaldelar!

A 300
K.33.42.A1

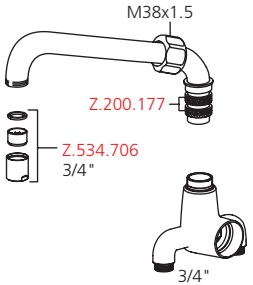

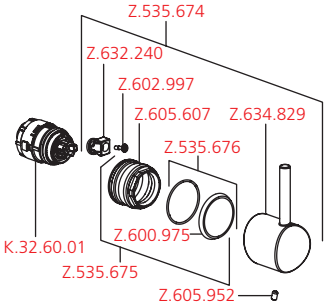

24.503.174 A 300

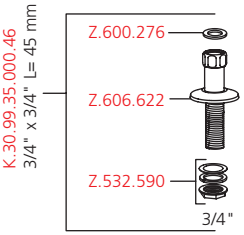

24.503.184 A 300

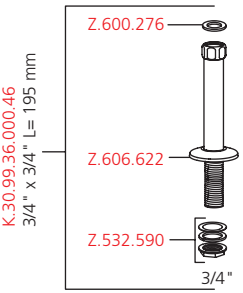

Pflegeanleitung für Armaturen und Zubehör
Instruction pour la maintenance des robinets et des accessoires
Istruzioni per la manutenzione di rubinetti e accessori
Instruciones para el cuidado de griferias y accesorios
Maintenance / Cleaning instructions for faucets and accessories
Underhåll / rengöring av blandare och tillbehör

Grundsätzliche Reinigungshinweise:
- Beim Reinigen muss die Oberfläche der Armatur kalt sein (Wärme beschleunigt die Zerstörung der Oberfläche)!
- Reinigungshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten!

Die Pflege:
- Armatur täglich mit weichem Lappen trocken reiben!
- Scheuernde Reinigungsmittel und Putzschwämme unbedingt vermeiden!

Die Reinigung:
- Schmutz- oder Kalkflecken auf der Armaturenoberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen!
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser wegspülen!
- Mit weichem Lappen trocken reiben.

Instructions principales pour le nettoyage:
- Durant le nettoyage, la surface du robinet doit être froide (la chaleur accélère l'usure de la surface)!
- Nous vous prions de faire attention aux indications mentionnées sur les nettoyages!
- Assurez vous que les produits ne contiennent pas d'acides ou des substances corrosives.

L'entretien:
- Le robinet doit être nettoyé chaque jour avec un chiffon mou.
- Evitez absolument l'usage des brillants pour métaux, éponges abrasives ou produits similaires!

Le nettoyage:
- Enlevez salissures et dépôts calcaires de la surface du robinet seulement avec des produits qui ne sont pas agressifs!
- Immédiatement après le nettoyage, rincer bien les résidus des détergents avec de l'eau froid!
- Sécher avec un chiffon mou.

Principali istruzioni per la pulizia:
- Durante la pulizia, la superficie del rubinetto deve essere fredda (il calore accelera il logorio della superficie)!
- Fare attenzione alle indicazioni riporte sui prodotti per la pulizia!
- Accertarsi che non contengano acidi o sostanze corrosive.

La manutenzione:
- Il rubinetto deve essere asciugato quotidianamente con un panno morbido.
- Evitare assolutamente paglietta, spugne abrasive o similari!

La pulizia:
- Togliere sporco e calcare dalla superficie del rubinetto solo con detergenti non aggresivi!
- Subito dopo la pulizia, sciacquare bene i residui di detergente con acqua fredda!
- Asciugare con un panno morbido.

Avisos básicos de limpieza:
- Cuando se procede a limpiar la griferia, su superficie debe estar fria (el calor acelera la destrucción de la superficie)!
- Respetar los avisos de limpieza del fabricante del detergente!

Cuidado:
- Secar la griferia frotando diariamente con un paño blando!
- Evite, imprescindiblemente, detergentes y esponjas de limpieza raspantes!

Limpieza:
- Quitar las manchas de suciedad o cal en la superficie de la griferia sólo con un detergente poco agresivo!
- Inmediatamente después de la limpieza eliminar, enjuagando con agua fria, todos los residuos del detergente!
- Secar frotando con un paño blando.

General Cleaning Instructions:
- Faucet surface must be of room temperature before cleaning (elevated temperature increases damage of the surface).
- Cleaning instructions of the detergent manufacturer must be followed.

Maintenance:
- Rub the faucet daily dry with a soft cloth.
- Never use corrosive cleaners or cleaning pads.

Cleaning:
- Dirt or calcium deposits on the faucet surface must be removed with soft detergent or with soap water!
- Rinse well with water immediately after cleaning, until all detergent is removed from the surface.
- Dry with soft cloth.

Skötsel och underhåll:
- Blandaren skall vara rumstempererad innan rengöring (högre temperatur kan vara skadlig för ytbehandlingen).
- Instruktioner från rengöringsmedeltillverkaren skall följas.

Underhåll:
- Torka av blandaren dagligen med en mjuk trasa
- Använd aldrig kalklösande, sura- eller slipande skurmedel och svampar.

Rengöring:
- Smuts eller kalkavlagringar på blandarytan tas bort med milt rengöringsmedel eller mild tvållösning.
- Efterskölјning med rent vatten tills allt rengöringsmedel är borta.
- Torka med mjuk trasa.

D Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnützung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen!

F Ces dommages survenus en raison d'un traitement inadéquat, des signes d'usure traitement inadéquat, naturels ou du grand utilisation, sont exclus de notre garantie.

I Danni ai rubinetti, conseguenti da un trattamento non appropriato, sono esclusi dalla nostra garanzia!

Sp Daños, debidos a un tratamiento inadecuado, son exclusos de la nuestra garantia.

E Damages on the faucet resulting from incorrect handling are excluded from the manufacturers warranty!

S För att Garantin skall gälla skall blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt.

Technische Änderungen vorbehalten
Salvo cambiamenti tecnici
Sous réserve de modifi cations techniques
Derechos reservados para efectuar modifi caciones técnicas
Subject to technical alteration
Med förbehåll för tekniska ändringar

802341-02 03/18