




onninen 

ULISSE

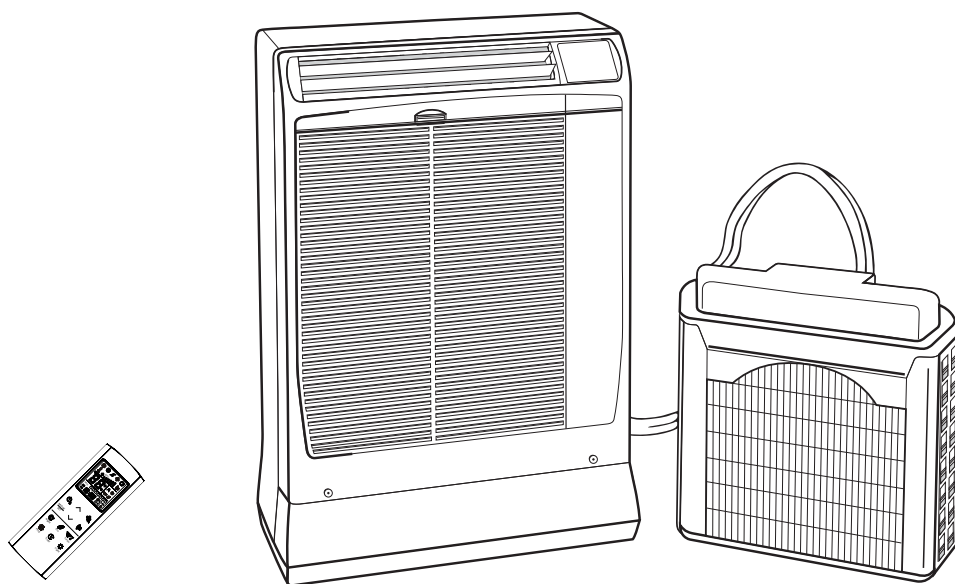

Huoneilmastointilaite ulkolauhduttimella


SISÄLLYSLUETTELO

FI

TURVALLISUUSOHJEET	2
ASENNUSPAIKKA	3
SÄHKÖLIITÄNTÄ	3
ILMASTOINTILAITTEEN OSAT	4
NÄYTTÖPANEELI	4
ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS.....	5
TÄRKEITÄ NEUVOJA	5
KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ	6
KAUKOSÄÄDIN	7
KELLONAJAN ASETTAMINEN	8
JÄÄHDYTYS-/AUTOMAATTINEN TOIMINTA.....	8
KUIVAUS	8
VAIN PUHALLINTOIMINTA.....	8
PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ	8
YÖ-TILA	9
ENERGIANSÄÄSTÖTILA (ECO)	9
TEHOKÄYTTÖTILA (TURBO)	9
AJASTIMEN VALINTA	9
AJASTIMEN ASETTAMINEN	9
PALAUTUSPAINIKE (RESET)	9
PARAMETRIEN ASETUS	10
ILMAVIRRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN.....	12
KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ	12
HOITO JA PUHDISTUS	12
LISÄVARUSTEET (Tilattava erikseen)	13
VINKKEJÄ ENERGIANSÄÄSTÖÖN	14
VIANETSINTÄ	14

TUOTETIEDOT

Yksikön valmistusvuosi ilmoitetaan tyyppikilvessä (kuva alhaalla):

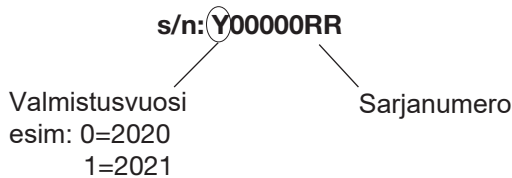

VAROITUSSYMBOLIT

Seuraavat tässä oppaassa käytetyt symbolit varoittavat mahdollisista käyttäjälle, huoltohenkilölle, henkilökunnalle tai laitteelle vaarallisista käyttöolosuhteista:



HENGENVAARA

Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.



VAROITUS

Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tuote- tai omaisuusvahinkoja

TURVALLISUUSOHJEET



• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät ilmastointilaitetta. Jos käyttö tuntuu yhä vaikealta, kysy apua jälleenmyyjältäsi.

- Tämä ilmastointilaitte on suunniteltu ainoastaan mukavuusilmastointia varten kotikäytössä. Argoclima kieltäytyy kaikesta vastuusta mikäli laitetta käytetään teollisissa, ammatillisissa tai muissa sopimattomissa käyttötarkoituksissa.



HENGENVAARA

- Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muuta herkästi syttyvää ainetta ilmastointilaitteen lähellä. Älä koskaan asenna sähkölaitteita ilmastointilaitteen alle, elleivät ne ole vähintään IPX1-suojattuja (pystysuoraan tippuvalta vedeltä).
- Valmistaja ei ota vastuuta, jos turvallisuusmääräyksiä, kansallisia tai paikallisia määräyksiä ei noudateta.



VAROITUS

- Älä koskaan käytä pääkytkintä tai pistotulppaa ilmastointilaitteen käynnistämiseen tai pysäyttämiseen. Käytä aina ON/OFF-painiketta.
- Älä kiinnitä mitään ilmastointilaitteen ulospuhallusaukkoon. Se on vaarallista, koska aukossa oleva tuuletin pyörii suurella nopeudella.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella.
- Älä jäähdytä huonetta liikaa, jos huoneessa on vauvoja, invalideja tai muuten rajoitteisia ihmisiä tai eläimiä.
- Tätä ilmastointilaitetta voivat käyttää ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset opastettuina sekä valvottuina henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa ilmastointilaitteen turvallisesta käytöstä. Opastus on riittävä apu jos käyttäjä ymmärtää aidosti laitteen käyttöön liittyvät vaarat ja osaa välttää niitä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä muita käyttäjälle sallittuja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

ASENNUSPAIKKA



HENGENVAARA

- Älä asenna tätä ilmastointilaitetta paikkaan jossa on höyryjä tai herkästi syttyviä kaasuja, tai erittäin kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen.
- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on kuumia tai suurta lämpöä tuottavia lämmönlähteitä.
- Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on märkää tai suuri ilmankosteus joka voi kastella laitteen muodostaessaan vesipisaroita (esim. kasvi-huoneeseen, pesuloihin ja muihin pesutiloihin).

Vältä korroosiota:

Suojaa ilmastointilaitte voimakkaalta korroosiolta, älä asenna ulkoyksikköä paikkaan jossa suolainen merivesi voi roiskua sen päälle tai rikki pitoinen ilma voi vaikuttaa siihen, esim. kylpylässä.

- Varmista, että sisäyksikön ympärillä ei ole esteitä jotka vaikuttavat sen vapaaseen ilmankiertoon. Älä tuki laitteen imu- tai poistoilma-aukkoa verhoilla tai muilla. Älä koskaan aseta esineitä laitteen päälle.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Ennen laitteen käyttöä

FI

- Tarkista, että ilmastointilaitteen käyttöpaikalla on sähkön syöttöä varten 1-vaiheinen, 230V, maadoitettu pistorasia. Lisäpistorasiat asentaa aina valtuutettu sähköurakoitsija
- Tarkista ilmastointilaitteen sähköliitäntäjohdon kunto säännöllisesti. Yksikön suojamaadoitetun sähköliitännän eheys on sähköturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Jos huomaat laitteen sähköjohdossa vaurioita, älä käytä laitetta! Ota yhteys jälleenmyyjään johdon vaihtamiseksi
- Varmista ennen käyttöä, että kytket ilmastointilaitteen maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että käyttämäsi pistorasian ylivirtasuojia riittää myös sen suojaamien muiden kodinkoneiden toimintaan ylivirtasuojan laukeamatta käytön aikana. Sähkölaitteen verkosta ottama sähköteho on ilmoitettu tyyppikilvessä.
- Ylivirtasuojan, esim. johdonsuojakatkaisijan tulee olla 2-napainen, hidas, 10A, esim. C10.
- Varmista, että katkaisijat, sulakkeet, jne. kestävät ilmastointilaitteen käynnistysvirtapiikin normaalikäytössä (noin 1s ajan).
- Kaikkien virtapiirien on oltava voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia. Varmista aina sähköturvallisuussasiat valtuutetulta sähköurakoitsijalta.

VAROITUS!

Ilmastointilaitteessa on aikasuojausjärjestelmä, joka sallii kompressorin uudelleenkäynnistymisen vasta sen jälkeen, kun 3 minuuttia on kulunut edellisestä pysähdyksestä.

HUOM!

Tämä ilmastointilaitte on varustettu jäähdytys-, kuivaus- ja tuuletustoiminnoilla.

Lisätietoja näistä toiminnoista on mainittu alla. Huomioi nämä tiedot kun käytät ilmastointilaitetta:

TOIMINTARAJAT		
JÄÄHDYTYS		
TOIMINNAN YLÄRAJA	ULKOLÄMPÖTILA HUONELÄMPÖTILA	46°C D.B. 32°C D.B./23°C W.B.
TOIMINNAN ALARAJA	ULKOLÄMPÖTILA HUONELÄMPÖTILA	19°C D.B. 19°C D.B./14°C W.B.


D.B = Ilman kuivalämpötila

W.B = Ilman märkälämpötila


ILMASTOINTILAITTEEN OSAT

FI

1. Kaukosäädin, infrapunatoiminen
2. Näyttöpaneeli
3. Puhallusilman ohjain
4. Imuilmaritilä
5. Ulkoyksikkö
6. Joustava putki
7. Ilmansuodatin
8. Sähköliitännäjohto pistotulpalla
9. Kondenssiveden poistoputki, huoltokäyttö
10. Pikaliittimien kansi

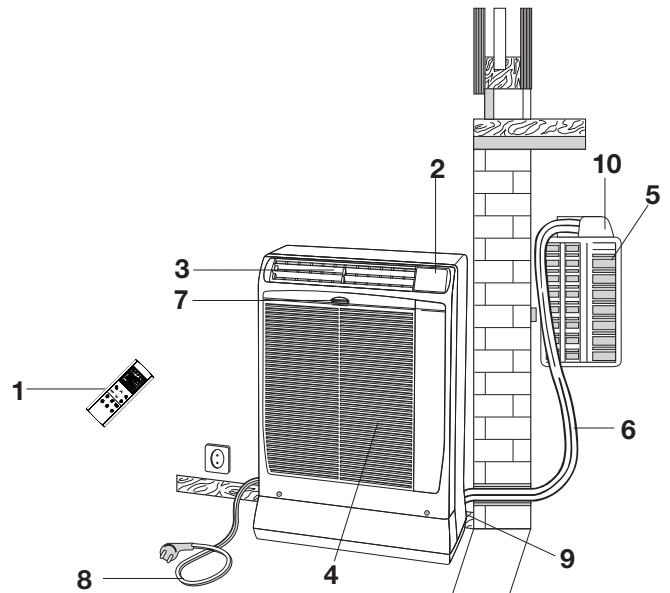

NÄYTTÖPANEELI

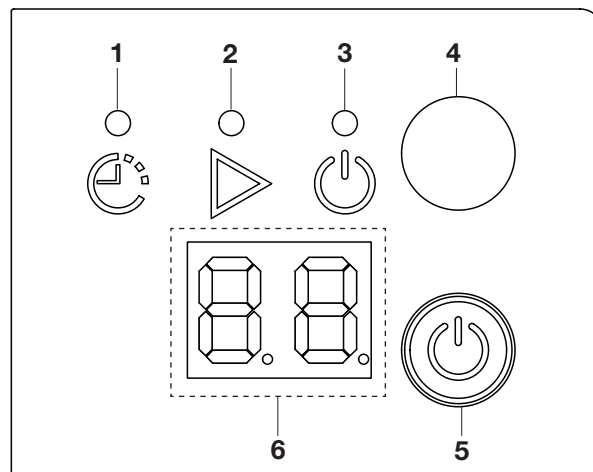

1. **Ajastimen (TIMER) merkkivalo:** Syttyy kun ajastus on aktivoitu (katso kohta "AJASTIMEN VALINTA").
2. **Käytön (OPERATION) merkkivalo:** Syttyy kun käynnistät ilmastointilaitteen.
3. **Valmiustilan (STANDBY) merkkivalo:** Syttyy kun ilmastointilaitteessa on sähköt päällä ja se on valmiina vastaanottamaan kaukosäätimen ohjauskäskyjä.
4. **Vastaanotin:** Vastaanottaa kaukosäätimellä lähetettyjä ohjauskäskyjä.
5. **Käynnistuspainike (ilman kauko-ohjausta):** Paina painiketta käynnistääksesi tai pysäyttääksesi laite, katso kohta "KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ". Ota WiFi-määrittäminen käyttöön painamalla painiketta 5 s. (vain WiFi-malleissa, katso "WiFi-Käyttöohjeet" -opas.

VAIN WiFi-MALLEILLE

6. **Huonelämpötila- ja käyttövirheiden näyttö:** Ilmaisee huonelämpötilan tai mahdolliset käyttövirhekoodit (katso AUTOMAATTINEN DIAGNOSointi -taulukko).

Aina kun kaukosäätimen signaali vastaanotetaan ja tallennetaan, näyttö näyttää asetetun lämpötilan (asetusarvon) muutaman sekunnin ajan.



HENGENVAARA

OFF-asento ei katkaise virtaa. Katkaise virta kokonaan vetämällä sähköliitännäjohtoon pistotulppa irti pistorasiasta.

Ilmastointilaitte koostuu kahdesta joustavalla putkella toisiinsa kytketystä yksiköstä. Sisäyksikkö sijoitetaan ilmastoitavaan huoneeseen ikkunan, parvekkeen oven tai ulkoseinän lähelle. Ulkoyksikkö, joka mahdollistaa huonelämmön sekä kondenssiveden poistamisen, on sijoitettava ulkotilaan esim. ikkunalaudalle tai parvekkeelle, tai ripustettava seinään.

HUOM!

Jos kylmäaineputkia ei irroteta/jatketa, on laite valmis käytettäväksi sellaisenaan. **Kylmäaineputkien liitosten avaaminen ja uudelleen liittäminen vaatii aina kylmälaiteasentajan pätevyyden. Ota tällöin yhteys jälleenmyyjääsi.**

ULKOYKSIKÖN SIJOITUS

Ulkoyksikkö on aina pidettävä pystysuorassa asennossa ja tasapainossa. Varmista, että yksikön ympärillä ei ole esteitä jotka vaikuttavat vapaaseen ilmankiertoon. Yksikön takaosassa oleva korvake varmistaa vähimmäisetäisyyden seinästä (3 cm). Yksikön sivuosat on pidettävä vähintään 15 cm etäisyydellä, ja etuosa vähintään 80 cm etäisyydellä mistä tahansa seinäpinnasta.


ASENNUSTAPA A

Jos huoneessasi on parveke tai riittävän syvä ikkunalauda (min. 25 cm), voit asettaa ulkoyksikön ikkunalaudan päälle. Turvallisuuden vuoksi ulkoyksikkö on hyvä kiinnittää ikkunalautaan ulkoyksikön takaosassa olevasta korvakeesta, käyttämällä esim. M6 x 20 kiila-ankkuripulttia betoni- tai kivipinnalla. Joustava putki voidaan johtaa helposti ulos, esim. parvekkeen oven tai tuuletusikkunan kautta pienestä raosta.


ASENNUSTAPA B, ULKOYKSIKÖN TUKIKIINNIKE-SARJALLA (LISÄVARUSTE)

Voit myös hankkia erillisen tukikiinnikesarjan, kiinnittääksesi ulkoyksikön seinään seuraavasti:

1. Kiinnitä tukiohjain seinään ikkunalaudan alapuolelle.
2. Aseta tuki ulkoyksikön kädensijaan ja käännä ulkoyksikkö vaakatasoon kuvan osoittamalla tavalla.
3. Kiinnitä tuen alaosa ulkoyksikön pohjaosaan ruuveilla.
4. Aseta ulkoyksikkö seinään, liu'uttamalla siihen kiinnitetty tuki seinässä olevaan tukiohjaimeen ylhäältä alas. Pidä ulkoyksikkö tasapainossa samalla kun lasket sitä alaspäin, jotta tuki kohdistuu tukiohjaimeen samansuuntaisesti.

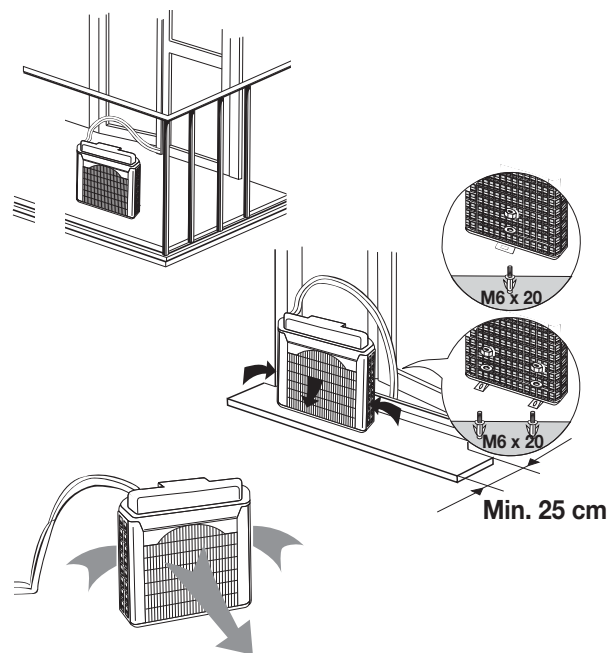

ASENNUSTAPA A

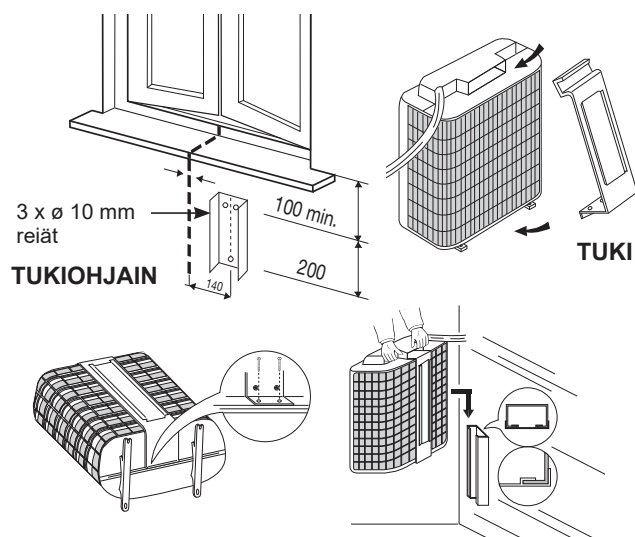


ASENNUSTAPA B

TÄRKEITÄ NEUVOJA

ULKOYKSIKKÖ

1. Kun siirrät ulkoyksikköä, kannä sitä aina kädensijasta, älä koskaan vedä sitä joustavasta putkesta.
2. Älä koskaan anna ulkoyksikön roikkua joustavan putken varassa.
3. Kun poistat ulkoyksikön käytöstä, kaada sen sisällä oleva kondenssivesi pois kallistamalla yksikköä.


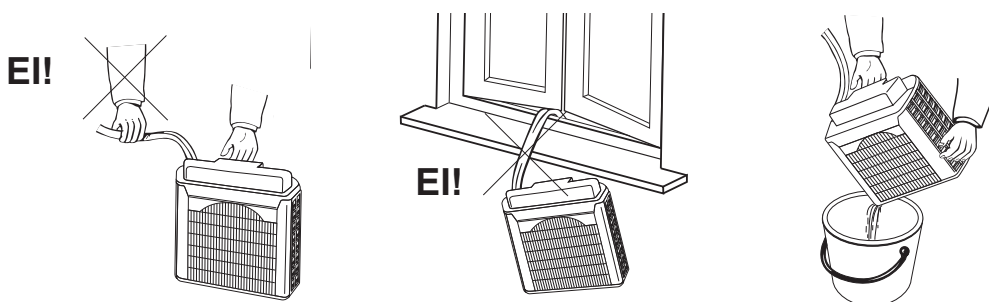


KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

FI

PARISTOJEN LISÄÄMINEN


- Poista kaukosäätimen takana oleva kansi.

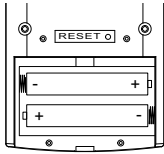

- Lisää kaksi AAA-alkaliparistoa (1,5 V) varmistaen, että ne tulevat paristomerkintöjen (+ ja -) osoittamiin suuntiin paristokotelossa.
- Aseta oikea kellonaika (katso menettely sivulla 8). Kaukosäädin on nyt käyttövalmis.
- Paristot kestävät noin kuusi kuukautta. Riippuen siitä, miten paljon käytät kaukosäädintä. Poista paristot kaukosäätimestä jos se on käyttämättä yli 1 kk:n. Vaihda paristot, kun paristosymboli  tulee näkyviin kaukosäätimessä.
- Kaukosäätimen paristot ovat ongelmajätettä. Tyhjentyneet paristot on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.

PARISTOJEN POISTAMINEN

- Poista kansi.
- Paina paristoa kohti sen miinusmerkkistä päätä ja nosta se ulos positiivisesta päästään kuvan mukaan. Poista toinen paristo samalla tavalla.

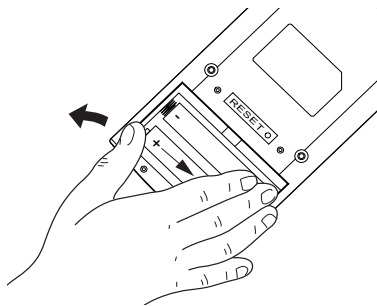

LÄMPÖTILA-ANTURIN VALITSIN


- Normaaliolosuhteissa huonelämpötila tunnistetaan ja tarkistetaan kaukosäätimeen sijoitetulla lämpötila-anturilla (IFEEL  -mukavuustilan kuvake tulee näkyviin). Tämä toiminto on suunniteltu tarjoamaan miellyttävä huonelämpötila, lähettämällä lämpötilansäätökomento suoraan oleskelualueelta. Tätä toimintoa käytettäessä tulee kaukosäätimen osoittaa aina ilmastointilaitteeseen, joten kaukosäädin on sijoitettava paikkaan ja asentoon jossa sisäyksikkö näkee sen (älä laita sitä esim. laatikkoon).
- Kauko-ohjaimen huoneanturi on mahdollista kytkeä pois päältä painamalla  -painiketta muutaman sekunnin ajan. Tässä tapauksessa kaukosäätimen näytön kuvake sammuu ja ilmastointilaitteeseen sijoitettu anturi aktivoituu.

HUOM!

Kaukosäädin lähettää signaaleja sisäyksikölle aina kun painat näppäintä sekä myös kaikissa sisäisen anturin havaitsemissa lämpötilamuutoksissa. Ongelmatilanteissa (paristot vähissä, kaukosäädin sijoitettu paikkaan josta sisäyksikkö ei näe sitä, jne.) huonelämpötilan säätö kytkeytyy automaattisesti sisäyksikön anturiin. Tässä tapauksessa lämpötila kaukosäätimen ympärillä voi poiketa sisäyksikössä olevan anturin havaitsemasta lämpötilasta.

KÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMELLÄ

Kun käytät kaukosäädintä, osoita sillä aina sisäyksikköä, niin, että kaukosäätimen lähetinpää osoittaa suoraan sisäyksikön vastaanottimeen.

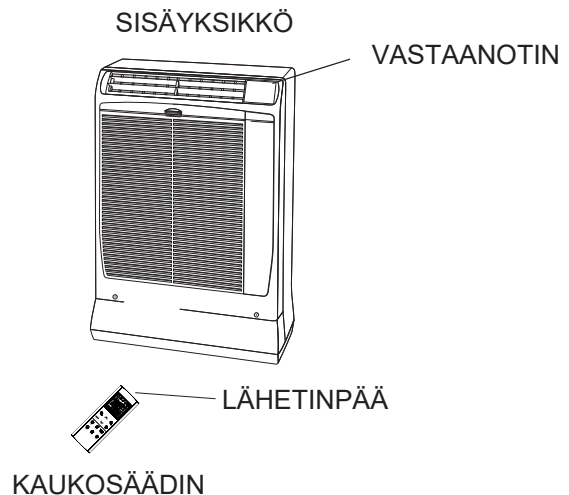

KAUKOSÄÄDIN

NÄYTTÖ

Tiedot näkyvät näytöllä kun kaukosäädin on kytkettynä päälle.


Toimintatila

- Jäähdytys
- Kuivaus
- Puhallus
- Automaattinen toiminta

Puhallinnopeus

Lämpötila

Viikonpäivät

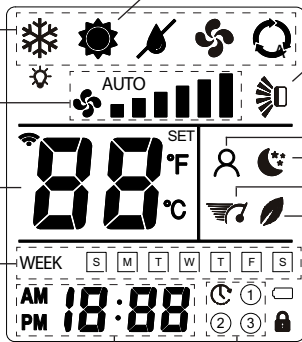

Kello

Ajastin: 3 eri tyyppiä sekä viiveajastin (TIMER)

LÄMMITYS (Ei käytössä)

ILMAN SUUNTAUS: (Ei käytössä)

Mukavuustila (I FEEL)
(kaukosäätimen anturi aktiivinen)

Yö-tila (NIGHT)

Tehokäyttötila (TURBO)

Energiansäästötila (ECO)

ON/OFF

Paina käynnistuspainiketta kytkeäksesi ilmastointilaitte päälle/pois päältä.

Paina 2s lukitaksesi / vapauttaaksesi valinta-painikkeet

LÄHETIN

Kun painat kaukosäätimen painikkeita, näyttöön tulee -merkki, joka tarkoittaa, että lähetin lähettää asetusmuutokset ilmastointilaitteen vastaanottiin.

ANTURI

Kaukosäätimen sisällä oleva lämpötila-anturi tunnistaa huonelämpötilan (katso kaukosäätimen takaa).

PUHALLUS/IFEEL-MUKAVUUSTILA

Paina painiketta muuttaaksesi puhallusvoimakkuutta.

- Laite valitsee puhallinnopeuden automaattisesti.
- Matala nopeus
- Keski-/matala nopeus
- Keskinopeus
- Keski-/suuri nopeus
- Suuri nopeus
- Hyvin suuri nopeus

IFEEL-MUKAVUUSTILA

Paina tätä painiketta muutaman sekunnin ajan muuttaaksesi huonelämpötilan tunnistus kaukosäädintunnistuksesta ilmastointilaitetunnistukseen ja päinvastoin.

LÄMPÖTILAN ASETUS

- (Kylmempää)
Paina tätä painiketta alentaaksesi asetuslämpötilaa.

+ (Lämpimämpää)
Paina tätä painiketta nostaaksesi asetuslämpötilaa.

KÄYTÄ NÄITÄ PAINIKKEITA MYÖS AJASTIMEN AIKA-ASETUKSEEN

ILMANOHJAIN

(Passiivinen painike)

TEHOKÄYTTÖTILA (TURBO)

Paina tätä painiketta valitaksesi tehokäyttötilan.

TOIMINTATILA (MODE/SET)

Paina painiketta muuttaaksesi ilmastointilaitteen toimintatila.

- JÄÄHDYTYS**
Ilmastointilaitte jäähdyttää huonetilaa.
- LÄMMITYS**
(Ei käytössä)
- KUIVAUS**
Ilmastointilaitte alentaa huonetilan kosteuspitoisuutta.
- PUHALLIN**
Ilmastointilaitte ainoastaan kierrättää ilmaa huonetilassa.
- AUTO =**
Automaattinen toiminta.

YÖ-TILA (NIGHT)

Paina tätä painiketta valitaksesi yö-tilan.

ENERGIANSÄÄSTÖTILA (ECO)

Paina tätä painiketta valitaksesi energiansäästötilan.

SUODATIN (FILTER)

(Passiivinen painike)

KELLONAika JA AJASTUS (TIMER)

Paina tätä painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. Aseta ajastin painamalla 2s. Katso lisätiedot kappaleista: "KELLONAJAN ASETTAMINEN", "AJASTIMEN VALINTA" ja "AJASTIMEN ASETTAMINEN".


NÄYTÖN VALAISTUS (LIGHT)

Paina tätä painiketta sytyttääksesi ja sammuttaaksesi kaukosäätimen näytön.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

FI


1. Paina muutama sekunti Timer-painiketta 
Paina painiketta  

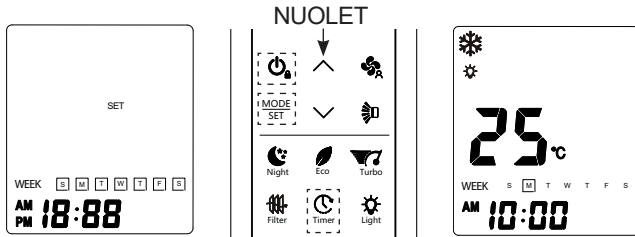

2. AM tai PM alkaa vilkkumaan: käytä nuolia valitaksesi AM tai PM, sitten hyväksy  -painikkeella. Tuntien valinta alkaa vilkkua: aseta tunti nuoli-painikkeilla, sitten hyväksy  -painikkeella. Minuutit alkavat vilkkumaan: aseta minuutit nuoli-painikkeilla, sitten hyväksy painikkeella  WEEK alkaa vilkkumaan: aseta viikonpäivä nuolipainikkeilla, sitten hyväksy  -painikkeella.
3. Tässä vaiheessa asettelu on päättynyt: Paina painiketta  poistuaksesi aika-asetuksista.

JÄÄHDYTYS-/AUTOMAATTINEN TOIMINTA

1. Käynnistä ilmastointilaite ON/OFF-painikkeella.
2. Paina painiketta  kunnes JÄÄHDYTYS-kuvake  ilmestyy näyttöön.
3. Paina painikkeita   asettaaksesi halutun lämpötilan välillä 10 - 32 °C.

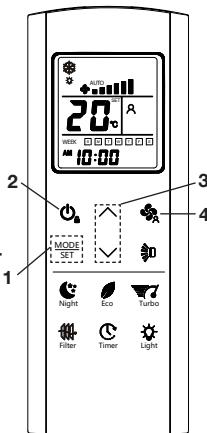

20°C NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ VALITTU LÄMPÖTILA JA SANA "SET" (ASETETTU).

25°C 5 SEKUNNIN KULUTTUA LÄMPÖTILA-ASETUKSESTA NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ HUONE-LÄMPÖTILAN NYKYINEN ARVO TAAS UUELLEEN.

4. Paina painiketta  valitaksesi puhallinnopeuden.

HUOM!

Jos puhallin on asetettu automaattitilaan ja laite pysähtyy kun asetusarvo on saavutettu, myös puhallin pysähtyy. Jos puhallin on asetettu johonkin kuudesta manuaalisesta nopeudesta, se jatkaa toimintaansa valitulla nopeudella, vaikka laite pysähtyisi asetusarvon saavuttamisen vuoksi.

- Kun ulkoinen tai sisäinen lämpötila on liian alhainen, yksikkö voi rajoittaa kompressorin nopeutta tai sammuttaa sen tietyksi ajaksi välttääkseen jään muodostumisen sisäiseen lämmönvaihtimeen.

KUIVAUS

1. Käynnistä laite ON/OFF-painikkeella
2. Paina painiketta, kunnes KUIVAUS-kuvake  ilmestyy näyttöön.
3. Aseta haluttu lämpötila painamalla   painikkeita (lämpötila-alue on 10-32 °C).

20°C NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ VALITTU LÄMPÖTILA JA SANA "SET" (ASETETTU).

25°C 5 SEKUNNIN KULUTTUA LÄMPÖTILA-ASETUKSESTA NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ HUONE-LÄMPÖTILAN NYKYINEN ARVO TAAS UUELLEEN.

HUOM!

- Käytä kuivaustoimintaa, kun haluat vähentää kosteutta huoneessa.
- Kun huonelämpötila saavuttaa asetetun tason, yksikkö toistaa automaattisesti päälle/pois päältä -syklin.
- Kuivaustoiminnan aikana puhaltimen nopeus on automaattitilassa (kaukosäätimen  -kuvake näkyy) kuivaustehon maksimoimiseksi.
- Kuivaustoiminta ei ole mahdollinen, jos sisälämpötila on alle 10 °C.

VAIN PUHALLINTOIMINTA

Jos haluat pelkästään kierrättää ilmaa, ilman lämpötilasäätöä, paina painiketta  kunnes PUHALLIN-kuvake  ilmestyy näyttöön.

PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ

AUTOMAATTINEN

Aseta painikkeella  automaattinen puhallinnopeus  jolloin yksikkö säätää puhallinnopeutta itse. Kun ilmastointilaite alkaa toimia, puhaltimen nopeus säätyy huoneen lämpökuormituksen mukaan

HUOM!

PUHALLIN-tilassa AUTOMAATTINEN nopeus vastaa suurta nopeutta H.

MANUAALINEN

Jos haluat valita puhallinnopeuden käsin, voit painaa painiketta  seuraavasti:



L	Matala	MH	Keski-suuri
ML	Keski-matala	H	Suuri
M	Keski	VH	Hyvin suuri

YÖ-TILA

Tätä ohjelmaa käytetään lisäämään hiljaisuutta ja mukavuutta yön aikana.

Yö-tilan aktivoiminen:

1. Paina painiketta  asettaaksesi ilmastointilaite jäähdytys- tai kuivaustilaan.
2. Paina painiketta  Night
3. Kuvake  ilmestyy näyttöön. Paina painiketta uudestaan vapauttaaksesi toiminnon.

Mitä Yö-tila tarkoittaa?

Kun valitset Yö-tilan, ilmastointilaite säätää asetettua lämpötilaa automaattisesti 60 minuutin kuluttua: Se nousee 1 °C. Näin voit säästää energiaa tinkimättä mukavuudestasi.

HUOM!

Yö-tilassa (NIGHT) puhaltimen sisäinen nopeus on automaattisesti alennettu, mikä vähentää melua.

ENERGIANSÄÄSTÖTILA (ECO)

Tätä ohjelmaa käytetään rajoittamaan laitteen sähköverkosta ottamaa sähkötehoa.

Kun energiansäästöohjelma on valittu, ilmastointilaite rajoittaa ottotehon 75%:iin maksimista. Tämä raja voidaan asettaa muuttamalla kaukosäätimen parametria P12 (katso kohta "Parametrien asetus").

Energiansäästötilan aktivoiminen:

1. Paina painiketta  kytkeäksesi ilmastointilaite jäähdytys- tai kuivaustilaan.
2. Paina painiketta  Eco
3. Kuvake  ilmestyy näyttöön. Paina painiketta uudestaan vapauttaaksesi toiminnon.

TEHOKÄYTTÖTILA (TURBO)

Tätä ohjelmaa käytetään lisäämään ilmastointilaitteen tehoa. Laitteen äänitaso voi olla ajoittain hieman voimakkaampi.

Tehokäyttötilan aktivoiminen:

1. Paina painiketta  kytkeäksesi ilmastointilaite jäähdytys- tai kuivaustilaan.
2. Paina painiketta  Turbo
3. Kuvake  ilmestyy näyttöön. Paina painiketta uudestaan vapauttaaksesi toiminnon.

AJASTIMEN VALINTA

Valitaksesi ajastimen, paina ensin painiketta  jolloin kaukosäädin kytkeytyy päälle. Paina sen jälkeen  -painiketta valitaksesi halutun aikataulun.

 → ①
tai "OFF"
② → ③

HUOM!

Sähkökatkoksen ja palautuksen jälkeen ajastimen valinta on suoritettava uudelleen.

AJASTIMEN ASETTAMINEN


A) VIIVEAJASTIN

Tätä ajastinta käytetään laitteen käynnistämiseen (jos se on pois päältä) tai laitteen pysäyttämiseen (jos se on päällä) halutun viiveen kuluttua.

1. Paina ajastinpainiketta  muutaman sekunnin ajan.
2. Paina nuoli "ylös"-nuolipainiketta  valitaksesi viiveajastuksen .
3. Paina painiketta  jolloin tuntimerkkivalo alkaa vilkkua. Aseta tunti nuolilla.
4. Paina painiketta  uudestaan jolloin minuutit alkavat vilkkua, aseta minuutit nuolilla.
5. Hyväksy valinnat painikkeella  paina sitten  poistuaksesi viiveajastusvalikosta.

8:00 °C

NUOLET

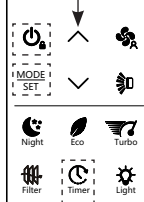


B) AIKATAULUN MUKAAN ① ② ③

Tätä ajastinta käytetään laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä ennalta määritettyinä aikoina ja päivinä.

1. Paina ajastinpainiketta  muutaman sekunnin ajan.
2. Paina nuoli "ylös"-nuolipainiketta  asettaaksesi aikataulu (①, ② tai ③)
3. Paina painiketta  jolloin ON-merkkivalo alkaa vilkkua.
4. Paina painiketta  uudelleen: AM-merkkivalo alkaa vilkkua (voit valita nuolilla AM tai PM).
5. Paina painiketta  jolloin tunnin ilmaisin alkaa vilkkua. Aseta tunti nuolilla.
6. Paina painiketta  uudelleen: Minuutin ilmaisin alkaa vilkkua. Aseta minuutit nuolilla.
7. Paina painiketta  jolloin OFF-merkkivalo alkaa vilkkua.
8. Toista sama toimenpide asettaaksesi AM tai PM, tunti ja minuutit.
9. Paina nyt "ylös" -nuolta  jolloin WEEK alkaa vilkkua.
10. Paina painiketta  jolloin viikon ensimmäisen päivän merkkivalo alkaa vilkkua. Aseta nuolilla ON tai OFF ja vahvista sitten painikkeella .
11. Viikon toisen päivän merkintä alkaa vilkkua. Toista toimenpide viikon jokaisena päivänä niin halutessasi.
12. Lopuksi paina  poistuaksesi valikosta.

07
WEEK ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
AM 8:00

ARROWS

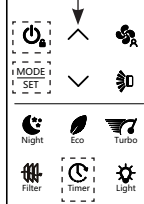

0F
WEEK ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
PM 18:00

HUOM!

Ajastimien avulla on mahdollista asettaa jopa kolme viikokittaista aikataulua eri ajastustapahtumiksi.

PALAUTUSPAINIKE (RESET)


Paina kaukosäätimen takana olevaa RESET-painiketta, jos haluat palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi.



PARAMETRIEN ASETUS

FI


Päästäksesi "Parametrivalikkoon", paina pitkään "MODE/SET" päänäytöltä tai OFF-näytöltä:

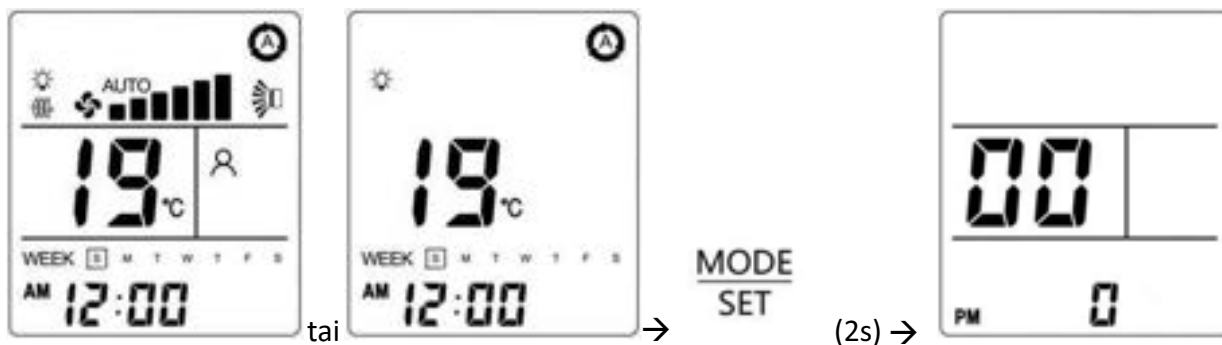

Ensimmäinen esitetty parametri on P00. Paina "YLÖS" tai "ALAS" vierittääksesi parametriluetteloa:




Kun parametri on valittu, paina pitkään "MODE/SET" muokataksesi parametrin arvoa. Parametrin arvo alkaa vilkkua ja SET-symboli kytkeytyy päälle:

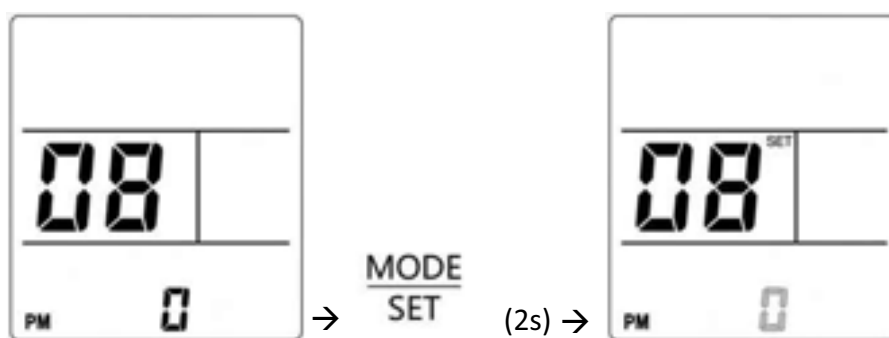


Paina "UP" tai "DOWN" muokataksesi parametrin arvoa, paina sitten "MODE/SET" tallentaaksesi ja lähettääksesi parametrin valitun arvon tai paina "ON/OFF" palauttaaksesi parametrin edellisen arvon:



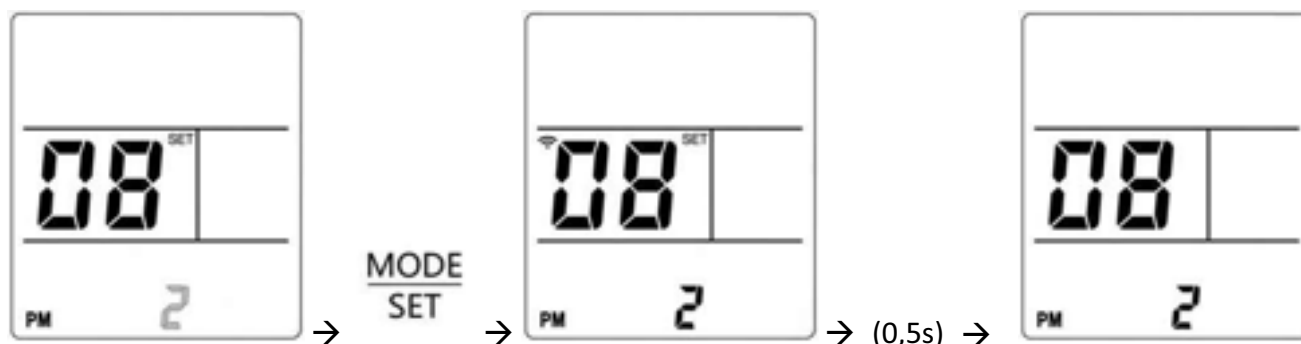

Paina "ON/OFF" palataksesi päänäyttöön:

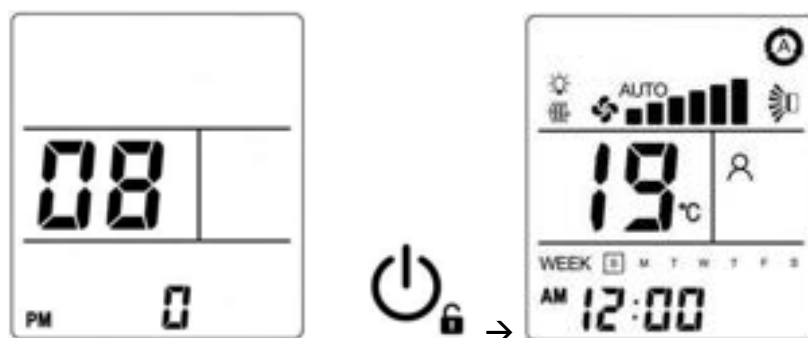

Par.	Parametrin nimi	Min	Oletus	Max	Arvot
P00	Factory default reset (Tehdasasetusten palautus)	0	0	3	0 = Ei toimintoa 1 = Palauta kaikki kaukosäätimen parametrit tehdasasetuksiin
P01	Software version (Ohjelmaversio)	0	-	7	Kaukosäätimen ohjelmistoversio
P05	Temperature scale (Lämpötila-asteikko)	0	0	1	0 = °C (Celsius) 1 = °F (Fahrenheit)
P06	Transmission channel (Lähetyskanava)	0	0	3	0 = Channel #0 (Kanava 0) 1 = Channel #1 (Kanava 1) 2 = Channel #2 (Kanava 2) 3 = Channel #3 (Kanava 3)
P12	ECO mode power input limit (Energiansäästötilan (ECO) sähkötehonrajoitusalue)	30	75	99	Kun ECO-tila on valittu, laitteen suurin sähköteho on rajoitettu arvoon P12: 30 = 30% Maksimitehosta 31 = 31% Maksimitehosta ... 99 = 99% Maksimitehosta

HUOM!


Parametrit, joita ei ole lueteltu taulukossa, on varattu, eikä niitä saa muuttaa. Niiden parametrien muuttaminen, joita ei ole lueteltu taulukossa, voi aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön.

ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN

FI


PYSTYSUUNTAUS

Pidä säleen päästä kiinni ja liikuta sen avulla säleitä ylös tai alas, säätääksesi ilmavirtaa pystysuunnassa.

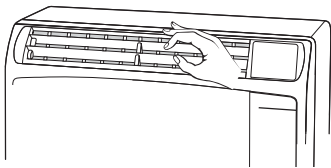

VAAKASUUNTAUS

Vaakasuuuntaista ilmavirtaa voidaan säätää liikuttamalla pystysuuntaisia säleitä vasemmalle tai oikealle alla esitetyn kuvan mukaisesti.

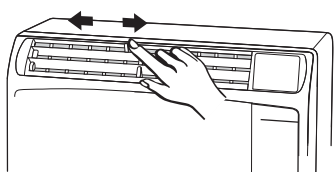

VAROITUS

Aseta pystysuorat säleät etuasentoon JÄÄHDYTYS/KUIVAUS-käytön aikana jos ilmankosteus on suuri. Jos pystysuorat säleät asetetaan vasemman tai oikeanpuoleisimpaan asentoon, ilmanpoistoaukon ympärille muodostuu kondenssivettä joka voi tippua lattialle.

KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ

Tarvittaessa ilmastointilaitte voi toimia ilman kaukosäädintä:

1. KUN ILMASTOINTILAITE ON POIS PÄÄLTÄ

Jos haluat kytkeä ilmastointilaitteen päälle, paina ON/OFF-painiketta valitaksesi sen jälkeen JÄÄHDYTYS-tila.

HUOM!

Ilmastointilaitte käynnistyy suurella puhallinnopeudella. Lämpötila-asetus on 25°C.


2. KUN ILMASTOINTILAITE ON PÄÄLLÄ

Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen, paina ON/OFF-painiketta uudelleen.

HUOM!

Sähkökatko käytön aikana.

Sähkökatkon sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkö palaa, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen 3 minuutin kuluttua. Käyttöasetukset tallennetaan 1 minuutin kuluttua viimeisimmästä kaukosäätimen signaalista jonka sisäyksikkö on vastaanottanut.

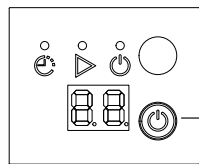

ON/OFF-painike (sisäyksikössä)

HOITO JA PUHDISTUS




VAROITUS

Muista sammuttaa ilmastointilaitte ja vetää samalla sähköliitäntäkaapelin pistotulppa irti pistorasiasta ennen sisä- tai ulkoyksikön puhdistusta.

ULKOYKSIKKÖ (KOTELOINTI SEKÄ LAUHDUTINKENNO)

- Metallireunat, erityisesti lauhdutinlamelleissa ovat usein teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja jos et ole varovainen. Noudata erityistä varovaisuutta kun puhdistat ulkoyksikköä.
- Tarkista ulkoyksikkö säännöllisesti nähdäksesi, onko ilmanpoistoaukko tai ilmanottoaukko tukossa liasta tai noesta.
- Lauhdutin ja muut ulkoyksikön osat on puhdistettava säännöllisesti. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään tai jälkimarkkinointiin saadaksesi lisätietoja

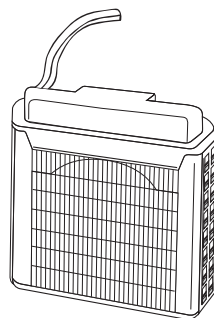


SISÄYKSIKKÖ

- Älä kaada vettä laitteen päälle puhdisttaessasi sitä. Vesi vahingoittaa sisäisiä komponentteja ja aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Älä koskaan käytä liuottimia tai kemiallisia aineita sisäyksikön puhdistuksessa. Älä pyyhi muovikotelo liian kuumalla vedellä.

Kotelo ja säleikkö

Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö pölynimuriharjalla tai pyyhi puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos osat värjäytyvät, käytä puhdasta liinaa, joka on kostutettu miedolla neste-mäisellä pesuaineella. Kun puhdistat säleikköä, älä paina liian kovaa jotta säleät eivät irtoa kiinnityksistään.

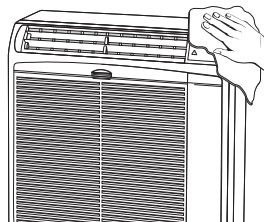


Ei!


ILMANSUODATIN

Ilmansuodatin on tarkistettava vähintään kerran kahdessa viikossa. Likaisen suodattimen käyttö aiheuttaa aina ilmastointilaitteen tehon alenemisen, lisäksi se voi vahingoittaa laitetta. Suodatin sijaitsee ilmastointilaitteen etuosassa olevan imuilmaritilän takana. Suodatin on poistettavissa sisäyksikön yläpuolelta.

SUODATTIMEN IRROTUS

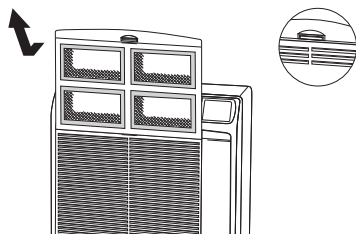


SUODATTIMEN PUHDISTUS

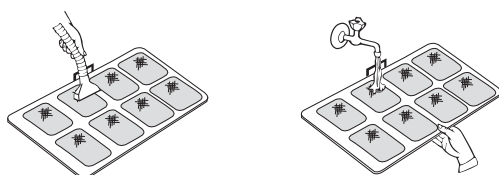

Poista kevyt pöly pölynimurilla. Jos suodattimessa on tahmeaa pölyä, pese suodatin haalealla saippuavedellä. Huuhtelee suodatin puhtaalla vedellä ja kuivaa se.


LAITTEEN KULJETUS

Pidä ilmastointilaitte pystyasennossa kuljetuksen aikana.

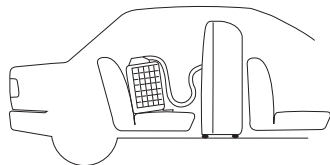

VARASTOINTI

Kun varastoit ilmastointilaitteen, puhdista ilmansuodattimet ja poista kondenssivesi sisäyksiköstä sen takapuolella olevan tyhjennysletkun kautta. **Älä irrota joustavaa putkea, koska kylmäainepiiriin liittyvät toimenpiteet saa suorittaa vain kylmäalan pätevyysvaatimukset täyttävä huoltohenkilö.** Lisävarusteina toimitetaan erilliset työkalukiristeiset muovitulpat avoimien putkiyhteiden suojaamiseen. Käsittelyn jälkeen joustava putki kytketään takaisin ilmastointilaitteeseen asennusohjeen mukaan kylmälaiteasentajan toimesta. Älä aseta raskaita esineitä laitteiden päälle. Suojaa laitteet kangas- tai muovipeitteillä. **Ota yhteys jälleenmyyjäsi kaikissa kylmäaineputkistoon kohdistuvissa irrotus-, jatkamis- ja liittämistoimenpiteissä.**



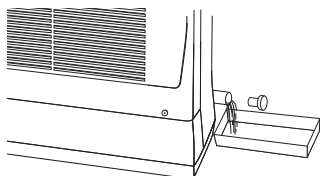


 KONDENSSEVEDEN TYHJENNYSPUTKI


LISÄVARUSTEET (Tilattava erikseen)

ULKOYKSIKÖN TUKIKIINNIKESARJA

Voit hankkia erillisen tukikiinnikesarjan ulkoyksikön seinäkiinnitystä varten.

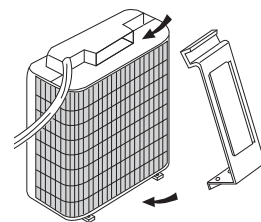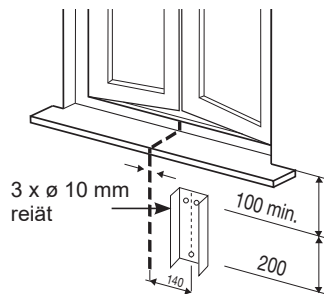

TUKIOHJAIN

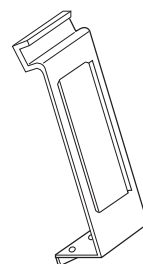

TUKI

VINKKEJÄ ENERGIAANSÄÄSTÖÖN

FI

ÄLÄ TEE NÄIN:

- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja poistoaukkoja, koska jos ne ovat tukossa, laite ei toimi hyvin ja se voi vaurioitua.
- Älä anna suoran auringonvalon paistaa huoneeseen. Käytä ikkunoissa markiiseja, sälekaihtimia tai verhoja.

TEE NÄIN:

- Pidä aina ilmansuodatin mahdollisimman puhtaana. Tukkeutunut suodatin heikentää laitteen suorituskykyä.
- Jotta huone olisi hyvin ilmastoitu, pidä ikkunat, ovet ja muut suoraan ulkoilmaan johtavat aukot suljettuina.

VIANETSINTÄ

- Matkapuhelimien käyttö ilmastointilaitteen lähellä voi aiheuttaa häiriötä sen normaalille toiminnalle jolloin sitä on vältettävä. Jos havaitset laitteistossa epänormaalia toimintaa (käytön merkkivalo palaa, mutta ulkoyksikkö ei toimi), sammuta sisäyksikkö ja irrota pistotulppa vähintään minuutiksi jotta normaali toiminta palautuisi. Käynnistä ilmastointilaitte sitten uudelleen.
- Vilkkuva käytön merkkivalo yhdessä käytön pysähtymisen kanssa, lyhyeksikin aikaa, voi johtaa kondenssiveden tuoton merkittävään kasvuun sen viemäroinnissa. (katso taulukko "AUTOMAATTINEN DIAGNOSOINTI"). Jos käytön merkkivalo vilkkuu ja ilmastointilaitte pysähtyy varmasti, se tarkoittaa, että kondenssipumppu ei toimi tai sisä- ja ulkoyksikön välisen joustavan putken kondenssi-putki on tukossa: Ota tässä tapauksessa yhteyttä laitteen jälkimarkkinointiin. Häätätilanteessa ilmastointilaitte voi toimia tyhjentämällä kondenssivesi sisäyksikön poistoputkesta tarkoitukseen sopivaan astiaan: Ota esiin pieni putki ja poista korkki.
- Jos ilmastointilaitte ei toimi kunnolla, tarkista ensin seuraavat kohdat ennen huollon pyytämistä apuun. Jos se ei vielä toimi oikein, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.

Ongelma: Ilmastointilaitte ei käy lainkaan.

Mahdollinen syy:

1. Sähkökatkos.
2. Vikavirtasuojakytkin lauennut.
3. Syöttö.
4. Käynnistyspainike on OFF-tilassa.
5. Kaukosäätimen paristoissa ei ole virtaa.

Korjaus:

1. Sähköt tulee palauttaa.
2. Ota yhteys huoltoon.
3. Ota yhteyttä sähköasentajaan tai jälleenmyyjään.
4. Paina painiketta uudelleen.
5. Vaihda paristot.

Ongelma: Kompresori käy, mutta pysähtyy pian.

Mahdollinen syy:

1. Ulkoyksikön lauhtutinkennon ilmavirtaus estynyt.

Korjaus:

1. Poista esteet, lika tai pöly.

Ongelma: Huono jäähdytysteho.

Mahdollinen syy:

1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin.
2. Lämmönlähde tai monta ihmistä huoneessa.
3. Ovet ja/tai ikkunat ovat auki.
4. Este lähellä sisäyksikön ilmanotto- tai poistoaukkoa.
5. Termostaatissa liian korkea lämpötila-asetus.

Korjaus:

1. Puhdista ilmansuodatin ilmavirran parantamiseksi.
2. Poista lämmönlähde, jos mahdollista.
3. Sulje ne pitääksesi lämmön tai kylmän poissa.
4. Poista se hyvän ilmavirran varmistamiseksi.
5. Aseta lämpötila alhaisemmaksi.

Ongelma: Ilmastointilaitteesta kuuluu napsahtava ääni.

Mahdollinen syy:

1. Yleensä muoviosat voivat laajentua tai kutistua nopean lämpötilamuutoksen seurauksena, josta voi kuulua napsahtava ääni.

Korjaus:

1. Tämä on normaalia, ääni katoaa kun tasainen lämpötila on saavutettu.

AUTOMAATTINEN DIAGNOSOINTI

N.	LED			MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS
	AJASTIN	KÄYTTÖ	VALMIUS		
					
-				Lämmitystila, ei käytössä	Valitse eri käyttötila
E1				Tiedonsiirtovirhe HMI-vastaanottimen kortilla (WiFi-mallissa)	Ota yhteys huoltoon
E2	O		O	Kondenssivesiongelman (virtaushäiriö)	Ota yhteys huoltoon
E3	●	●		PFC-häiriö (ylivirta, ylijännite ta PFC-kommunikaatiotvirhe)	Ota yhteys huoltoon
E4		●	O	Sisäisen puhaltimen toimintahäiriö	Ota yhteys huoltoon
E5	●	O		Invertterikortin yllilämpötila (kompressorimoduuli)	Ota yhteys huoltoon
E6	O	●		Kompressorin ylivirta	Ota yhteys huoltoon
E7	O			Viallinen tai irrotettu sisäilma-anturi (RAT)	Ota yhteys huoltoon
E8			O	Viallinen tai irrotettu kennoanturi (ICT)	Ota yhteys huoltoon
E9	O	O		- „ - kompressorin kuumakaasulämpötila-anturi (CDT)	Ota yhteys huoltoon

O = LED Ei pala

● = LED Palaa

 = LED Vilkkuu



TIEDOT TUOTTEEN ASIANMUKAISESTA HÄVITTÄMISESTÄ EU:n DIREKTIIVIN 2012/19/EU MUKAAN.

Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana sen käyttöön päätyttyä.

Laite on vietävä paikalliseen jätteenkeräyskeskukseen tai vastaavaa palvelua tarjoavalle jälleenmyyjälle. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen asianmukaisella hävittämisellä vältetään ympäristölle sekä ihmisten terveydelle aiheutuvat vaarat sekä mahdollistetaan laitteen osien talteenotto ja kierrätys, jolla säästetään merkittävästi energiaa ja resursseja. Velvollisuus laitteen erikseen hävittämiseen on ilmaistu laitteeseen merkityllä yliviivatulla roskakorin kuvalla.



TIEDOT PARISTOJEN JA AKKUJEN ASIANMUKAISESTA HÄVITTÄMISESTÄ EU:N DIREKTIIVIN 2006/66/EY JA DIREKTIIVILLÄ 56/2013/EU TEHTYJEN MUUTOSTEN MUKAISESTI

Vaihda paristot ja akut kun niiden sähkövaraus on käytetty loppuun. Älä hävitä paristoja tai akkuja talousjätteen mukana. Paristot ja akut on vietävä paikalliseen jätteenkeräyskeskukseen tai vastaavaa palvelua tarjoavalle jälleenmyyjälle. Paristojen ja akkujen asianmukaisella hävittämisellä vältetään ympäristölle sekä ihmisten terveydelle aiheutuvat vaarat sekä mahdollistetaan laitteen osien talteenotto ja kierrätys, jolla säästetään merkittävästi energiaa ja resursseja. Velvollisuus paristojen ja akkujen erikseen hävittämiseen on ilmaistu tuotteeseen merkityllä yliviivatulla roskakorin kuvalla.

F-KAASUASETUS (EU) N:o 517/2014

Tämä ilmastointilaitte sisältää R32:ta, fluorattua kasvihuonekaasua, jonka lämmitysvaikutus (GWP) on 675. **Älä vapauta R32: ta ilmakehään.**

onninen 

www.onninen.fi

Laitteen valtuutettu maahantuoja Onninen Oy ei ota vastuuta käännöksen oikeellisuudesta. Epäselvissä tapauksissa laitevalmistajan alkuperäinen lähdedokumentti on pätevä.

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Italy


Puh. +39 0331 755111 - Fax +39 0331 755501

www.argoclima.com



onninen 

ULISSE

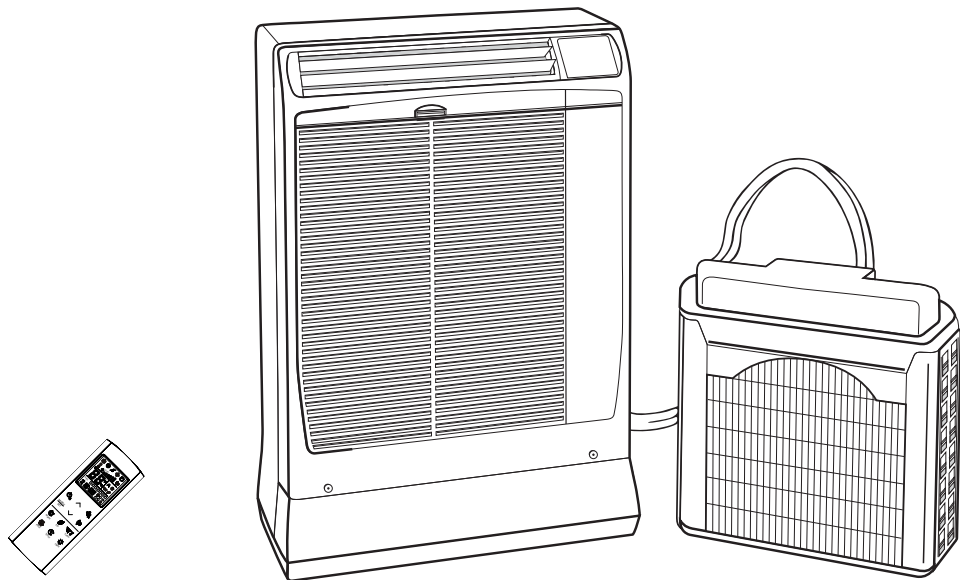

Huoneilmastointilaite ulkolauhduttimella


SISÄLLYSLUETTELO

FI

WiFi-Asetukset (Ensimmäisessä käynnistyksessä)	2
Käynnistys ja Web APP-Sovelluksen käyttäminen	3
WiFi-Verkon palautus	5
WiFi-Asetusongelmat	5

WiFi-ASETUKSET (Ensimmäisessä käynnistyksessä)

1. Kytke laitteen sähköliitäntäjohtoon pistotuppa pistorasiaan.
2. Tarkista, että WiFi-tilan merkkivalo (piste näytön oikeassa alakulmassa) vilkkuu. Jos se ei vilku, irrota pistotulppa ja odota, että näyttö sammuu. Kytke virtalähde uudelleen.

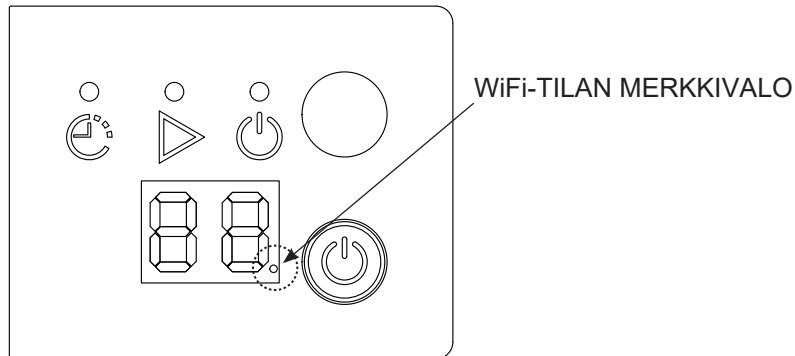

3. Yhdistä älypuhelimesi 5 minuutin kuluessa "UI_setup" WiFi-verkkoon, valitsemalla verkko manuaalisesti käytettävissä olevien WiFi-verkkojen luettelosta. Vaihtoehtoisesti voit valita vieressä näkyvän QR-koodin puhelimesi kameran ja QR-koodisovelluksen avulla.
4. Jos puhelin ilmoittaa Internet-yhteydsvirheestä, esimerkiksi "ei Internet-yhteyttä", valitse vaihtoehto yhteyden muodostamiseksi "UI_setup" -WiFi-verkkoon.
5. Jos WiFi-verkkoyhteys onnistui, WiFi-tilan merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeammin.



6. Yhdistä 10 minuutin kuluessa verkkosivulle <http://192.168.4.1> tai valitse vieressä näkyvä QR-koodi samalla älypuhelimella tai muulla laitteella, joka on kytketty "UI_setup" WiFi-verkkoon.



7. Vieressä näkyvä määrittämisnäyttö tulee näkyviin. Valitse avattavasta valikosta WiFi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
8. Anna valitun WiFi-verkon salasana.
9. Paina "**WiFi Connect**" -painiketta vahvistaaksesi syötetyt tiedot ja muodostaaksesi yhteyden WiFi-verkkoon.



10. Osiossa "APP-account" näytetään oletuskäyttäjänimi ja salasana (laitteen automaattisesti luoma). Kirjoita nämä tiedot muistiin, jotta voit käyttää sovellusta myös myöhemmin.

11. Paina "**APP Connect**" -painiketta. Jos tunnistetiedot ovat oikein, näyttöön tulee vahvistusviesti "ACCOUNT CREATED OK".

12. Odota, että laite muodostaa yhteyden WiFi-verkkoon. Jos yhteys onnistuu, WiFi-tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta jääden palamaan pysyvästi.



KÄYNNISTYS JA Web APP-SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Kun laite on konfiguroitu asianmukaisesti ja yhdistetty Internetiin, sitä voidaan ohjata ja valvoa erityisen Web APP-sovelluksen kautta. Jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia, sinun on käytettävä aiemmin määrittelyvaiheessa luotua käyttäjänimeä ja salasanaa ja oltava saanut vahvistuksen tilin luomisesta ("ACCOUNT CREATED OK"), jolloin voit toimia seuraavasti:

1. Tarkista, että laite on yhdistetty WiFi-verkkoon (WiFi-tilan merkkivalo palaa vikkumatta näytössä).
2. Avaa Web APP muodostamalla yhteys osoitteeseen <http://31.14.128.210/UI/WEBAPP/webapp.php?logo=Argo> tai skannaa QR-koodi vieressä.

HUOM: Jotta voit käyttää Web APP-sovellusta, puhelimen tai tabletin on oltava yhteydessä Internetiin.



3. Vieressä näkyvä kirjautumisnäyttö tulee näkyviin: Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja kirjaudu sisään. On suositeltavaa valita "Remember me"-ruutu, jotta voit käyttää sitä nopeammin seuraavilla kerroilla.




4. Kun olet kirjautunut sisään, seuraava sivu tulee näkyviin.

Käytä sovellusta ikään kuin se olisi laitteen kaukosäädin. Katso kaukosäätimen ohjeiden käyttö laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai viralliselta verkkosivustolta.

FI



Klikkaa tästä muuttaaksesi asetuksia. Seuraava näyttö tulee näkyviin:

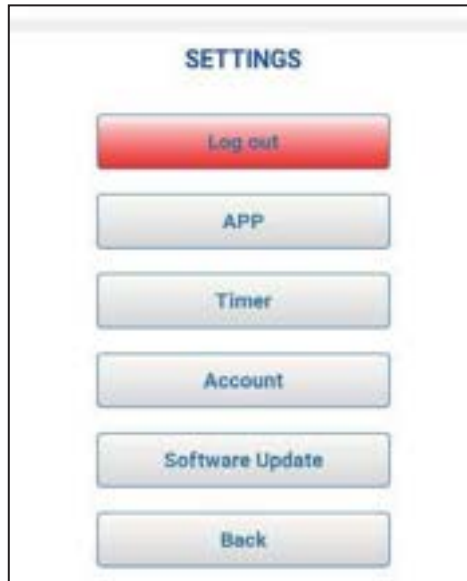

Log out: Kirjaudu ulos ja palaa kirjautumiseen

APP: Muuta APP-asetuksia: kieltä, jne.

Timer: Aikataulujen asettaminen

Account: Tilin muokkaaminen tai poistaminen

Software Update: Laitteen ohjelmiston päivittäminen

Back: Palaa päänäyttöön



← Web APP-symbolien merkitys

		APP ja yksikkö kommunikoivat keskenään Internetin kautta (WAN)
		APP ja yksikkö kommunikoivat keskenään suoraan reitittimen (LAN) kautta
		APP on yhdistetty Internet-palvelimeen, mutta se ei kommunikoi laitteen kanssa
		APP ei kommunikoi laitteen kanssa eikä sillä ole pääsyä Internet-palvelimeen

5. Jos käytät älypuhelin tai tabletti, on suositeltavaa tallentaa sovellus laitteen pikakuvakkeeksi, jotta voit käyttää sitä nopeammin ja käytännöllisemmin. Voit tehdä tämän seuraavasti:

• **Jos kyseessä on iOS-laite:** Valitse "Add to Home screen"-painike. Jos se ei näy, vieritä näyttöä alaspäin, kunnes se tulee näkyviin. Sovelluskuvake ilmestyy työpöydälle päästäksesi "WEBAPP" -näyttöön.




• Jos kyseessä on ANDROID-laite:


Paina näytön yläreunassa olevaa symbolia, joka näkyy vieressä



Valitse "Add to Home screen"-näyttö

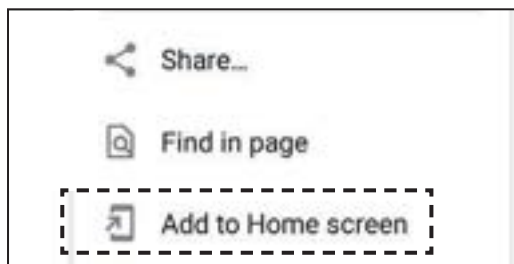

Tämä näyttö tulee näkyviin: Anna nimi:

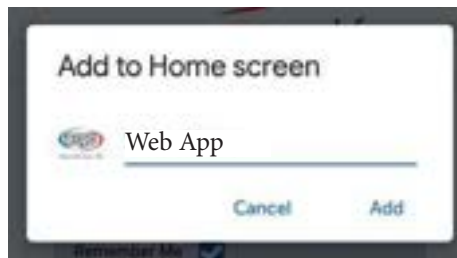

WiFi-VERKON PALAUTUS

WiFi-verkon käyttöoikeuksien palauttaminen, esimerkiksi yhteyden muodostamiseksi uuteen verkkoon tai asetusten muuttamiseksi: Paina olemassa olevan verkon laitteen käyttöpainiketta 5 sekunnin ajan. Kuulet "piippauksen" ja WiFi-tilan merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen.

Etene osion "WiFi-ASETUKSET" ohjeiden mukaan.

WiFi-ASETUSONGELMAT

VIRHEILMOITUKSET (ERROR): Yhteystestin aikana saattaa näkyä joitakin virheilmoituksia. Mahdolliset viestit on lueteltu alla:

USN tai PSW ERROR!!: Tämä viesti voi osoittaa, että tilin käyttäjänimi tai salasana on jo käytetty, joten tiliä ei ole mahdollista luoda näillä tunnistetiedoilla. Sinun on vaihdettava käyttäjänimesi ja salasanasasi ja luotava uusi tili. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä huoltoon ja ilmoittamalla teknikolle määrittämissivulla näkyvän käyttäjänimen ja salasanan.

NOWIFICONNECTION: tämä viesti osoittaa, että valittuun WiFi-verkkoon ei voitu muodostaa yhteyttä.

Mahdollisia syitä ovat:

1. Väärä salasana.
2. Ilmoitetun WiFi-verkon tilapäinen vika.
3. Salaustyyppiä ei tueta. Tuetut salaustyytit on lueteltu alla:
Open, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK.
WPA2_Enterprise-salausta ei tueta tällä hetkellä.

NOSERVERFOUND: Osoittaa, että yhteys palvelimeen ei ole mahdollinen.

Mahdollisia syitä ovat:

1. Internet-yhteyden puuttuminen ilmoitetulle WiFi: lle. **Reitittimessä** voi olla ongelma.
Kokeile sammuttaa se ja käynnistää sitten uudelleen.
2. Verkon tilapäinen vika. Yritä uudelleen 30 minuutin kuluttua. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun antamalla teknikolle määrittämissivulla näkyvät tiedot.

onninen 

www.onninen.fi

Laitteen valtuutettu maahantuoja Onninen Oy ei ota vastuuta käännöksen oikeellisuudesta. Epäselvissä tapauksissa laitevalmistajan alkuperäinen lähdedokumentti on pätevä.

argoclima s.p.a.

Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Italy

Puh. +39 0331 755111 - Fax +39 0331 755501

www.argoclima.com