
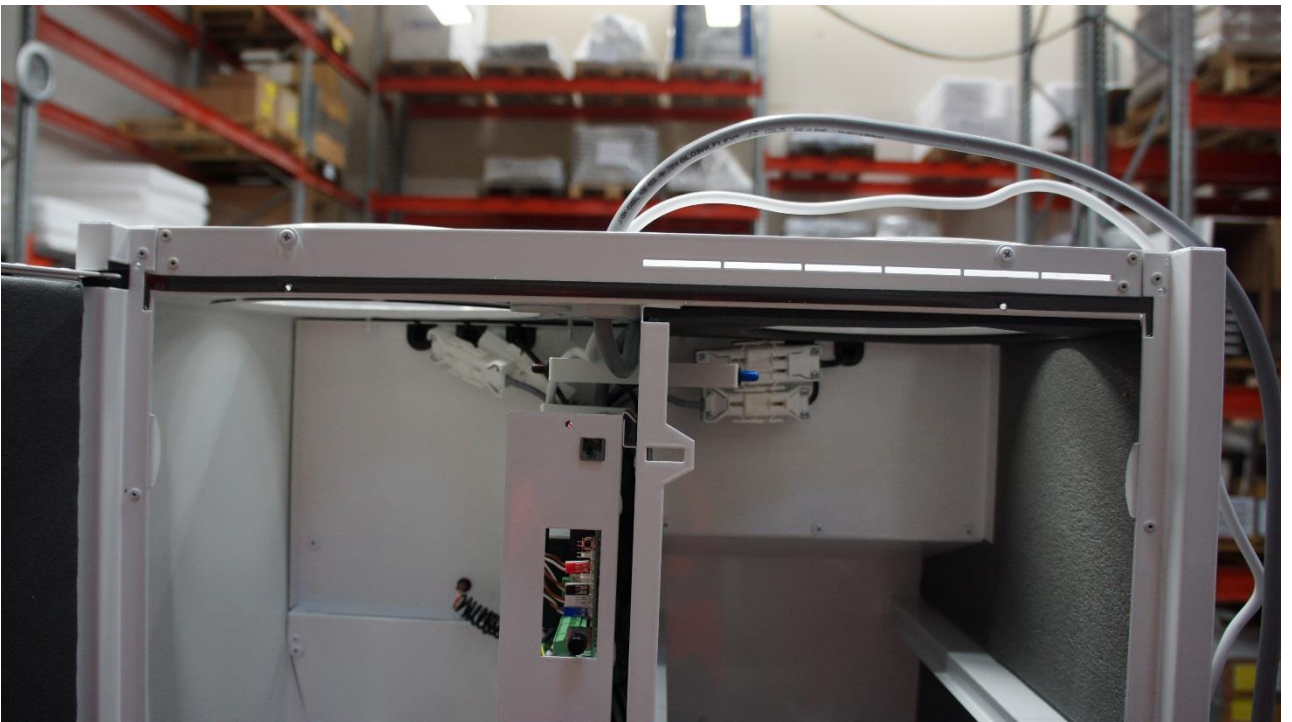





## 129/89 irrotus katosta

**HUOM! Esimerkkinä 129, mutta 89 irrotus tapahtuu samalla menetelmällä.**

1. Irrotetaan rungon etuosasta etupelti poistamalla 2 kpl ruuveja. Ruuvien jälkeen työnnetään [etupelti ylöspäin](#), jolloin se saadaan pois.

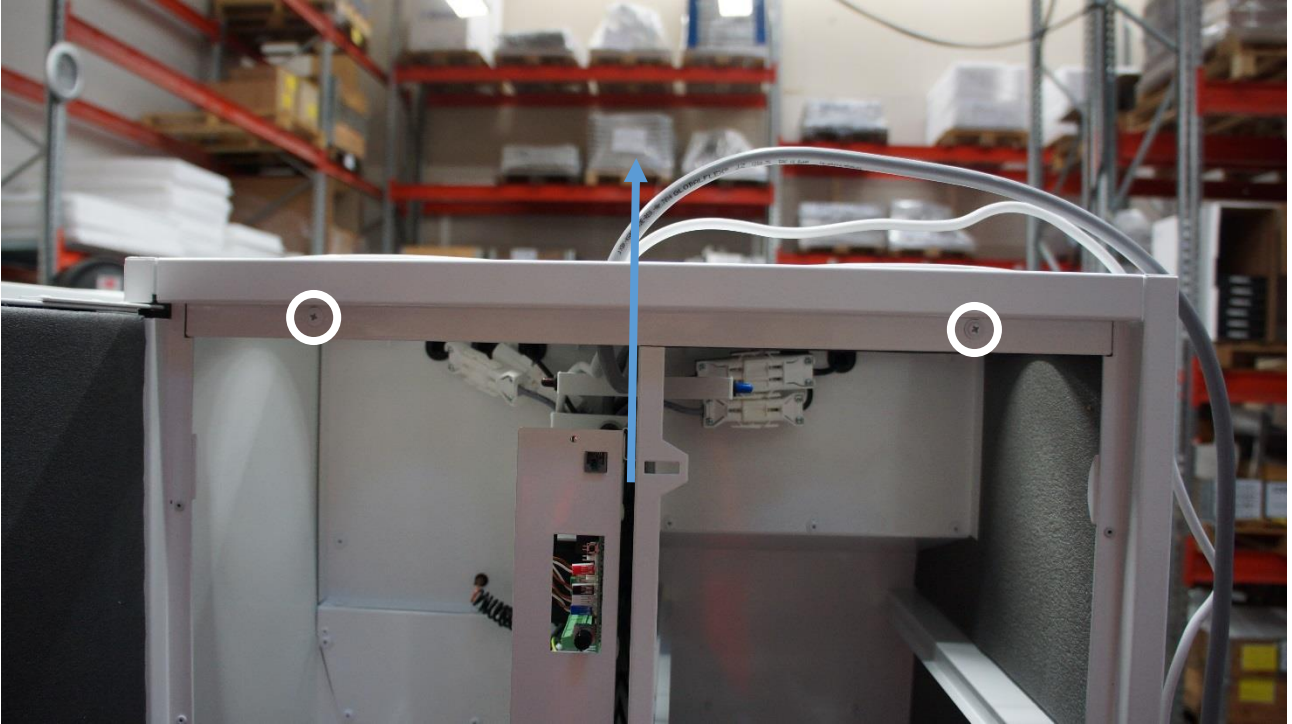

2. Ilmanvaihtolaite täytyy olla alta tuettuna/kannateltuna, jotta se ei tipu kiskoja vapauttaessa.
3. Painetaan rungon etuosasta näkyvistä rei'istä kattokiinnityskiskoa taaksepäin, jolloin kiinnitys vapautuu kattoasennuskehystä. Irrotus tehdään rungon molemmin puolin.

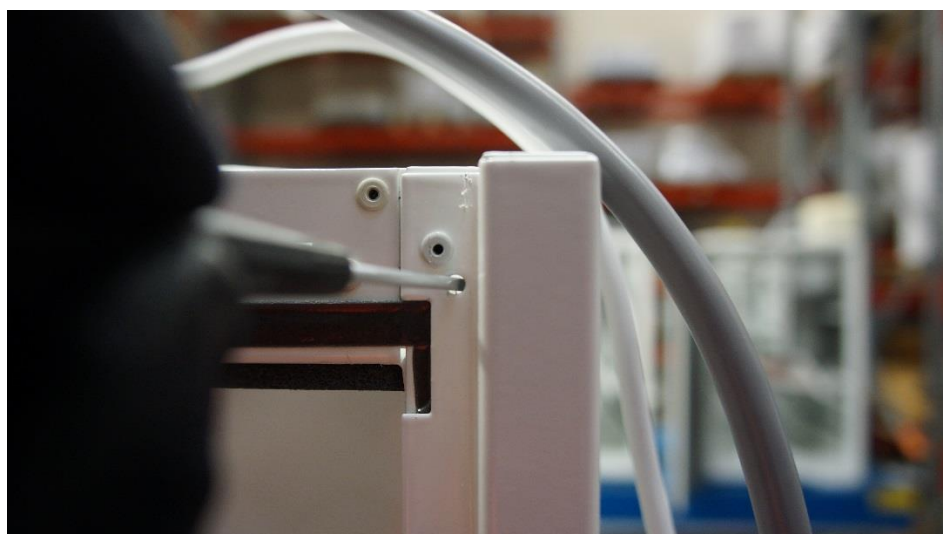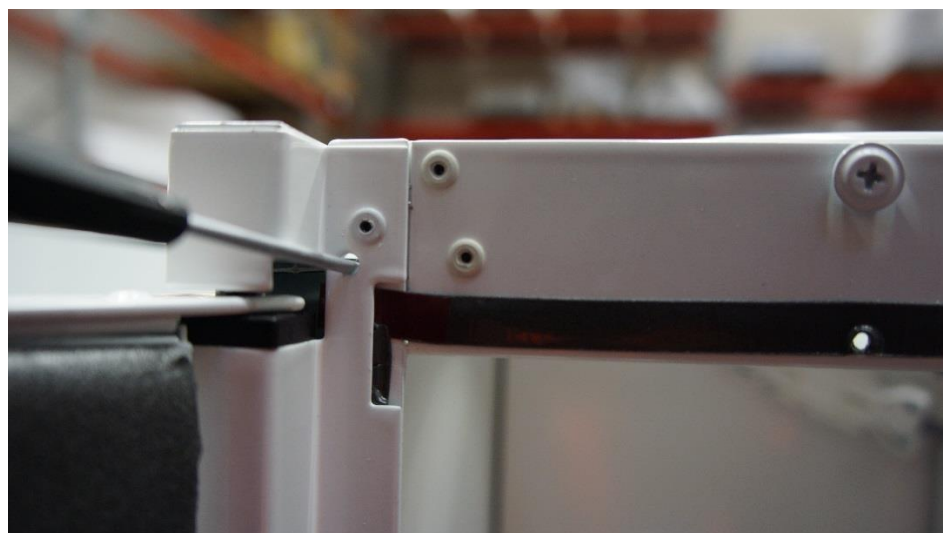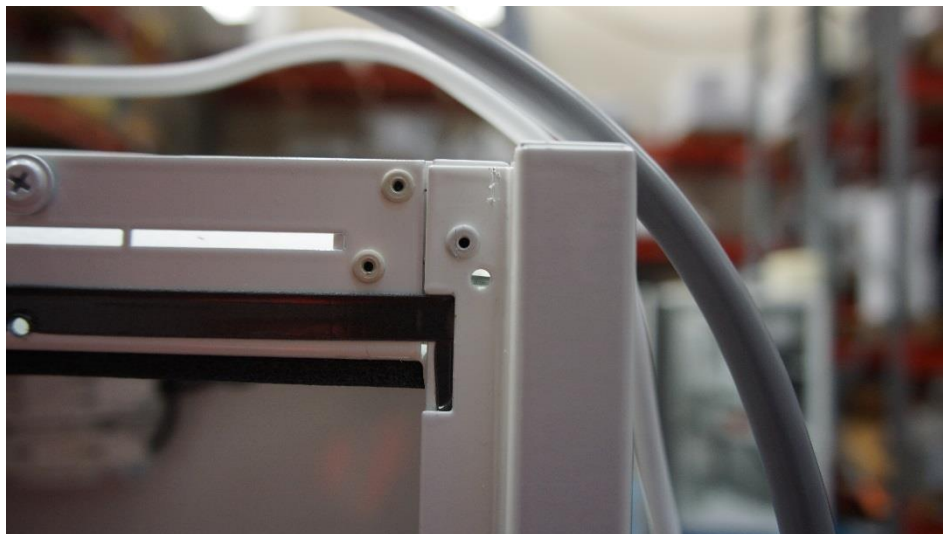

4. Kattoasennuskiskot liikkuvat kuvan mukaisesti kattoasennuskehyksessä ja vapauttavat ilmanvaihtolaitteen.

