

Kauko-ohjain

KÄYTTÖOPAS

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen uuden ilmastointilaitteen käyttöä. Muista säilyttää tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.


Sisällysluettelo

Kauko-ohjaimen paristot	02
Kauko-ohjaimen käsittely	03
Painikkeet ja toiminnot	04
Näytön etäilmaisimet	05
Kuinka perustoimintoja käytetään?	06
Kuinka lisätoimintoja käytetään?	09

Kauko-ohjaimen paristot

Malli	RG10P(2HS)/BGEF, RG10P(2HS)/BGEFU1, RG10P1(2HS)/BGEF, RG10P1(2HS)/BGEFU1
Nimellisjännite	3,0 V (Kuiva-akut R03/LR03x2)
Signaalin vastaanottoalue	8m
Ympäristönsuojelu	-5 °C - 60 °C (23 °F~140 °F)

Pikaopas

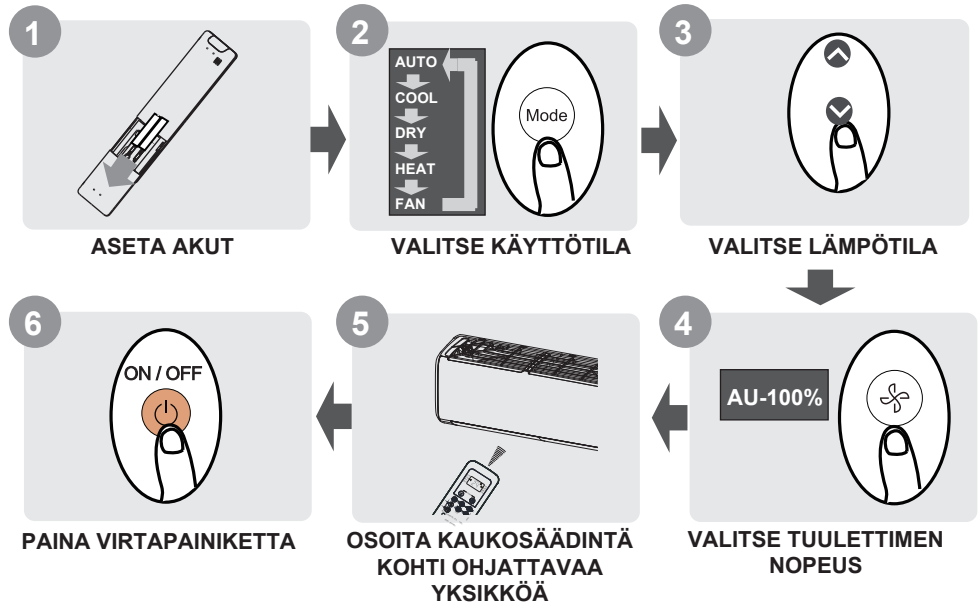

ETKÖ OLE VARMA, MITÄ TOIMINTO TEKEE?

Katso tämän käyttöohjeen, **Kuinka perustoimintoja käytetään** -osiosta ja **Kuinka lisätoimintoja käytetään** -osiosta saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen ilmastointilaitteen käytöstä.

ERITYISHUOMAUTUS


- Laitteen painikkeiden mallit voivat poiketa hieman esitetystä esimerkistä.
- Kauko-ohjaimen painikkeen painaminen ei toimi, jos sisäyksikössä ei ole tiettyä toimintoa.
- Jos "Kauko-ohjaimen käyttöohje" ja "KÄYTTÖOPAS" -ohjekirjassa on suuria eroja, käytä ensisijaisesti "KÄYTTÖOPAS" -ohjekirjaa.

Kauko-ohjaimen käsittely

Akkujen asettaminen ja vaihtaminen

Ilmastointilaitteessa voi olla mukanaan kaksi akkua (joissakin laitteissa). Aseta akut kauko-ohjaimen ennen käyttöä.

1. Liu'uta kauko-ohjaimen takakannta alaspäin paljastaen akkukotelon.
2. Aseta akut paikoilleen kiinnittäen huomiota siihen, että akkujen (+) ja (-) päät vastaavat akkukotelon sisällä olevat symbolit.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.

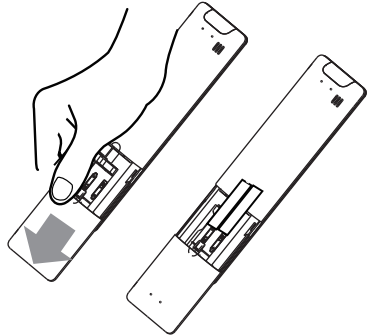

! HUOMIOITAVAA AKUSTA

Parhaan mahdollisen tuotteen suorituskyvyn saavuttamiseksi:

- Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä akkuja.
- Älä jätä akkuja kauko-ohjaimen, jos et aio käyttää laitetta yli 2 kuukauteen.



AKUN HÄVITTÄMINEN

Älä hävitä akkuja vahingoittumattomana yhdyskuntajätteenä. Katso paikallisia määräyksiä akkujen asiamukaisesta.

VINKKEJÄ KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖÖN

- Kauko-ohjainta on käytettävä 8 metrin säteellä laitteesta.
- Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun se vastaanottaa etäsignaalin.
- Verhot, muut materiaalit ja suora auringonvalo voivat häiritä infrapunasignaalin vastaanotinta.
- Poista akut, jos kauko-ohjainta ei käytetä yli 2 kuukauteen.

HUOMAUTUKSIA KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖÖN

Laitte on paikallisten kansallisten määräysten mukainen.

- Kanadassa sen olisi oltava CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) -standardin mukainen.
- Yhdysvalloissa tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:
 - (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
 - (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laitte on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaallilaitteiden rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tällä laitteella on käyttötarkoituksena ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi muuten tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle. Käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai siirrä se uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.
- Muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Painikkeet ja toiminnot

Tutustu uuden ilmastointilaitteen kauko-ohjaimen ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Seuraavassa on lyhyt esittely itse kauko-ohjaimesta. Katso ohjeet ilmastointilaitteen käyttämiseen tämän käyttöohjeen **Kuinka perustoiminnot käytetään** -osiesta.

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ
Käynnistää tai sammuttaa laitteen.

LÄMPÖTILA ^
Nostaa lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) kerrallaan.

Enimmäislämpötila on 30 °C (86 °F).


HUOMAUTUS: Voit vaihtaa lämpötilayksikkö °C ja °F välillä painamalla **^** - ja **^** -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

ASETA
Toimintatoiminnot ovat seuraavat:
Itsepuhdistus(☼)→Raikas (∅)→Unitila (🌀)→Seuraa minua (👤)→AP-käyttötila (🔌)→Itsepuhdistus.....
Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella ja vahvista painamalla OK-painiketta.

LÄMPÖTILA v
Laskee lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) kerrallaan. Vähimmäislämpötila on 16 °C (60°F).

TUULETTIMEN NOPEUS
Valittavissa olevat tuulettimen nopeudet seuraavassa järjestyksessä: Automaattinen (AU)→20 %→40 %→60 %→80 %→100 %.
Nosta tai laske tuulettimen nopeutta 1 %:n jokaisella **LÄMPÖTILA ^** tai **v** -painikkeen painalluksella.

KÄÄNTÖ
Painikkeen painaminen käynnistää ja pysäyttää vaakasuuntaisen säleikön kääntöliikkeen. Pidä painettuna 2 sekuntia aloittaaksesi pystysuoran säleikön automaattisen kääntö-toiminnon.

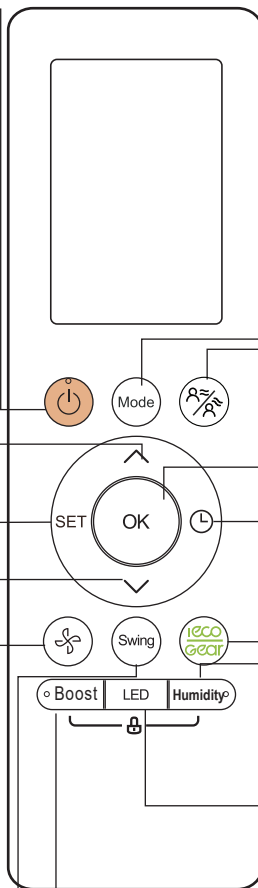

KÄYTTÖTILA

Selaa käyttötiloja seuraavasti:
AUTOMAATTINEN → VIILENNYS → KUIVAUS → LÄMMITYS → TUULETUS

Älykäs silmä -toiminto

Painiketta käytetään Ilmavirtaus seuraa ihmisiä -toiminnon tai Ilmavirtaus pois päin ihmisistä -toiminnon valitsemiseen.

OK

Käytetään valittujen toimintojen vahvistamiseen.

AJASTIN

Aseta ajatin laitteen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi

EKOLOGINEN/ENERGIATEHOKAS

KÄYTTÖ

Paina tätä painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä:

EKOLOGINEN → ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ (75 %) → ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ (50 %) → Edellinen asetustila → EKOLOGINEN...

KOSTEUS

Säädä huoneen kosteutta
Kuivaus-käyttötilan aikana välillä 35 % ~ 85 %. Paina tätä painiketta lisätäksesi 5 %:n kosteutta jokaisella painalluksella.

HUOMAUTUS: Asetuksen jälkeen kosteusasetykset näkyvät näytössä.

LED

Painikkeen painaminen käynnistää sisäyksikön LED-näytön sekä ilmastointilaitteen summerin päälle ja pois päältä, mikä luo mukavan ja hiljaisen ympäristön.

TEHOSTA

Painikkeen painaminen mahdollistaa esiasetetun lämpötilan saavuttamisen mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Malli: RG10P(2HS)/BGEF ja RG10P(2HS)/BGEFU1(Raikas-toiminto ei ole käytettävissä)
RG10P1(2HS)/BGEF, RG10P1(2HS)/BGEFU1

Näytön etäilmaisimet

Tiedot tulevat näkyviin, kun kauko-ohjain on käynnistynyt.

- | | |
|---|---|
|  Ilmavirtaus seuraa ihmisiä |  Ei ole käytettävissä tässä laitteessa |
|  Ilmavirtaus pois päin ihmisistä |  Raikas (Fresh)-toiminnon näyttö |
|  Ei ole käytettävissä tässä laitteessa |  Unitilan näyttö |
|  Ei ole käytettävissä tässä laitteessa |  Seuraa minua -toiminnon näyttö |
|  Ei ole käytettävissä tässä laitteessa |  Langattoman ohjaustoiminnon näyttö |
| |  Alhaisen (kuvake vilkkuessa) akun varaustason tunnistusnäyttö |

Lähetysten merkkivalo syttyy, kun kauko-ohjain lähettää signaalin sisäyksikköön

 **PÄÄLLÄ**
AJASTIN PÄÄLLÄ-näyttö

 **POIS PÄÄLTÄ**
AJASTIN POIS PÄÄLTÄ-näyttö

 Hiljainen-toiminnon näyttö


TUULETTIMEN NOPEUS-näyttö

Näyttää valitun tuulettimen nopeuden:

Hiljainen		1%
		2%-20%
MATALA NOPEUS		21%-40%
KESKINOPEUS		41%-60%
		61%-80%
Korkea Nopeus		81%-100%

AUTOMAATTINEN  AUTO

Tätä tuulettimen nopeutta ei voi säätää
AUTOMAATTINEN - tai
KUIVAUS-käyttötilassa.

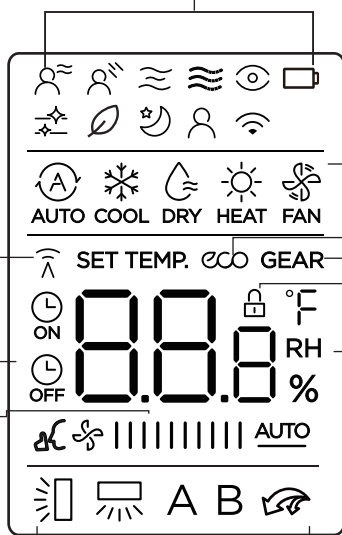

 Ei ole käytettävissä tässä laitteessa

 Pystysuuntainen säleikkö automaattinen kääntö -näyttö

 **TURBO-käyttötilan näyttö**

A Ei ole käytettävissä tässä laitteessa
B

KÄYTTÖTILA-näyttö
Näyttää nykyisen käyttötilan, mukaan lukien:

 **AUTO**  **COOL**  **DRY**  **HEAT**  **FAN**

EKOLOGINEN-ilmais tulee näkyviin, kun **EKOLOGINEN-toiminto** on aktivoitu

ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-ilmais tulee näkyviin, kun **ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-toiminto** on aktivoitu
LUKITUS-ilmais tulee näkyviin, kun **LUKITUS-toiminto** on aktivoitu.

Lämpötila/Ajastin/Tuulettimen nopeus ilmaisin

näyttää oletusarvo asetetun lämpötilan tai tuulettimen nopeuden tai ajastimen asetuksen, kun käytät **AJASTIN PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ** -toimintoja.

•Lämpötila-alue: 16-30 °C/60-86 °F

•Ajastimen asetusalue: 0-24 tuntia

•Tuulettimen nopeuden asetusalue: AU -100 %

•Kosteuden asetusalue: 35 %-85 %

Tämä ilmaisin ei tule näkyviin, kun laitetta käytetään **TUULETUS-tilassa**.


Huomautus:

Kaikki kuvassa esitetyt ilmaisimet ovat tarkoitettu niiden esittelemiseen. Näyttöikkunassa näkyvät kuitenkin käytössä oleviin toimintoihin liittyvät kuvakkeet todellisen käytön aikana.

Kuinka perustoimintoja käytetään?

Peruskäyttö

HUOMIO! Varmista ennen käyttöä, että laite on kytketty pistorasiaan ja virta on käytettävissä.

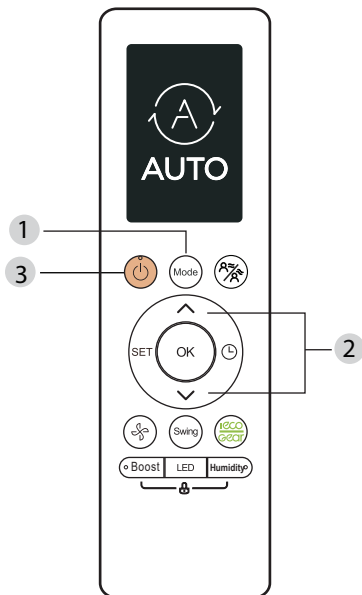

VIILENNYS-Käyttötila

1. Valitse VIILENNYS-tila painamalla KÄYTTÖTILA-painiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä LÄMPÖTILA ^ - or LÄMPÖTILA v -painiketta.
3. Paina TUULETUS-painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden asetusalueella AU-100 %.
4. Käynnistä laite painamalla PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN


Laitteiden käyttölämpötila-alue on 16–30 °C (60–86°F). Voit nostaa tai laskea asetettua lämpötilaa 0,5 °C (1°F) välein.


AUTOMAATTINEN -käyttötila

AUTOMAATTINEN -käyttötila laite valitsee automaattisesti VIILENNYS-, TUULETUS- tai LÄMMITYS-toiminnon asetetun lämpötilan perusteella.

1. Valitse AUTOMAATTINEN -tilan painamalla KÄYTTÖTILA-painiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä LÄMPÖTILA ^ - tai LÄMPÖTILA v -painiketta.
3. Käynnistä laite painamalla PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

HUOMAUTUS: TUULETTIMEN NOPEUTTA-toimintoa ei voi asettaa AUTOMAATTINEN -käyttötila.

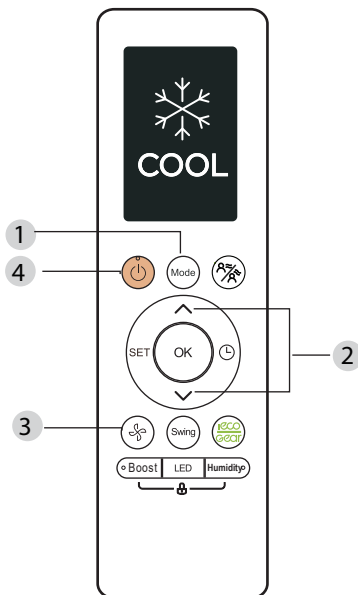


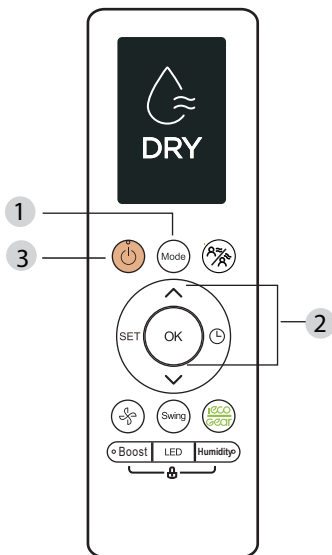

TUULETUS-käyttötila

1. Valitse **TUULETUS**-tila painamalla **KÄYTTÖTILA**-painiketta.
2. Paina **TUULETUS**-painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden asetusalueella AU-100 %.
3. Käynnistä laite painamalla **PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ**-painiketta.


HUOMAUTUS: Et voi asettaa lämpötilaa **TUULETUS**-tilassa. Tämän seurauksena kauko-ohaimen LCD-näytössä ei näytetä lämpötilaa.

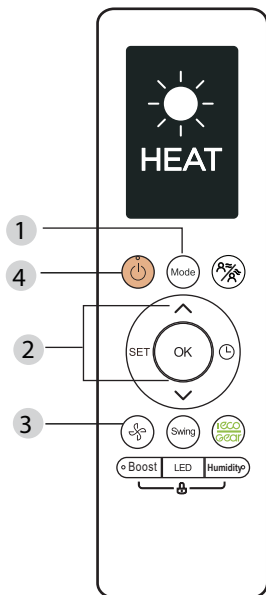

KUIVAUS-tila (kosteudenpoisto)

1. Valitse **KUIVAUS**-tila painamalla **KÄYTTÖTILA**-painiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **LÄMPÖTILA** ^ - tai **LÄMPÖTILA** v -painiketta.
3. Käynnistä laite painamalla **PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ**-painiketta.

HUOMAUTUS: **TUULETTIMEN NOPEUTTA**-toimintoa ei voi muuttaa **KUIVAUS**-tilassa.

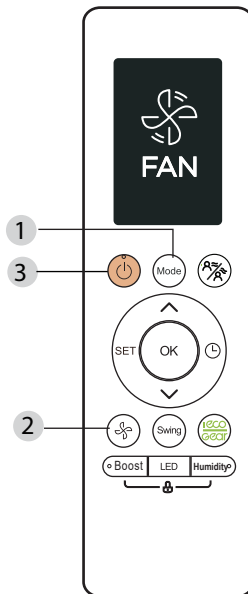

LÄMMITYS-käyttötila

1. Valitse **LÄMMITYS**-käyttötila painamalla **KÄYTTÖTILA**-painiketta.
2. Aseta haluamasi **LÄMPÖTILA** ^ - tai **LÄMPÖTILA** v -painiketta.
3. Paina **TUULETUS**-painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden asetusalueella AU-100 %.
4. Käynnistä laite painamalla **PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ**-painiketta.

HUOMAUTUS: Ulkolämpötilan laskeminen voi vaikuttaa laitteen **LÄMMITYS**-toiminnon suorituskykyyn. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme käyttämään ilmastointilaitetta yhdessä muiden lämmityslaitteiden kanssa.

AJASTIMEN asettaminen

AJASTIN PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ- Aseta aika, jonka jälkeen laite käynnistyy tai sammuu automaattisesti.

AJASTIN PÄÄLLÄ -asetus

Käynnistä PÄÄLLÄ-aikajakson painamalla AJASTIN-painiketta.

Paina Lämpötila ylös- tai alas-painiketta useita kertoja asettaaksesi ajan, jonka jälkeen haluat laitteen käynnistyvän.

Osoita kauko-ohjaimen kohti laitetta ja odota 1 sekunti, jolloin AJASTIN PÄÄLLÄ-toiminto aktivoituu.



AJASTIN POIS PÄÄLTÄ-asetus

Käynnistä POIS PÄÄLTÄ-aikajakson painamalla AJASTIN-painiketta.

Paina Lämpötila ylös- tai alas-painiketta useita kertoja asettaaksesi ajan, jonka jälkeen haluat laitteen sammuvan.

Osoita kauko-ohjaimen kohti laitetta ja odota 1 sekunti, jolloin AJASTIN POIS PÄÄLTÄ-toiminto aktivoituu.





HUOMAUTUS:

1. Kun AJASTIN PÄÄLLÄ- tai AJASTIN POIS PÄÄLTÄ-toiminto on aktivoitu, aika voidaan nostaa kerrallaan 30 minuuttia jokaisella painalluksella, jopa 10 tuntiin. 10 tunnin saavuttua, aika voidaan nostaa 1 tunnin välein enintään 24 tuntiin asti. (Paina esimerkiksi 5 kertaa saadaksesi 2,5 h ja paina 10 kertaa saadaksesi 5 h.) Ajastin palautuu nollaan (0,0) 24 tunnin kuluttua.
2. Peruuta jompikumpi toiminto asettamalla ajastimeen ajaksi 0,0 h.

AJASTIN PÄÄLLÄ & POIS PÄÄLTÄ- ASETUS (esimerkki)

Muista, että molemmille toiminnoille asettamasi ajanjaksot viittaavat kuluvan ajan jälkeisiin tunteihin.

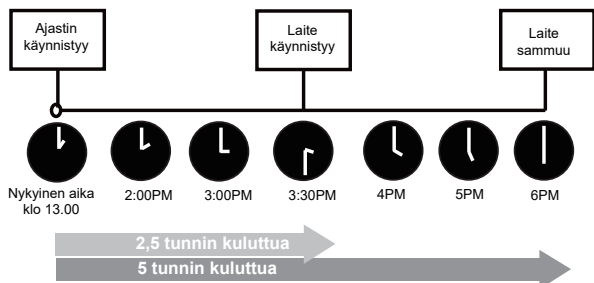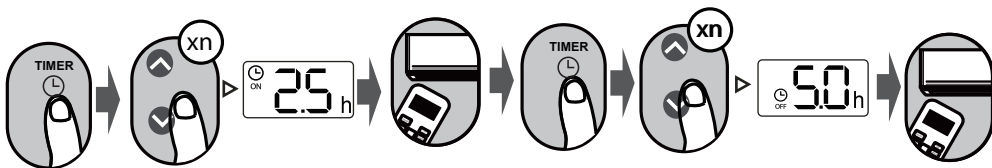


Esimerkiksi Jos nykyinen ajastin on kello 13.00, aseta ajastin edellä kuvatulla tavalla, laite käynnistetään 2,5 tunnin kuluttua (eli klo 15,30) ja sammutetaan klo 18.00.


Kuinka lisätoimintoja käytetään?

Kääntö-toiminto

Paina Kääntö-painiketta

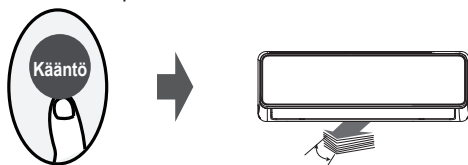


Vaakasuntainen säleikkö kääntyy automaattisesti ylös ja alas, kun painat Kääntö-painiketta. Paina uudelleen saadaksesi sen liikkeen pysähtymään.

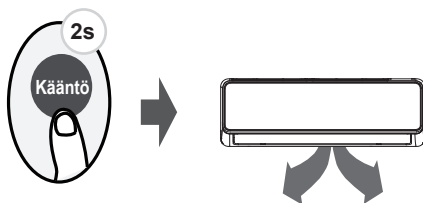


Jatka tämän painikkeen painamista yli 2 sekuntia, pystysuuntaisen säleikön Kääntö-toiminto aktivoituu. (Riippuu mallista)

LED-NÄYTTÖ

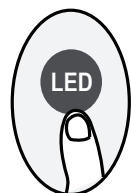

Paina LED-painiketta

Paina tätä painiketta käynnistääksesi ja sammuttaaksesi sisäyksikön näytön.

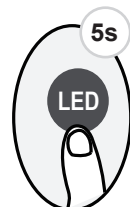

Paina tätä painiketta yli 5 sekuntia (saatavilla joissakin sisäyksiköissä)

Jatka tämän painikkeen painamista yli 5 sekuntia, sisäyksikkö näyttää todellisen huoneen lämpötilan. Paina uudelleen yli 5 sekuntia ja palaa takaisin näyttääksesi asetuslämpötilan.

EKOLOGINEN/ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-toiminto



Paina tätä painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä:

EKOLOGINEN → ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ (75 %) →
ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ (50 %) → Edellinen asetustila →
EKOLOGINEN...

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain VIILENNYS-käyttötila.

EKOLOGINEN-toiminta:

Kun painat tätä painiketta jäähdystilassa, kauko-ohjain säätää lämpötilan automaattisesti lämpötilaan 24 °C/75 °F, puhaltimen Auto-nopeus säästää energiaa (mutta vain jos asetustilalämpötila on alle 24 °C/75 °F). Jos asetustilalämpötila on yli 24 °C/75 °F, paina EKOLOGINEN-painiketta, puhaltimen nopeudeksi muuttuu Auto, asetustilalämpötila säilyy ennallaan.

HUOMAUTUS:

Painamalla EKOLOGINEN-painiketta, tai muuttamalla tilaa tai säätämällä asetustilalämpötilan alle 24 °C/75 °F lämpötilaan pysäyttää EKOLOGINEN-toiminnon.

EKOLOGINEN-toiminnossa asetustilalämpötilan tulisi olla vähintään 24 °C/75 °F. Se voi johtaa riittämättömään jäähdytykseen. Jos tunnet olosi epämukavaksi, pysäytä se painamalla EKOLOGINEN-painiketta uudelleen.

ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-toiminta:

Siirry ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-toimintaan seuraavasti painamalla EKOLOGINEN/ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-painiketta:

75 % (jopa 75 % sähköenergiankulutuksesta)



50 % (jopa 50 % sähköenergiankulutuksesta)



Edellinen asetustila.

ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ-toiminnossa kauko-ohjaimen näytössä näkyy vuorotellen sähköenergian kulutus ja aseteltu lämpötila.

Älykäs silmä -toiminto


Paina tätä painiketta



Älykäs silmä -tilassa sisäänrakennettu infrapuna-anturi voi havaita ihmisten toiminnan huoneessa. Ilmavirtaus voi virrata pois ihmisistä, mutta voi myös seurata ihmisiä. Jäähdytystilassa, kun olet poissa 30 minuuttia, laite alentaa automaattisesti taajuutta energian säästämiseksi (vain invertteri-malleissa). Ja laite palautuu automaattisesti toimintaan, kun se aistii ihmisen toiminnan uudelleen.

Lisätietoja löytyy "Omistajan käyttöohje ja asennusopas" -ohjekirjan kohdasta "Älykäs silmä -toiminto".

Hiljainen (Silence)-toiminto

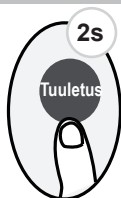

Pidä TUULETUS-painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan, jos haluat aktivoida tai poistaa Silence-toiminnon käytöstä (saatavilla joissakin laitteissa). Kompressorin matalataajuisen toiminnan vuoksi se voi johtaa riittämättömään jäähdytys- ja lämmityskapasiteettiin. Silence-toiminnon voi lopettaa painamalla Päällä/Pois Päältä-, Käyttötila-, Unitila-, Turbo- tai CLEAN-painiketta käytön aikana.

FP-toiminto




Laite toimii suurella tuulettimen nopeudella (kun kompressorin on päällä), ja lämpötila on automaattisesti asetettu lämpötilaan 8°C/46°F.

Huomautus: Tämä toiminto on tarkoitettu vain lämpöpumppuilmastointilaitteelle.

Aktivoi FP-toiminto painamalla tätä painiketta 2 kertaa sekunnin aikana LÄMMITYS-tilassa ja asettamalla lämpötilaksi 16 °C /60 °F. Tämä toiminto lopetetaan painamalla Päällä/Pois päältä-, Unitila-, Käyttötila-, Tuuletus- tai Lämpötila-painiketta käytön aikana.

LUKITUS-toiminto

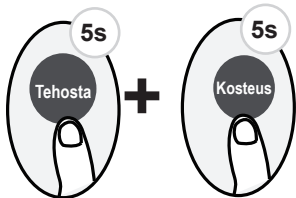

Aktivoi LUKITUS-toiminto painamalla yhdessä Tehosta-painiketta ja **Kosteus**-painiketta samanaikaisesti yli 5 sekuntia. Kaikki painikkeet eivät reagoi, paitsi painamalla näitä kahta painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan lukituksen poistamiseksi.

TEHOSTA-toiminto


Paina Tehosta-painiketta



Kun valitset Tehosta-toiminnon VIIENNYS-käyttötila, laite puhalttaa viileää ilmaa vahvimalla tuuliasetuksella jäähdytysprosessin käynnistämiseksi.

Kun valitset Tehosta-toiminnon LÄMMITYS-käyttötila, sähkölämpöelementtejä sisältävät yksiköt, sähkölämmitin aktivoi ja käynnistää lämmitysprosessin.

ASETA-toiminto

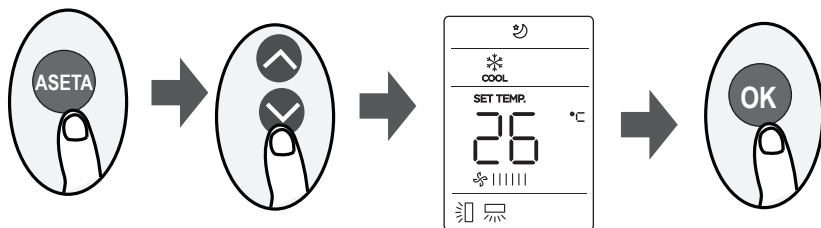

- Paina ASETA-painiketta siirtyäksesi toimintoasetukseen ja valitse haluamasi toiminto painamalla ASETA-painiketta tai LÄMPÖTILA▼ - tai LÄMPÖTILA▲ -painiketta. Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- Voit peruuttaa valitun toiminnon suorittamalla samat toimet kuin edellä.
- Selaa käyttötoimintoja painamalla ASETA-painiketta seuraavasti:

Itsepuhdistus (🌀) → Raikas* (🍃) → Unitila (🌀) → Seuraa minua (👤) → AP-käyttötila* (📶)
[*]: Riippuu mallista

Itsepuhdistuksen toiminto (saatavilla joissakin yksiköissä):

Ilmassa liikkuvat bakteerit voivat kasvaa kosteudessa, joka tiivistyy laitteen lämmönvaihtimen ympärille.

Suurin osa tästä kosteudesta haihtuu laitteesta sen säännöllisessä käytössä. Säännöllisessä käytössä suurin osa tästä kosteudesta haihtuu yksiköstä Puhdistuksen jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Huomautus: Voit aktivoida tämän toiminnon vain

VILENNYS- tai **KUIVAUS-**käyttötila.

FRESH-toiminto(🍃) (saatavilla joissakin yksiköissä) :

Kun FRESH-toiminto käynnistetään, ionigeneraattori saa virtaa ja auttaa puhdistamaan sisällä olevan ilman.

Unitila-toiminto(🌀) :

UNITILA-toimintoa käytetään vähentämään energiankulutusta nukkuessasi (jolloin ei tarvita samoja lämpötila-asetuksia miellyttävän ilmapiirin säilyttämiseen). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kauko-ohjaimella.

Katso lisätietoja "KÄYTTÖOHJEEN" kohdasta "Unitilan toiminta".

Huomautus: UNITILA-toiminto ei ole käytettävissä TUULETUS- tai KUIVAUS-käyttötila.

Seuraa minua-toiminto(👤) :

SEURAA MINUA-toiminnon avulla kauko-ohjain voi mitata lämpötilan nykyisessä paikassaan ja lähettää tämän signaalin ilmastointilaitteelle 3 minuutin välein.

Kun käytät AUTOMAATTINEN -, VILENNYS- tai LÄMMITYS-käyttötiloja, ympäristön lämpötilan mittaaminen kauko-ohjaimesta (sisällä käytettävän laitteen sijaan) antaa ilmastointilaitteelle mahdollisuuden optimoida lämpötila ympärilläsi ja varmistaa maksimaalisen mukavuuden.

HUOMAUTUS: Paina Tehosta-painiketta painettuna seitsemän sekunnin ajan, jos haluat käynnistää/lopettaa Seuraa minua-toiminnon muistiominaisuuden.

- Jos muistitoiminto on aktivoitu, "Päällä" näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan.
- Jos muistitoiminto pysäytetään, "POIS PÄÄLTÄ" näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan.
- Kun muistiominaisuus on aktivoitu, paina PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-painiketta, siirrä tilaa tai sähkökatkos ei peruuta Seuraa minua -toimintoa.

AP-toiminto (📶)(saatavilla joissakin yksiköissä):

Valitse AP-käyttötila langattoman verkon kokoonpanoa varten. Joissakin yksiköissä se ei toimi painamalla ASETA-painiketta. Siirry AP-käyttötila painamalla LED-painiketta jatkuvasti seitsemän kertaa 10 sekunnissa.

Tuotteen suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotteen parantamiseksi. Lisätietoja saat myyntiedustajalta tai valmistajalta.

CR274-RG10P(2HS)

REMOTE CONTROLLER

OWNER'S MANUAL

IMPORTANT NOTE:

Thank you for purchasing our air conditioner. Please read this manual carefully before operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

Table of Contents

Remote Controller Specifications02

Handling the Remote Controller03

Buttons and Functions04

Remote Screen Indicators05


How to Use Basic Functions06

How to Use Advanced Functions09

Remote Controller Specifications

Model	RG10P(2HS)/BGEF, RG10P(2HS)/BGEFU1, RG10P1(2HS)/BGEF, RG10P1(2HS)/BGEFU1
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Quick Start Guide

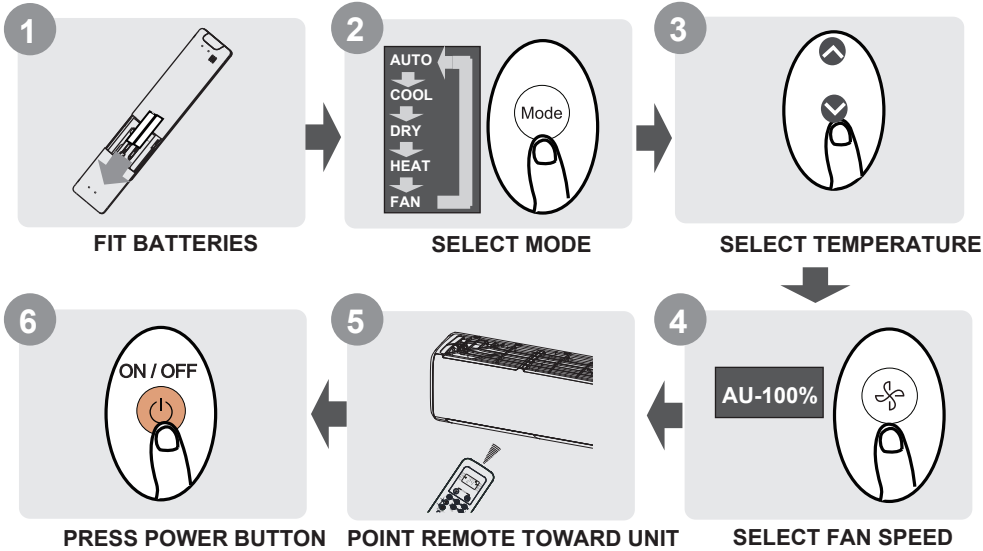

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the **How to Use Basic Functions** and **How to Use Advanced Functions** sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote controller Manual" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

Handling the Remote Controller

Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries(some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

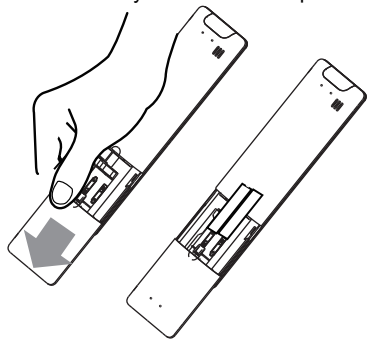

! BATTERY NOTES

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.



BATTERY DISPOSAL

Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

TIPS FOR USING REMOTE CONTROL

- The remote control must be used within 8 meters of the unit.
- The unit will beep when remote signal is received.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

NOTES FOR USING REMOTE CONTROL

The device could comply with the local national regulations.


- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Buttons and Functions

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the **How to Use Basic Functions** section of this manual.

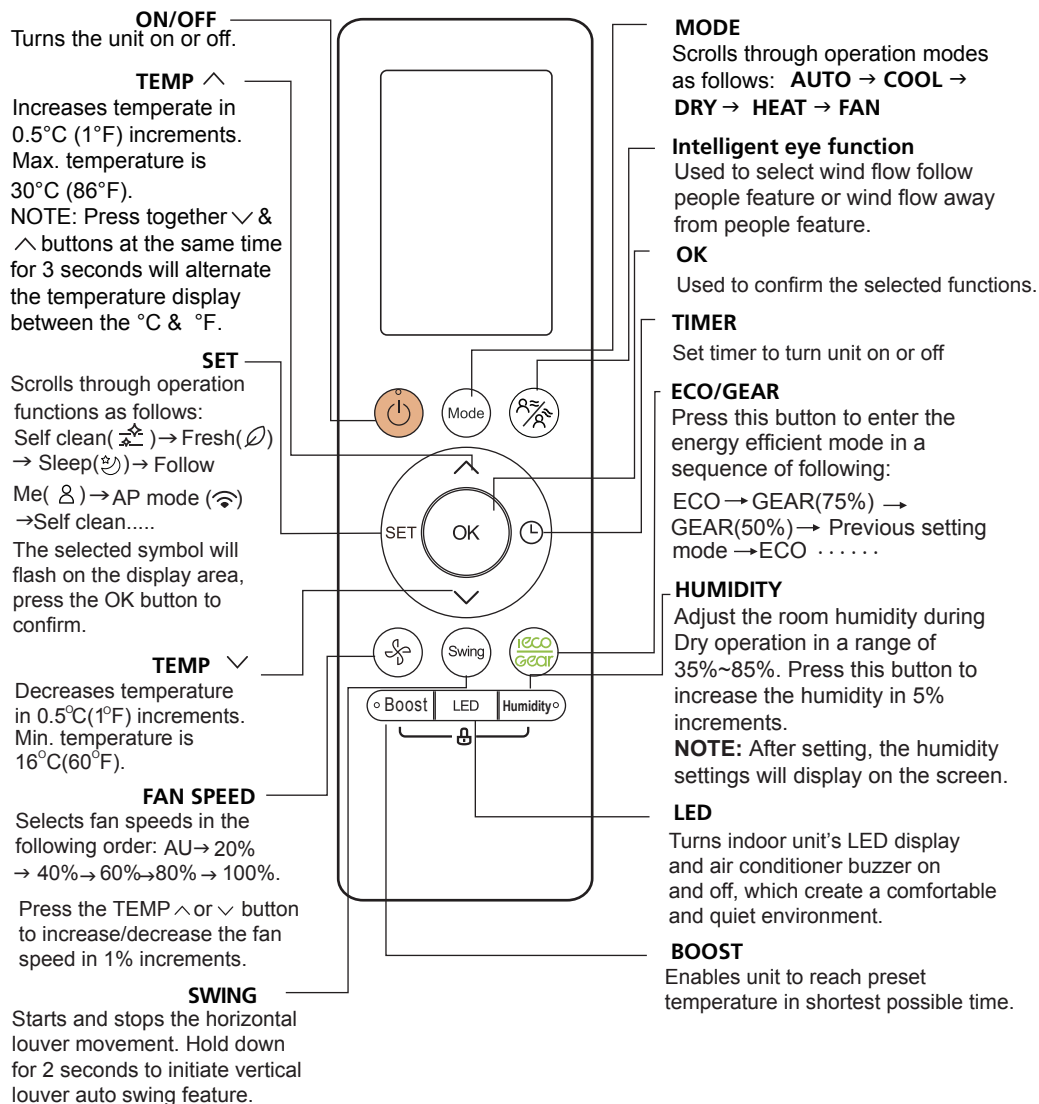

Model: RG10P(2HS)/BGEF and RG10P(2HS)/BGEFU1 (Fresh feature is not available)
RG10P1(2HS)/BGEF, RG10P1(2HS)/BGEFU1

Remote Screen Indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.

- | | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | Wind flow follow people | | Not applicable for this unit |
| | Wind flow away from people | | Fresh feature display |
| | Not applicable for this unit | | Sleep mode display |
| | Not applicable for this unit | | Follow me feature display |
| | Not applicable for this unit | | Wireless control feature display |
| | Not applicable for this unit | | Low battery detection display (If flashes) |

Transmission Indicator

Lights up when remote sends signal to indoor unit



TIMER ON display



TIMER OFF display


Silence feature display

FAN SPEED display

Displays selected fan speed:

Silence		1%
		2%-20%
LOW		21%-40%
MED		41%-60%
		61%-80%
HIGH		81%-100%
AUTO		<u>AUTO</u>

This fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

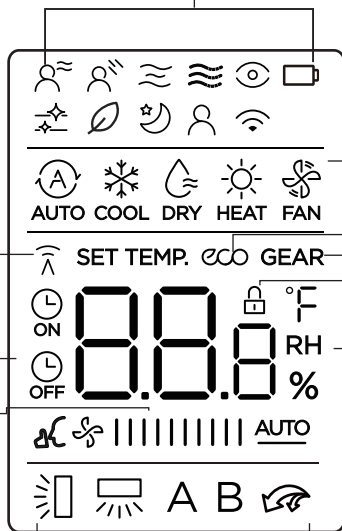

Not applicable for this unit

Vertical louver auto swing display

TURBO mode display

A Not applicable for this unit
B Not applicable for this unit

MODE display

Displays the current mode, including:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

ECO display

Displays when ECO feature is activated

GEAR display

Displays when GEAR feature is activated

LOCK display

Displays when LOCK feature is activated.

Temperature/Timer/Fan speed display

Displays the set temperature by default, or fan speed or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

- Temperature range: 16-30°C/60-86°F
- Timer setting range: 0-24 hours
- Fan speed setting range: AU -100%
- Humidity setting range: 35% -85%

This display is blank when operating in FAN mode.


Note:

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.

How to Use Basic Functions

Basic operation

ATTENTION! Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

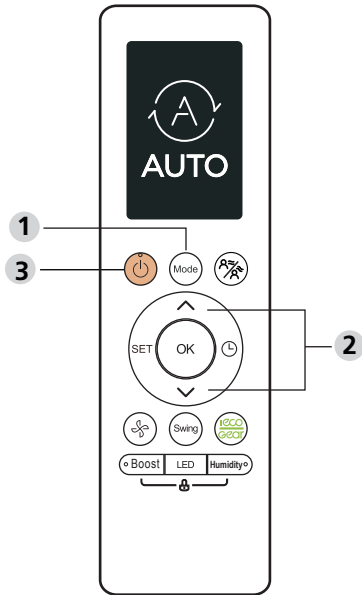

COOL Mode

1. Press the **MODE** button to select **COOL** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

SETTING TEMPERATURE


The operating temperature range for units is 16-30°C (60-86°F). You can increase or decrease the set temperature in 0.5°C (1°F) increments.


AUTO Mode

In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT operation based on the set temperature.

1. Press the **MODE** button to select **AUTO**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

NOTE: FAN SPEED can't be set in AUTO mode.

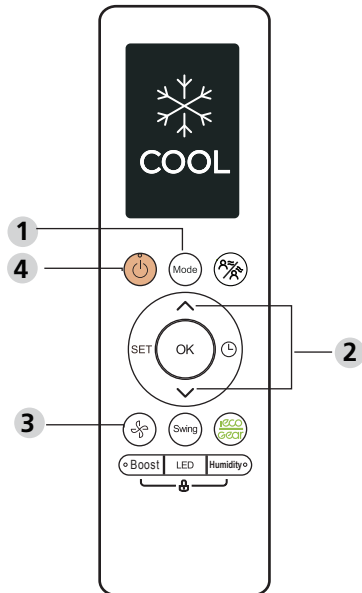


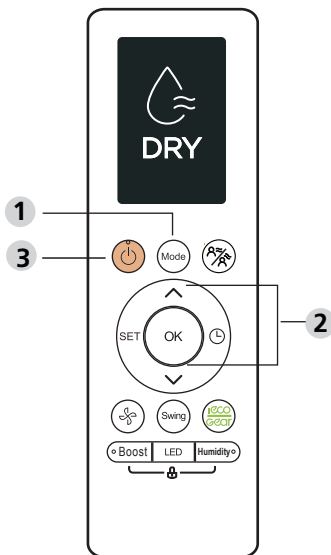

FAN Mode

1. Press the **MODE** button to select **FAN** mode.
2. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.


NOTE: You can't set temperature in FAN mode. As a result, your remote control's LCD screen will not display temperature.

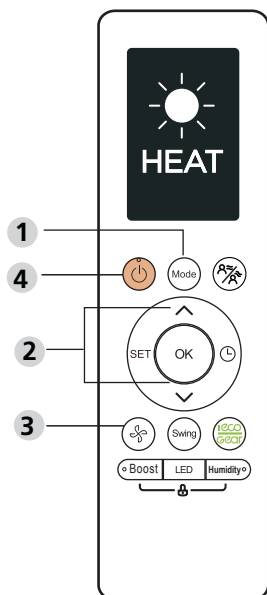

DRY Mode (dehumidifying)

1. Press the **MODE** button to select **DRY**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

NOTE: FAN SPEED cannot be changed in DRY mode.

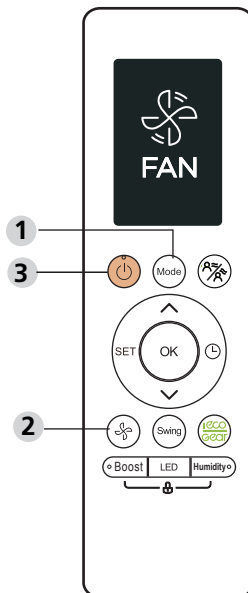

HEAT Mode

1. Press the **MODE** button to select **HEAT** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.


NOTE: As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.

Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.




Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER ON will be activated.



TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.



Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.





NOTE:

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h.) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

TIMER ON & OFF setting(example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

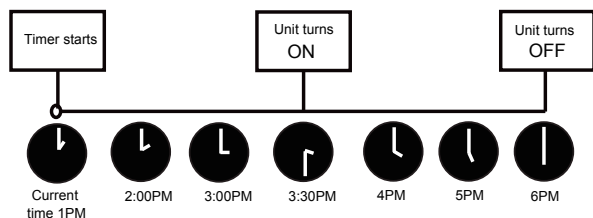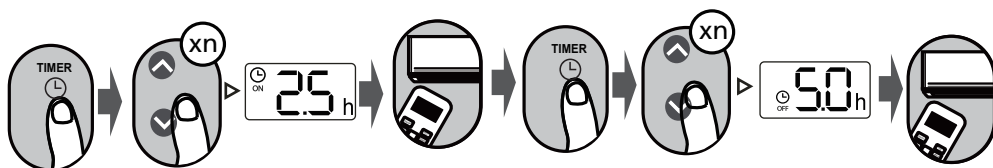


Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


How to Use Advanced Functions

Swing function

Press Swing button

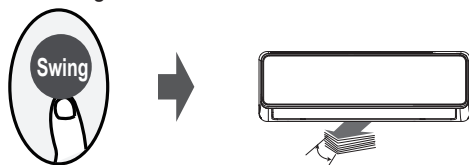


The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

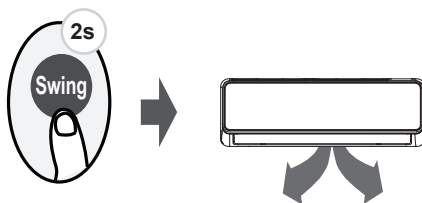


Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

LED DISPLAY

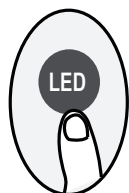

Press LED button

Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

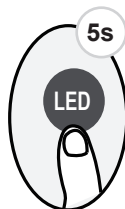

Press this button more than 5 seconds(some units)

Keep pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

ECO/GEAR function



Press this button to enter the energy efficient mode in a sequence of following:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode → ECO.....

Note: This function is only available under COOL mode.

ECO operation:

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature automatically to 24°C/75°F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is less than 24°C/75°F). If the set temperature is above 24°C/75°F, press the ECO button, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.

NOTE:

Pressing the this button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less than 24°C/75°F will stop ECO operation.

Under ECO operation, the set temperature should be 24°C/75°F or above, it may result in insufficient cooling. If you feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.

GEAR operation:

Press the ECO/GEAR button to enter the GEAR operation as following:
75%(up to 75% electrical energy consumption)



50%(up to 50% electrical energy consumption)



Previous setting mode.

Under GEAR operation, the display on the remote controller will alternate between electrical energy consumption and set temperature.

Intelligent Eye Function

Press this button



Under Intelligent eye mode, with the built-in infrared sensor, the unit can detect the people's activities in the room. The wind can flow away from people, but also can follow people. In Cooling mode, when you are away for 30 minutes, the unit automatically lowers the frequency to save energy (for inverter models only). And the unit will automatically resume operation if sensing human activity again.

For details, please see "Intelligent Eye operation" in "Owner's Manual & Installation Manual".

Silence function



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function(some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

FP function




The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.

Note: This function is for heat pump air conditioner only.

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16°C/60°F to activate FP function. Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

LOCK function

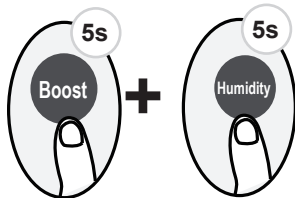

Press together **Boost** button and **Humidity** button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

BOOST Function


Press Boost button



When you select Boost feature in COOL mode, the unit will blow cool air with strongest wind setting to jump-start the cooling process.

When you select Boost feature in HEAT mode, for units with Electric heat elements, the Electric HEATER will activate and jump-start the heating process.

SET function

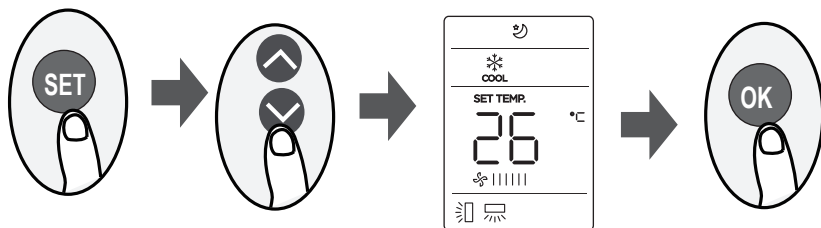

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP▼ or TEMP▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

Self clean () → Fresh* () → Sleep () → Follow Me () → AP mode* ()

[*]: Model dependent

Self clean function(some units) :

Airborne bacteria can grow in the moisture that condenses around heat exchanger in the unit. With regular use, most of this moisture is evaporated from the unit. Under Self clean operation, the unit will clean itself automatically. After cleaning, the unit will turn off automatically.

Note: You can only activate this function in COOL or DRY mode.

FRESH function() (some units) :

When the FRESH function is initiated, the ion generator is energized and will help to purify the air inside.

Sleep function() :

The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL".

Note: The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

Follow me function() :

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

NOTE: Press and hold Boost button for seven seconds to start/stop memory feature of Follow Me function.

- If the memory feature is activated, "On" displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, "OF" displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the Follow me function.

AP function()(some units) :

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it doesn't work by pressing the SET button. To enter the AP mode, continuously press the LED button seven times in 10 seconds.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

CR274-RG10P(2HS)