



Käyttö- ja asennusohjeet

Liesituuletin

FTC 512 FTC 612 FTC 912
FTC 5512 WH - CH FTC 612 WH - CH
FTC 5512 GR/XS - CH FTC 612 GR/XS - CH

HAKEMISTO

SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET	3
OMINAISUUDET	4
ASENNUKSET	5
KÄYTTÖ	7
YLLÄPITO	8

SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET

⚠ Käyttöohjeet koskevat useaa eri versiota tästä tuotteesta. Tästä syystä ohjeissa voi olla kuvauksia yksittäisistä ominaisuuksista, jotka eivät koske sinulla olevaa laitetta.

ASENNUS




- Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai epäkelvosta asennuksesta.
- Turvallisuuden kannalta vähimmäisetäisyys liedien ja liesituulettimen välillä on 650 mm (jotkin mallit voidaan asentaa alemmas, katso työetäisyyksiä ja asennusta koskevat kohdat).
- Tarkista, että verkkovirta vastaa liesituulettimen sisälle kiinnitetyn merkkikilven merkintöjen kanssa.
- Luokan I laitteiden yhteydessä varmista, että kotitalouden verkkovirta takaa riittävän maadoituksen. — Liitä tuuletin tuuletuskanavaan putkella, jonka vähimmäisläpimitta on 120 mm. Reitit kanavaan tulee olla mahdollisimman lyhyt.
- Älä liitä liesituuletinta poistokanaviin, joissa liikkuu palamisen synnyttämiä kaasuja (kuumavesisäiliö, takka jne.).
- Jos liesituuletinta käytetään yhdessä ei-sähköisien laitteiden (esim. kaasukäyttöisten laitteiden) kanssa, tuuletuksen riittävä määrä täytyy taata huoneessa pakokaasujen paluuvirtauksen estämiseksi. Keittiössä täytyy olla aukko suoraan avoimeen ilmaan raittiin ilman pääsyn takaamiseksi. Kun liesituuletinta käytetään sellaisten laitteiden kanssa, jotka eivät ole sähköisiä, huoneen negatiivinen paine ei saa ylittää 0,04 mbaria, jotta kaasut eivät palaa huoneeseen liesituulettimen kautta.
- Siinä tapauksessa, että virtakaapeli on vahingoittunut, valmistajan tai teknisen palvelusosaston tulee vaihtaa se mahdollisten riskien välttämiseksi.
- Jos kaasulieden asennusohjeet vaativat suurempaa etäisyyttä kuin yllä on mainittu, tämä tulee ottaa huomioon. Ilmanvaihtoon liittyviä säädöksiä tulee noudattaa.

KÄYTTÖ

- Liesituuletin on suunniteltu pelkästään kotitalouskäyttöön keittiön hajujen poistamiseen.
- Älä koskaan käytä tuuletinta muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan jätä korkeita, avoimia liekkejä tuulettimen alle sen ollessa käytössä.
- Sääda liekit niin, että ne osuvat vain keittoastian pohjaan ja varmista, että tuli ei nuole astian sivuja.
- Rasvakeittimiä tulee vahitia koko ajan niiden ollessa käytössä: ylikuumentunut rasva voi syttyä palamaan.
- Älä liekitä ruokaa tuulettimen alla; tulipaloriski.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole käytön vaatimaa kokemusta tai tietoa, paitsi jos paikalla on heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö, joka seuraa tilannetta ja antaa heille ohjeita laitteen käytöstä.
- Lapsia tulee vahitia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- "VAROITUS: Ulottuvilla olevat osat voivat kuumentua keittolaitteiden kanssa käytettäessä".

YLLÄPITO


- Sammuta laite tai irrota se verkkovirrasta ennen ylläpitotoimien suorittamista.
- Puhdista ja/tai vaihda suodattimet määrätellyn ajanjakson jälkeen (tulipalovaara).
- Puhdista tuuletin kostealla liimalla ja neutraalilla, nestemäisellä puhdistusaineella.

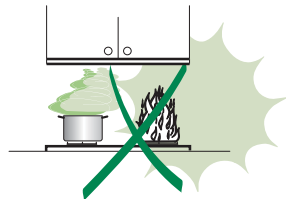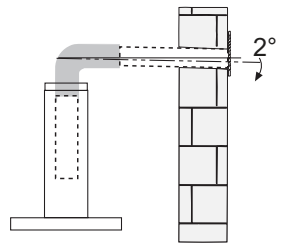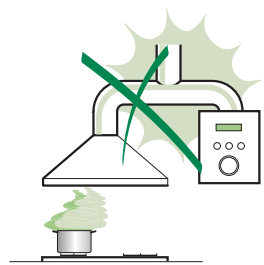

 tuotteessa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voida käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa soveltuvaan keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkölaitteita. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään oikein, autat estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen, jotka tämän tuotteen väärä jätekäsittely voivat aiheuttaa. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä oman kuntasi viranomaisiin, kotitalousjätteen hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta tuotteen ostit.

OMINAISUUDET

Koko

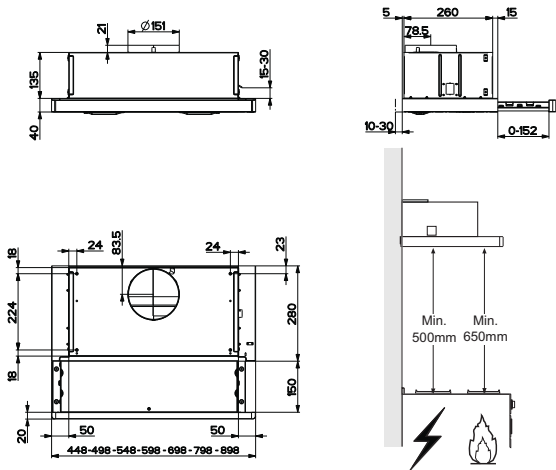


Osat

Viite	Määrä	Tuotteen osat
1	1	Tuulettimen runko: ohjaimet, valo, puhallin, suodattimet
8	1	Suunnallinen ilmanpoistoritilä
9	1	supistuskaulus Ø 150-120 mm
20	1	Sulkuelementti

Viite	Määrä	Asennusosat
12a	4	Ruuvit 4,2 x 44,4
12b	2	Ruuvit 4,2 x 12,7
12e	2	Ruuvit 2,9 x 9,5

Määrä	Dokumentaatio
1	Käyttöohje

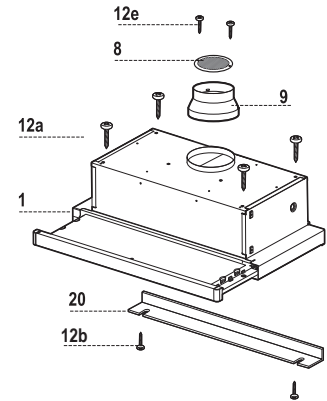


ASENNUS

Tukipinnan poraaminen ja tuulettimen asentaminen




RUUVIT

- Tuulettimen tukipinnan tulee olla 135 mm seinäyksikköjen alapinnan yläpuolella.
- Poraa tukeen reiät Ø 4,5 mm poraterällä käyttäen mukana toimitettua porausmallia.
- Leikkaa Ø 150 mm kokoinen reikä tukipintaan käyttäen mukana toimitettua porausmallia.
- Kiinnitä tuuletin toimitetuilla neljällä ruuvilla: **12a** (4,2 x 44,4).

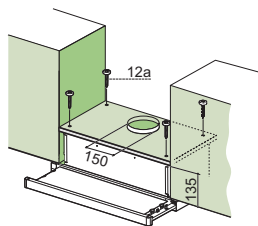

PAINOASENNUS


- Tuuletin voidaan asentaa suoraan seinäyksikköjen pohjaan käyttäen painettavia sivutukia.
- Leikkaa seinäyksikön pohjaan reikä esitetyllä tavalla.
- Aseta tuuletin sivutukiin kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Lukitse se paikalleen tiukentamalla ruuveja **Vf** tuulettimen alla.

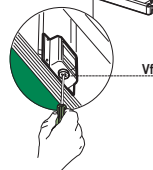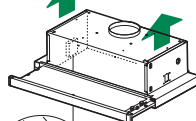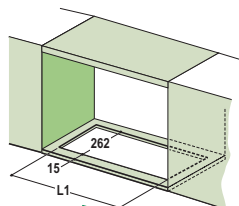

Tuuletintyyppi	45	50	55	60	70	80	90
L1	360	410	460	510	610	710	810

SULKUELEMENTTI

- Tila tuulettimen reunan ja takaseinän välillä suljetaan käyttämällä mukana toimitettavaa elementtiä **20**, joka kiinnitetään ruuveilla **12b**.

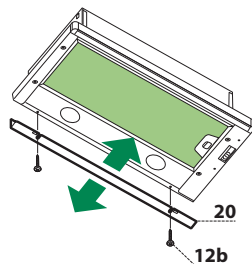


Liitännät

ILMANPOISTOJÄRJESTELMÄN KANAVAVERSIO


Kanavoitua versiota asennettaessa liitä tuuletin piippuun joko joustavalla tai jäykällä Ø 150 tai 120 mm putkella, jonka valinta jätetään asentajalle.

- Tuulettimen asentaminen Ø 120 mm ilmanpoistoliihtäntään onnistuu liittämällä tuulettimen rungon vähennyslaippa 9 liitäntään.
- Kiinnitä putki paikoilleen käyttäen riittäviä putkikiinnikkeitä (eivät kuulu toimitukseen).
- Poista mahdolliset aktiivihiilisuodattimet.

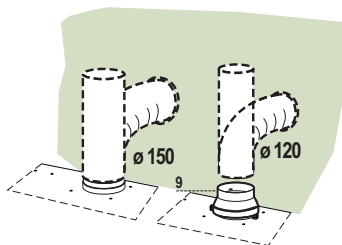

ILMANPOISTOJÄRJESTELMÄN KIERRÄTYSILMA-VERSIO

- Leikkaa Ø 125 mm reikä tuulettimen yläpuolella mahdollisesti olevaan hyllyyn.
- Liitä laippa tuulettimen yllä olevan hyllyn liitäntään käyttäen Ø 120 mm joustavaa tai jäykkää putkea.
- Kiinnitä putki paikoilleen käyttäen riittäviä putkikiinnikkeitä (eivät kuulu toimitukseen).
- Asenna suuntaritilä 8 kiertoilman liitäntään toimitetuilla kahdella 12e (2,9 x 9,5) ruuvilla.
- Varmista, että aktiivihiilisuodattimet ovat paikoillaan.


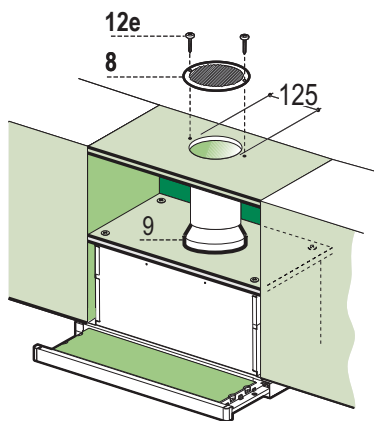


SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Liitä tuuletin verkkovirtaan kaksinapaisella kytkimellä, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.
- Kun avaat luistimen ensimmäistä kertaa tuulettimen asennuksen jälkeen, vedä sitä kunnolla, kunnes se napsahtaa.

KÄYTTÖ

Hallintapaneeli

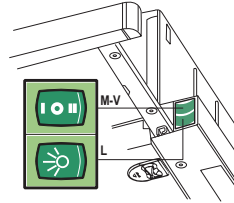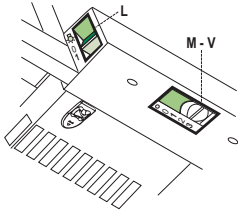


L	Valo	Sytyttää valon. päälle ja pois.	L	Valo	Sytyttää valon. päälle ja pois.
M	Moottori	Käynnistää poistomoottorin päälle ja pois.	M	Moottori	Käynnistää poistomoottorin päälle ja pois.
V	Nopeus	Määrittelee poistimen käytönnopeuden. 1. Matala nopeus, käytetään kevyen ruuanlaittohöyryn jatkuvaan ja hiljaiseen poistamiseen. 2. Keskinopeus, soveltuu useimpiin käyttötilanteisiin ja antaa parhaan käsittelyilmavirtauksen/meluntason suhteen. 3. Enimmäisnopeus, käytetään poistamaan suuria määriä keittöhöyryjä, mukaan lukien pitkät ajat.	V	Nopeus	Määrittelee poistimen käytönnopeuden. 1. Matala nopeus, käytetään kevyen ruuanlaittohöyryn jatkuvaan ja hiljaiseen poistamiseen. 2. Keskinopeus, soveltuu useimpiin käyttötilanteisiin ja antaa parhaan käsittelyilmavirtauksen/meluntason suhteen.

YLLÄPITO

Rasvasuodattimet

METALLIKASETTIRASVASUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN

- Suodattimet tulee puhdistaa kahden kuukauden välein tai useammin, jos tuuletinta käytetään erityisen paljon. Suodattimet voidaan pestä tiskikoneessa.
- Vedä liukuvasta imupaneelistä.
- Poista suodattimet yksi kerrallaan irrotettuasi kiinnityselementit.
- Pese suodattimet niitä taivuttamatta. Anna niiden kuivua ennen kuin asennat ne uudelleen. (Suodattimien pinnan väri voi muuttua ajan kanssa, mutta tällä ei ole mitään vaikutusta niiden toimintaan.)
- Kun asennat suodattimia paikoilleen, varmista, että kädensija näkyy ulkopuolelta.
- Sulje liukuva imupaneeli.

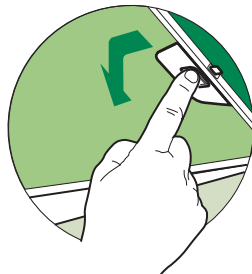


Hiilisuodatin (kiertoilmaversio)

AKTIIVIHII LISUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

Varoitus: Sammuta valot ja odota, kunnes lamput ovat viilentyneet ennen kuin vaihdat aktiivihiiisuodattimen.

- Nämä suodattimet eivät ole pestävissä, eikä niitä voi palauttaa, vaan ne täytyy vaihtaa noin neljän kuukauden välein tai useammin, jos käyttö on erityisen kovaa.
- Vedä liukuvasta imupaneelistä.
- Irrota rasvasuodattimet.
- Irrota käytetty hiilisuodatin avaamalla kiinnityskoukut.
- Asenna uusi suodatin paikoilleen.
- Aseta metalliset rasvasuodattimet.
- Sulje liukuva imupaneeli.

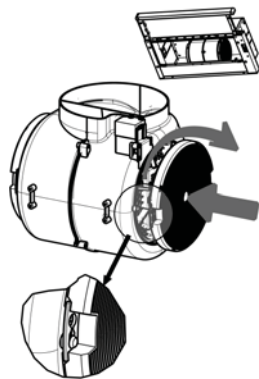


Valaistus

LAMPUN VAIHTAMINEN

28W-40W lamppu

- Irrota metalliset rasvasuodattimet.
- Ruuvaa lamput irti ja vaihda ne uusilla, joiden ominaisuudet ovat vastaavat.
- Aseta metalliset rasvasuodattimet paikoilleen.

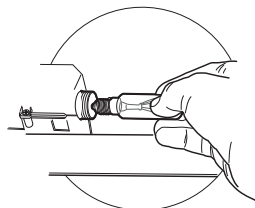



Franke S.p.a.
Via Pignolini,2
37019 Peschiera del Garda (VR)
www.franke.it

436005705_ver4