

JUPITER


Asennusohje



Jupiter 20W
67TE385N020R



Jupiter 50W
67TE385N050R

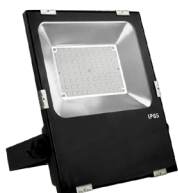

Jupiter 80W
67TE385N080R



JUPITER 20W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	20W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	100°
Valonväri:	4000K, saatavilla 3000K, 5000K, 6500K
Valovirta:	2500lm
Kotelointi:	IP65 IK08
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	>70
Mitat:	190mm x 152mm x 40mm
Paino:	1.2 kg
Käyttölämpötila:	-30° ~ +45°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyys:	ei
LED-elinikä:	50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä:	50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343404

JUPITER 50W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	50W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	100°
Valonväri:	4000K, saatavilla 3000K, 5000K, 6500K
Valovirta:	6250lm
Kotelointi:	IP65 IK08
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	>70
Mitat:	266mm x 220mm x 50mm
Paino:	2.4 kg
Käyttölämpötila:	-30° ~ +45°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyys:	ei
LED-elinikä:	50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä:	50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343405


JUPITER 80W

Jännite:	230V / 50Hz
Nimellisteho:	80W
Kehyksen väri:	musta
Valaisukulma:	100°
Valonväri:	4000K, saatavilla 3000K, 5000K, 6500K
Valovirta:	10 000lm
Kotelointi:	IP65 IK08
Runkomateriaali:	alumiini
Värintoistoindeksi:	>80
Mitat:	300mm x 245mm x 55mm
Paino:	3.5 kg
Käyttölämpötila:	-30° ~ +45°
Asennustapa:	ripakiinnitys
Virtalähde:	sisäinen
KytKentä:	kiinteä liitäntäkaapeli
Himmennettävyys:	ei
LED-elinikä:	50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä:	50 000h
Tuotetakuu:	5 vuotta
Sähkönumerot:	4343406


ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisimen asennusripa seinään tai kattopintaan.
- Säädä valaisin sopivaan kulmaan.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2.

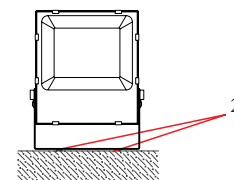


3.

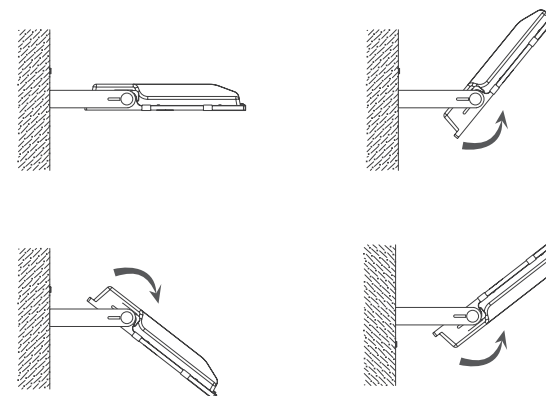



Verkkokytkenä



Mittakuvat

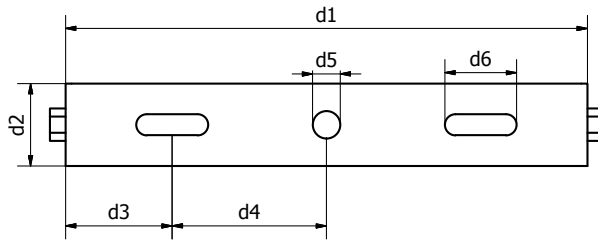

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
150W	221,0	29,8	61,3	49,2	13,5	35,0
300W	227,0	29,8	64,3	81,4	13,5	35,0
450W	253,4	40,0	51,8	74,9	13,5	35,0

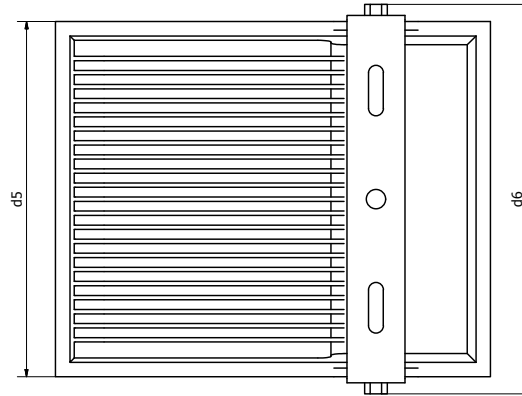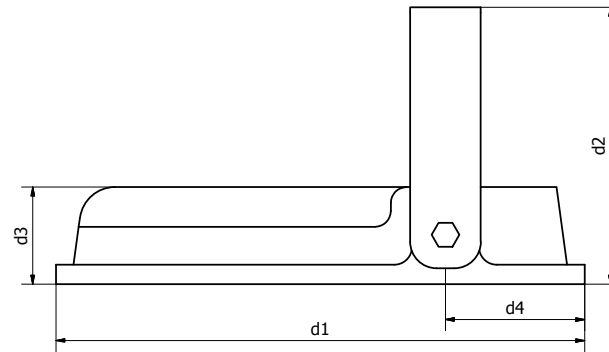

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
20W	190,0	90,0	40,0	41,0	152,0	169,0
50W	266,0	102,0	50,0	50,0	220,0	240,0
80W	300,0	157,0	55,0	79,0	245,0	267,0

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Jupiter-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

