

Satela valaisimet

Asennus- ja huolto-ohje

M-Light





Satela LED



Satela Square LED

Asennusreikien ja läpivientien sijainnit:

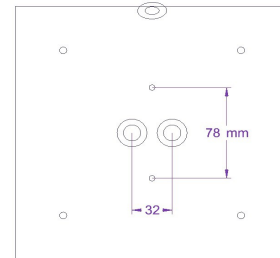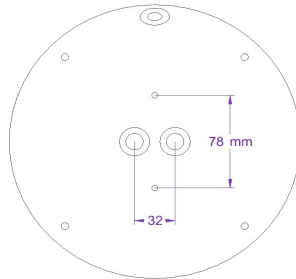

Asennus

Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Sähkönsyöttö on katkaistava ennen asennus- tai huoltotöitä.

1. Irroita valaisinkupu, avaamalla etupuolen neljä ruuvia.
2. Työnnä syöttökaapeli läpivienttiiviesteen läpi valaisimen sisään.
3. Kiinnitä valaisinrunko asennuspintaan, ruuveilla pohjan aukoista.
4. Kytke johtimet liittimeen, varmista johdinjärjestys ja niiden kiinnittyminen.
5. Kiinnitä ja kiristä valaisinkupu takaisin paikalleen.

Valaisimen tehoa voi tarvittaessa muuttaa allaolevien tietojen mukaisesti.

Ajovirta mA:	Valovirta:	Teho W:
60	300	3
80	400	4
100	500	5
120	650	6
140	700	6
160	800	7
180	900	8
200	950	8
220	1050	9
240	1100	10
260	1200	10
280	1250	11
300	1300	11
320	1400	12
340	1500	13
360	1600	13

Liitäntälaitteen ajovirtaa voi muuttaa neljällä dip-kytkimellä seuraavasti:

SEC current	S1 selection			
	1	2	3	4
60 mA	-	-	-	-
80 mA	-	-	-	ON
100 mA	-	-	ON	-
120 mA	-	-	ON	ON
140 mA	-	ON	-	-
160 mA	-	ON	-	ON
180 mA	-	ON	ON	-
200 mA	-	ON	ON	ON
220 mA	ON	-	-	-
240 mA	ON	-	-	ON
260 mA	ON	-	ON	-
280 mA	ON	-	ON	ON
300 mA	ON	ON	-	-
320 mA	ON	ON	-	ON
340 mA	ON	ON	ON	-
360 mA	ON	ON	ON	ON

Puhdistus ja huolto

Varmista aina, että valaisin on jännitteetön, ennen ryhtymistä puhdistus- tai huoltotoimiin.

Valaisimen ulkopinnat voidaan puhdistaa pyyhkimällä miedolla pesuaineliuoksella.

Ainoa käyttäjälle sallittu huoltotoimenpide on E27 valaisinmallin valonlähteen vaihto.

Jos valaisimessa esiintyy vakavia toimintahäiriöitä, tai se lakkaa kokonaan toimimasta, ota yhteyttä valtuutettuun sähköalan ammattilaiseen, tai takuuajana myyjään.