


Paret LED valaisin

Asennus- ja huolto-ohje

M-Light



Asennusreikien ja läpivientien sijainnit: (näkömä takaa)

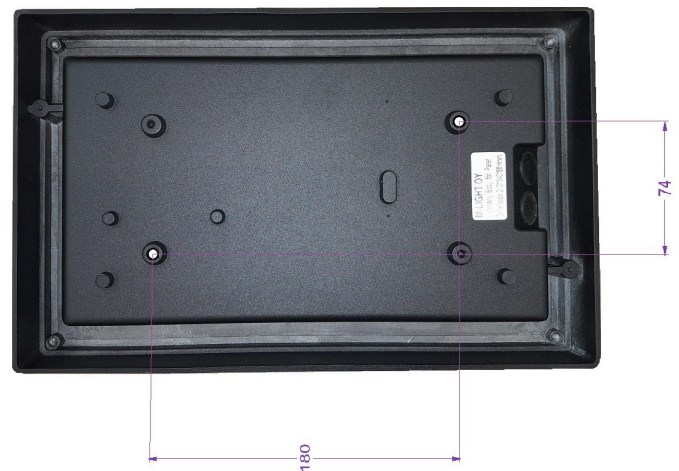

Asennus

Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Sähkönsyöttö on katkaistava ennen asennus- tai huoltotöitä.

1. Irroita valaisinkupu, avaamalla etupuolen neljä ruuvia.
2. Työnnä syöttökaapeli läpivientitiivisteen läpi valaisimen sisään
3. Kiinnitä valaisinrunko asennuspintaan, ruuveilla pohjan aukoista.
4. Kytke johtimet liittimeen, varmista johdinjärjestys ja niiden kiinnittyminen.
5. Kiinnitä ja kiristä valaisinkupu takaisin paikalleen

Puhdistus ja huolto

Varmista aina, että valaisin on jännitteetön, ennen ryhtymistä puhdistus- tai huoltotoimiin. Valaisimen ulkopinnat voidaan puhdistaa pyyhkimällä miedolla pesuaineliuksella.

Jos valaisimessa esiintyy vakavia toimintahäiriöitä, tai se lakkaa kokonaan toimimasta, ota yhteyttä valtuutettuun sähköalan ammattilaiseen, tai takuuajana myyjään.