


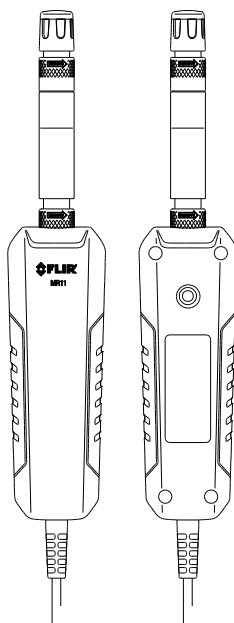

KÄYTTÖOPAS

FLIR MR11

Käsi­käyt­to­inen läm­pö­tilan- ja kosteudentunnistin varuste



Esittely


Kiitos, että olet valinnut etäkäyttöisen FLIR MR11 -lämpö-kosteusmittarin. Suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila (°C/°F) näytetään, kun laite yhdistetään yhteensopivaan FLIR-kosteusmittariin (esimerkiksi mallit MR77 ja MR176). MR11 yhdistetään kosteusmittarin sisääntuloliitäntäkappaleeseen mukana toimitettavan kaapelin avulla. Anturin alapuolella oleva sisäänrakennettu ¼-20-koon kierteinen liitin mahdollistaa kiinnityksen mukana toimitettavan seinäkiinnitystelineen, TA52-magneettikiinnittimen tai lisävarusteena toimitettavan MR04-jatkovarren avulla. **Huomautus: Pakkaamme MR01-sensorin erikseen MR11-anturista. Etsi sensori ennen pakkauksen hävittämistä.**

Turvallisuus

- Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöohjeessa määritettyihin käyttötarkoituksiin. Laitteen väärinkäyttö voi vahingoittaa MR11:ta ja/tai muita laitteita ja johtaa henkilövahinkoihin.
- Älä pitele MR11:tä anturin sensorista äläkä anna kosteuden mennä sisään anturin sensoriaukkoon.
- Älä anna lasten käsitellä laitetta, sen johtoja tai pakkausmateriaaleja.

Kuvaus

1. Suhteellisen ilmankosteuden / lämpötilan sensori (FLIR MR01)
2. Kierteisen sensorin irrotuslaipat
3. Anturijatke
4. Kierteinen liitin
5. Anturin kahva
6. Liitäntäkaapeli
7. FLIR-kosteusmittarin esimerkki
8. Kaapelin ja mittarin välinen liitäntäkappale

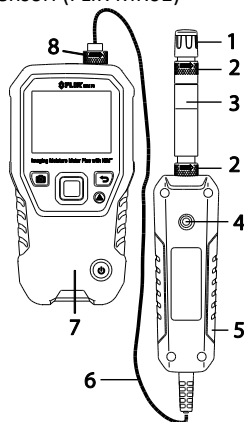

Käyttö

1. Yhdistä MR01-anturijatkokokoonpano (1, 2, 3) kahvaan (5) ja kiristä kierteisellä laipalla.
2. Jos haluat yhdistää MR11:n kosteusmittariin kierrejohtodon avulla, yhdistä kaapelin ja mittarin välinen liitäntäkappale (8) kosteusmittarin sensorivastakkeeseen.
3. Käynnistä mittari ja ohjelmoi se näyttämään suhteellinen kosteus ja lämpötila (tavallisesti valitsemalla "psychrometrics" mittarin "Image Mode" -valikosta).
4. Pitele sensoria testattavalla alueella ja tarkastele mittauslukuja kosteusmittarin näytöltä.

Tekniset tiedot

- Mittausalat:
Suhteellinen kosteus: 0 ~ 99 %; Lämpötila: -28 ~ 77 °C (-18 ~ 170 °F)
- Mitat:
Kaapelin pituus: 1,8 m suorana
Sensori: Ø 16 x 37 mm ilman jatketta
Kahva: 37 (S) x 45 (L) x 136 (K) mm
Jatkovarren pituus: 110 mm
- Paino: 205 g
- Mukana toimitettavat lisätarvikkeet: seinäkiinnitysteline ja TA52-magneettikiinnitin
- Lisävaruste: MR04-jatkovarsi

Asiakaspalvelu

Tekninen tuki: lähetä sähköpostia osoitteeseen TMSupport@flir.com tai soita numeroon +1 855 499 3662 (vaihtoehto 3). Käyttöohjeiden käännöksiä on osoitteessa www.flir.com

FLIR- testaus- ja mittaustuotteen kolmen vuoden rajoitettu takuu

Tällä tuotteella on FLIRin kolmen vuoden rajoitettu takuu. Voit lukea kolmen vuoden rajoitettua takuuta koskevat ehdot osoitteessa www.flir.com/testwarranty. Kun rekisteröit tuotteen verkkosivustolla, saat yhden vuoden ilmaisen jatkoajan takuulle.

Tekijänoikeus © 2018 FLIR Systems, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään, mukaan lukien oikeus jäljentää kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa

www.flir.com