



# ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET


## AUTOMAATTINEN ILMANPOISTOVENTTIILI

### SARJA 701/10

#### 1. YLEISET OHJEET

1. Vedenjakelujärjestelmän säännöllinen huolto on tärkeää.
2. Perushuolto suositellaan tehtäväksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa, riippuen järjestelmän tyypistä ja järjestelmässä käytettävistä nesteistä.
3. Asenna automaattinen ilmanpoistoventtiili nousuputkeen putkiston päälle.
4. Asenna automaattisen ilmanpoistoventtiilin alle eristysventtiili.

#### 2. MERKINNÄT

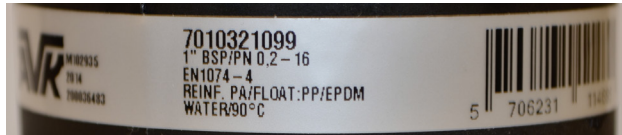

Etiketti:

- Valmistaja
- Sisäinen tilausnumero
- Uniikki sarjanumero
- Tuotenumero
- Tuotekuvaus
- EAN-numero numeroilla ja viivakoodina

#### 3. HUOLTO

1. Sulje ilmanpoistoventtiilin alla oleva eristysventtiili ennen huoltoa.
2. Huomaa, että ilmanpoistoventtiili on paineenalainen. Kierrä venttiilin runkoa (1) hitaasti vastapäivään paineen poistamiseksi, ja kierrä sitten runko irti kannasta (6).
3. Irrota kiinnitystanko (3) rungosta vetämällä sitä alaspäin.
4. Irrota uimuri (4) ja tiiviste (2) vetämällä alaspäin.
5. Pese runko, uimuri, kiinnitystanko, O-rengas (5) ja tiiviste puhtaassa juoksevassa vedessä.
6. Tarkista, että tiiviste on ehjä, ja siinä ei ole halkeamia tai repeämiä. Vaihda tiiviste tarvittaessa.
7. Pese kanta ja suodatin (7) puhtaassa juoksevassa vedessä.
8. Laita uimuri ja tiivistejärjestelmä paikalleen. Työnnä tiivisteeseen vapaa pää rungon uraan, ja aseta uimuri rungon sisällä olevien kahden kiskon väliin.
9. Kun pitelet uimuria, laita kiinnitystanko (3) samaan uraan kuin tiiviste jatkopää edellä.
10. Työnnä uimuria ja kiinnitystankoa alaspäin, kunnes ne ovat rungon tasalla.
11. Kierrä runko käsin kiinni venttiilin kantaan, niin että se pysyy tiukasti paikallaan. Huom.: Varmista ensin, että O-rengas (5) on hyvin paikallaan kannassa (6).
12. Avaa huollon jälkeen eristysventtiili.

#### 4. OSAT

1. Runko
2. Tiiviste
3. Kiinnitystanko
4. Uimuri
5. O-rengas
6. Kanta
7. Suodatin

