


Ultra-Sidewinder®


Käyttöohje

KOKOAMINEN

- Lattian tulee olla tasainen eikä siinä saa olla riskitekijöitä
- Arvioi tarvittava suojan pituus ja varmista, että sinulla on tarpeeksi osia
- Kokoa runko liu'uttamalla segmentin koiraspää naaraspuuhän, kunnes segmentit napsahtavat yhteen kuten kuvassa 1
- PIENI: Paina johdot pohjalla olevien kumikielekkeiden läpi siten, että johdoille jää tilaa niille tarkoitettuun väylään kuten kuvassa 2. KESKIKOKOINEN/SUURI: Aseta johto väylään. Napsauta muoviset pidikkeet paikoilleen siten, että joka toinen on eri puolella. Katso kuva 3.
- Aseta Ultra-Sidewinder® lattialle ja tarkista, että kokoamasi suoja asettuu tasaisen litteäksi maata vasten, kun johdot ovat sen sisällä.

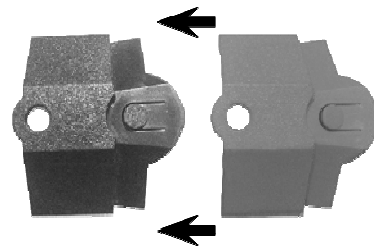

Kuva 1: Liu'uta segmenttejä yhteen, kunnes ne napsahtavat paikalleen. Vedä segmenttejä erilleen varmistaaksesi, että ne ovat lukittuneet yhteen.

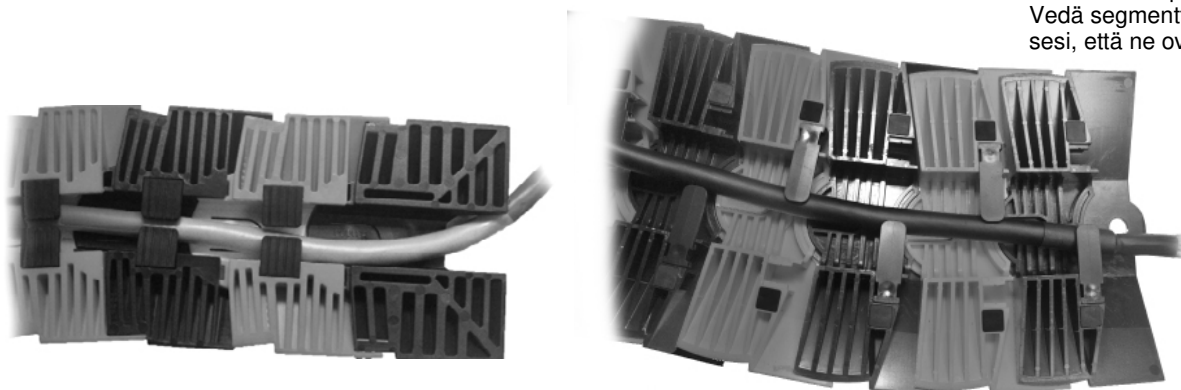


Kuva 2: Paina johdot kumikielekkeiden läpi johtoväylään. Tarkista, että johdoille jää tilaa liikkuu vapaasti.

Kuva 3: Keskikokoisissa ja suurissa segmenteissä käytetään pidikkeitä johdoille.

PURKAMINEN

- Irrota kaikki johdot Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmästä
- Paina päälyspuolen kielekettä ruuvimeisselillä tai muulla tylpällä esineellä ja liu'uta segmentit erilleen kuten kuvassa 4
- Säilytä osia suojattuna auringonvalolta puhtaassa ja kuivassa tilassa

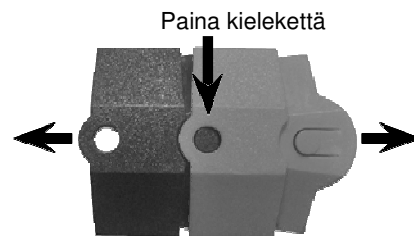

Kuva 4: Paina kieleke sisään ja vedä erilleen

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä on suunniteltu toimisto- ja teollisuusympäristöihin. Suojajärjestelmä tulee levittää tasaiselle, vakaalle alustalle. Sitä ei ole suunniteltu rakojen, kolojen tai kuoppien yli asetettavaksi. Suojajärjestelmän yli voi ajaa autolla tai avolavalla hitaasti (< 8 km/h), mutta sitä ei ole suunniteltu kestäämään hyötyajoneuvoilla, sähkötrukeilla tai muilla kovarengkaisilla järjestelmillä ylittämistä. Soveltuvuus tulee testata käyttöolosuhteissa.

KEMIKAALINKESTÄVYYS

Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä kestää vesiliukoisia happoja, alkaleita, väkevöityjä suola- ja fosforihappoja, alkoholeja sekä eläin- ja kasviperäisiä mineraaliöljyjä, mutta jääetikka, hiilitetrakloridi, aromaattiset hiilivedyt, väkevöidyt rikki- ja typpihapot, esterit, ketonit ja etyleenidikloridi vahingoittavat sitä. HUOM. Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä ei suojaa johtoja altistumiselta kemikaaleille, höyryille, kaasuille tai äärimmäisille lämpötiloille.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA: -40–49 °C

MATERIAALI

Runkosegmentit ja päätypalat ovat ABS-muovia, (pienen koon) kumikielekkeet ovat Santoprene-kumia ja (keskikokoisen/suuren koon) pidikkeet ovat polypropeenaa.

KÄYTTÖ

Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä on innovatiivinen ratkaisu lattialla olevien johtojen asetteluun. Järjestelmässä on horisontaalisesti taipuvat nivelet, joiden avulla sen voi asentaa kulumia ja huoneen muotoja myötäilevästi. Lisäksi järjestelmä suojaa ihmisiä kompastumiselta sekä johtoja rikkoutumiselta. Järjestelmä sopii täydellisesti teollisiin ympäristöihin, neuvotteluhuoneisiin, toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Se on tarkoitettu vain väliaikaisiin järjestelmiin, eikä sovi pysyvien järjestelmien johtoväyläksi. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia voimassaolevia säädöksiä.

VAROITUS: VÄÄRINKÄYTTÖ VOI JOHTAA LOUKKAANTUMISEEN TAI JOHTOJEN VAHINGOITTUMISEEN

- Älä käytä perustana tikkaile, rakennustelineille tai muille rakennelmille tai keskitetylle kuormalle
- Käytä vain tasaisella, kiinteällä alustalla. Älä käytä kaltevilla tasoilla tai irrallisilla tai liukkailla tasoilla
- Suojajärjestelmään on mahdollista kompastua ja siihen voi nyrjäyttää nilkkansa, jos sitä ei huomaa
- Älä käytä työalustana (esim. leikkaamiselle, poraamiselle, vasaran käytölle)
- Ei suojaa johtoja altistumiselta ympäristölle tai alhaalta päin tulevalta vahingolta
- Varmista, että johdot sopivat käytettäväksi Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmän kanssa
- Sormet voivat jäädä puristuksiin segmenttien väliseen tilaan järjestelmää siirrettäessä
- Tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi kosteissa ympäristöissä
- Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä voi syttyä palamaan, jos se altistuu avotulelle tai yli 100 °C:n lämpötilalle

HUOLTO

Tarkista säännöllisesti, onko Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmä vahingoittunut. Irrota vaurioituneet osat ja korvaa ne uusilla segmenteillä. Säilytä puhtaassa ja kuivassa tilassa auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.

VASTUU JA TAKUU

RAJOITETTU TAKUU: UltraTech International, Inc. myöntää Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmälle takuun, joka kattaa valmistuksesta tai valmistusmateriaaleista johtuvat viat. Takuuaika on kuusi (6) kuukautta alkaen toimitus- tai laskutuspäivästä, riippuen siitä, kumpi on ensin. Jos tuotteen käyttö, asennus tai säilytys ei ole ohjeiden mukaista, takuu raukeaa. Jos tuotteeseen tehdään muutoksia, takuu raukeaa. Tämä takuu kattaa viallisen tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen. Muita takuita tai korvauksia ei tarjota. Tämä takuu ei kata muiden kuin yllä mainittujen vahinkojen korvauksen.

Takuuvaatimukset tulee tehdä kirjallisesti kuuden (6) kuukauden sisällä toimitus- tai laskutuspäivästä, riippuen siitä, kumpi on ensin. Kaikkien UltraTechille palautettujen tuotteiden täytyy olla maksettuja. Mikäli tuote todetaan vialliseksi valmistusvirheestä tai valmistusmateriaalista johtuvasta syystä, UltraTech maksaa korjaus-, vaihtamis- ja toimituskulut. Omistaja maksaa kaikki muut tuotteen palautukset.

UltraTech ja sen valtuutetut asiamiehet, työntekijät ja edustajat sanoutuvat irti muista mahdollisesti lainsäädännöstä johtuvista takuista, mukaan lukien takuista käyttötarkoitukseen sopivuudesta ja/tai kauppakelpoisuudesta.

RAJOITETTU VASTUU: UltraTech International, Inc. ja sen valtuutetut asiamiehet, jakelijat ja edustajat eivät takaa Ultra-Sidewinder® -johdonsuojajärjestelmän toimivuutta, koska valmistaja ei voi varmistua siitä, että tuotetta käytetään oikein. Tuotteen oikeaoppinen käyttö ja ympäristön olosuhteet vaikuttavat oleellisesti tuotteen toimivuuteen sekä tuotteen käyttäjien turvallisuuteen. Tuotteen käyttäjä ottaa täyden vastuun tuotteen käytön sopivuudesta aiottuun tarkoitukseen. Tuotteen käyttäjä ottaa täyden vastuun tuotteen käytöstä.

Käyttäjä vahvistaa saaneensa asianmukaiset ohjeet tuotteen käyttöön alkuperäisen pakkauksen mukana ja myöntää, ettei UltraTech ole vastuussa mahdollisesta välillisestä henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta, käyttömahdollisuuden menettämisestä aiheutuvasta vahingosta, menetetyistä ajasta, menetetyistä tuloista, tuotteen itsensä menetyksestä ja/tai muista oheisvahingoista, joihin UltraTech ei ole myöntänyt takuuta. Käyttäjällä on vastuussa siitä, että sellaiset kuluneet, epävakaat, tarkoitukseen sopimattomat tai vialliset tuotteet, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, poistetaan käytöstä. UltraTech ei voi ottaa vastuuta tällaisista asioista käyttäjän puolesta, sillä tuote on yksinomaan käyttäjän hallussa.



Robert Huberin Tie 7
01510 Vantaa
+358 10 5052590
info@powdertech.fi
www.UltraSidewinder.com