

ARM385 Kitchen mixer

ARM385 Chrome

Tuotenumero

ARM385 Chrome - 9424515
ARM385 Matte Black - 9424516
ARM385 Brass - 9424517
ARM385 Copper - 9424514
ARM385 Bronze - 9424509
ARM385 Black Chrome - 9424508
ARM385 Honey Gold - 9424513
ARM385 Brushed Black Chrome - 9424510
ARM385 Brushed Honey Gold - 9424511
ARM385 Brushed Nickel - 9424512
ARM385 Ascot Grey - 9424507
ARM385 Graphite - 9426352
ARM385 Platinum - 9427238

Keittiöhana ulosvedettävällä suihkulla ja astianpesukoneventtiilillä.

Juoksuputken kääntösäde voidaan rajoittaa 60° – 270° välillä, 30° välein.

Asennusreikä Ø 40 mm.

Matalampi versio ARM885:stä



Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinkihiilloitusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiilloitusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.


Tekniset tiedot

Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 1
Liitännän (sisään) koko - 10 mm & G1/2
Sisäänrakennettu - Ei
Nostventtiili - Ei
Ulosvedettävän letkun pituus - 210 mm
Pesukoneventili - Kyllä
Rajoitettava juoksuputki - 90°, 60°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Kääntyvä juoksuputki - Kyllä

Mitat / Paino


Pakkaus - Syvyys - 635 mm
Pakkaus - Leveys - 270 mm
Pakkaus - Korkeus - 75 mm
Pakkaus - Nettopaino - 5,00 kg
Tuote - Leveys - 65 mm
Tuote - Syvyys - 284 mm
Tuote - Korkeus - 437 mm

Tapwell

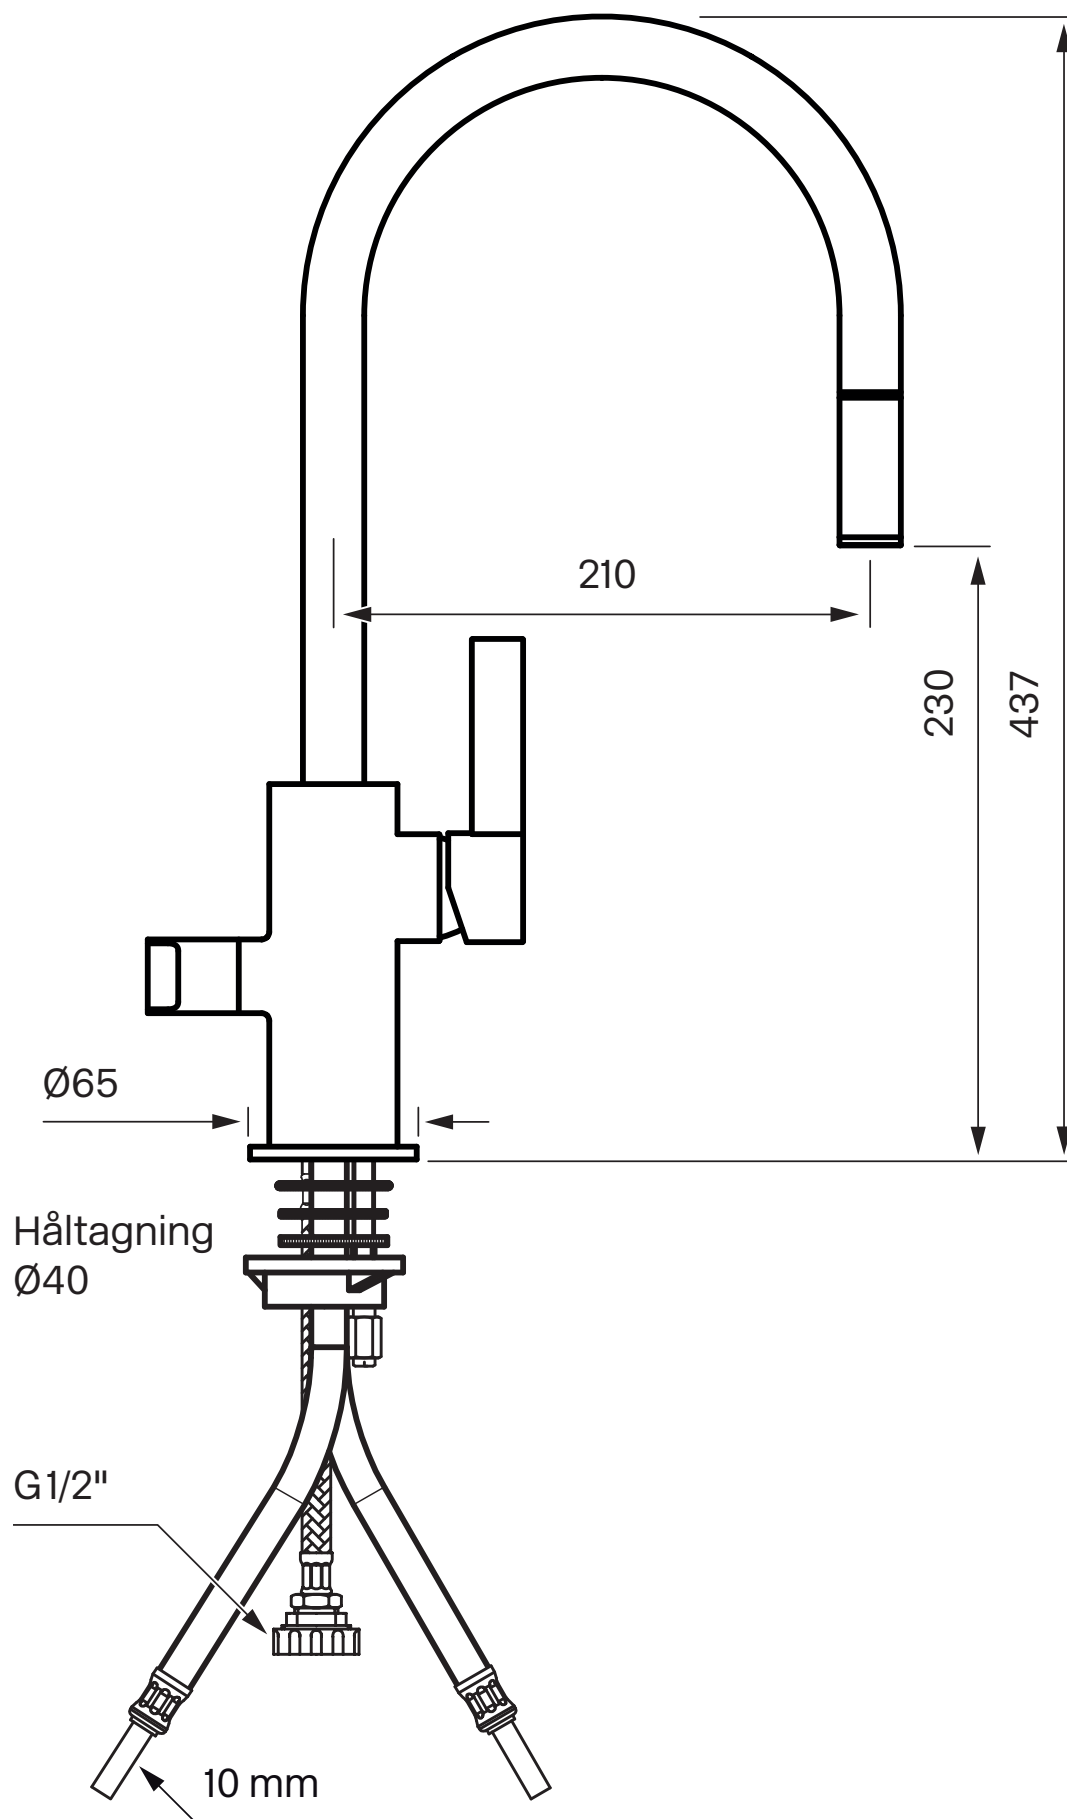

Tapwell

Räjäytyskuva

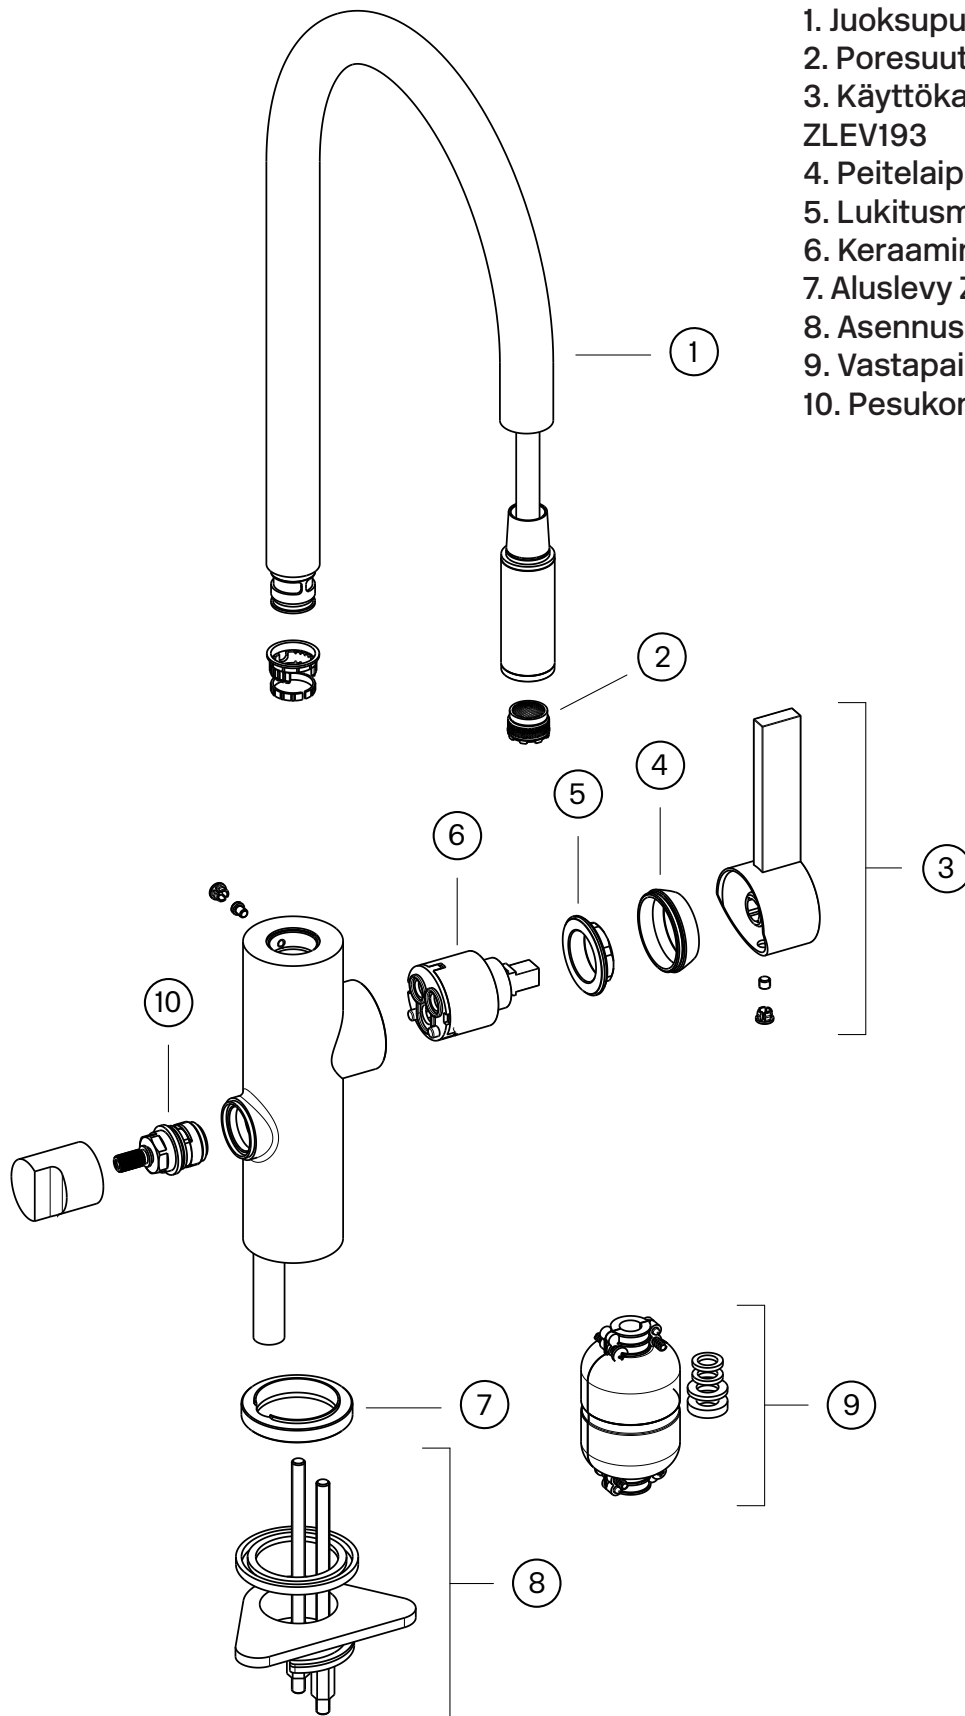

1. Juoksuputki ZCANA2731
2. Poresuutin ZAER2743
3. Käyttökahva asennusruuveineen ZLEV193
4. Peitelaippa ZCAP794
5. Lukitusmutteri LGHI112
6. Keraaminen käyttöventtiili ZA1291
7. Aluslevy ZBAS2556
8. Asennus-sarja ZFIS2558
9. Vastapaino
10. Pesukone-venttiili


Tapwell

Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta

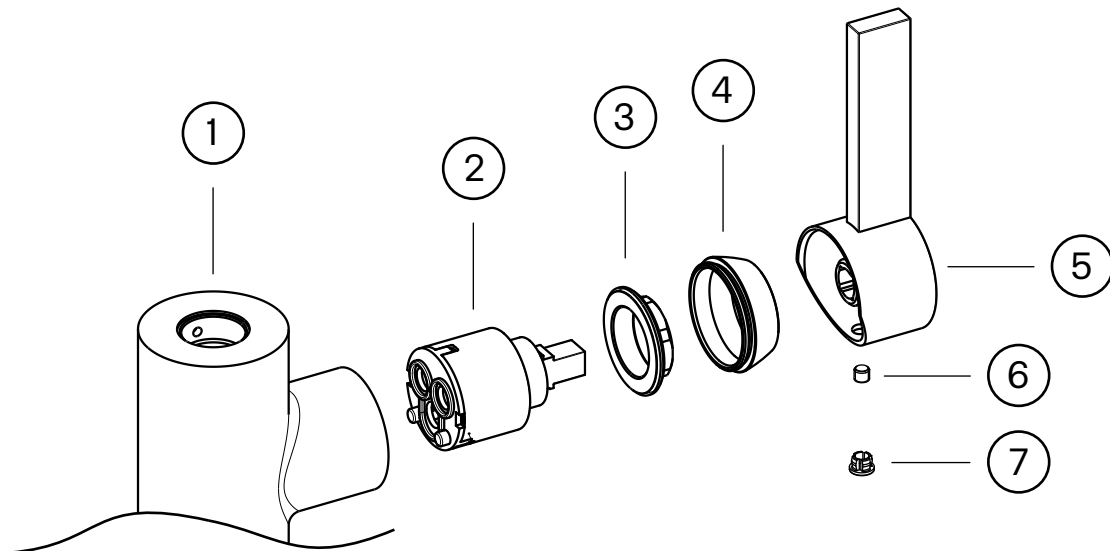

OHJE:

HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

Tapwell

