


HUOLTO-OHJE

LIANEROTIN

381 - 387 FR

PN 40, PN 25

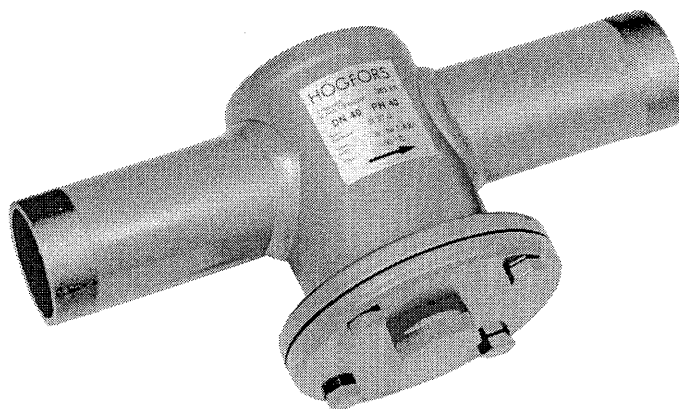

RAKENNE

Hiiliteräksinen lianerotin on tarkoitettu lian ja roskan keräämiseen putkistoista. Käyttökohteet ovat mm. mittauskeskukset lämmitys-järjestelmissä.

Tiivistepinnat on tarkistettava ja puhdistettava. Kannen O-renkaan ja huuhtelutulpan tiivisteiden vaihtamista suositellaan aina, kun laite on ollut kuumakäytössä.

HUOLTO

Lianerotin on olosuhteista riippuen huuhdeltava sopivin väliajoin. Mittauskeskuksissa huuhtelu on suoritettava ennen sen käyttöönottoa. Huuhtelun voi tehdä huuhtelutulpan tai -venttiilin kautta tai irroittamalla kansi.

Suodattimen puhdistus:

Kansi irroitetaan ja suodatin vedetään ulos. Huomioi suodattimen asento! Suodattimen kärkikulman pitää olla virtauksen suuntaan.

Virtaussuunta on merkitty nuolella tuotekilvessä.

VARAOSAT:

O-rengas (EPDM)	(5)
Tiiviste	(6)

Tilataan koon ja lianerotintyyppin mukaan.

**LISÄTIETOJA ASENNUKSESTA,
VENTTIILIN MITOISTA JA
SÄÄTÖKÄYRISTÄ SAAT
HÖGFORS-TUOTELEHDILTÄ**

