



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE



ARIMAX 240, ARIMAX 240 K

1. YLEISTÄ

Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys on jaksottaista ja perustuu energian varaamiseen lämminvesivaraajaan.

Yleisimmin näitä kattiloita käytetään omakotitalojen, maatilan rakennusten yms. lämmitykseen. Polttoaineena voidaan käyttää 0,5 m:n puuklapeja. Myös kevyttä polttoöljyä voidaan käyttää asentamalla öljypoltin.

Kattilan kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi on tärkeää noudattaa tässä ohjeessa annettuja ohjeita.

2. KULJETUS, VARASTOINTI JA PAKKAUKSEN AVAAMINEN

2.1 Vastaanotto

Kattila toimitetaan lautakehikossa. Alustana on lava josta kattilaa voidaan nostaa turvallisesti. Pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Tehdas on vakuuttanut kattilan kuljetusvaurioiden varalta, koskien kuljetusta tehtaalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Kattilan vastaanottajan on tärkeää todeta kattilan kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään.

2.2 Varastointi

Kattila voidaan varastoida ulos sateelta suojattuna, suositeltavinta on säilytys sisätiloissa.

2.3 Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen purkamisen jälkeen avataan luukut ja tarkastetaan varusteluettelosta, että kaikki irrallaan toimitettavat varusteet ovat mukana.

Pakkauksen hävittäminen: muovihuppu kaatopaikalle, laudat voidaan polttaa.

3. ASENNUS

Kattilan asennus voidaan teettää vain ammattipätevyyden omaavalla liikkeellä. Asennus tulee suorittaa siten, että se täyttää vähintään standardin SFS 3332 vaatimukset. Kattilaan liittyvät sähköasennukset saa suorittaa vain kyseiset pätevyydet omaava asennusliike.

3.1 Tilavaatimus

Kattilahuoneen tulee täyttää **Suomen rakentamismääräyskokoelman E9:n** mukaisen **EI 60** paloluokituksen. Kattilan eteen on varattava tilaa n. 1 metri puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten.

3.2 Hormiliitäntä ja palamisilma-aukko

Savuhormivaatimus Arimax 240:

- Teräshormi: korkeus vähintään 4,5 m, sisähalkaisija vähintään 170 mm
- Muurattu hormi korkeus vähintään 4,5 m, vapaa poikkipinta-ala vähintään 290 cm²

Savuhormivaatimus Arimax 240 k+ st:

- Teräshormi: korkeus vähintään 4,5 m, sisähalkaisija vähintään 170 mm
- Muurattu hormi korkeus vähintään 4,5 m, vapaa poikkipinta-ala vähintään 290 cm²

Palamisilma-aukon vapaan pinta-alan tulee olla noin hormin kokoa vastaava. Palamisilma-aukkoa ei saa peittää.

3.3. Lvi-kytkentä

Arimax 240 on tarkoitettu käytettäväksi varaajan kanssa. Mikäli asennetaan A 240 k ja hake/pellettipoltin ei varaajaa tarvita.

Ennen kattilan asennusta on lämmitysverkosto huuhdeltava ja tarkistettava vesipainekokeella. Liitoksien tiiveys on varmistettava asennuksen jälkeen. Tehdas ei vastaa vuotavien liitosten aiheuttamista vahingoista.

Varoventtiilin asennus

Venttiiliin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 1,5 bar, minimi koko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan.

Venttiiliin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta jolla yhteys voidaan sulkea.

Ulospuhallusputki mitoitettava ja asennettava siten, ettei se rajoita venttiilin ulospuhallustehoa eikä aiheuta vaaratilannetta venttiilin toimiessa.

Paisuntasäiliön tilavuuden tulee vastata suurinta laitoksen käytössä esiintyvää nestetilavuuden muutosta. Jaksottaisessa lämmityksessä on paisuntatilavuus oltava n. 10% koko järjestelmän tilavuudesta. Suosittelemme ainoastaan suljetun järjestelmän käyttöä (kalvopaisunta-astia)

Kattilaan palaavan veden lämpötila tulee olla n. 70°C, tämä saavutetaan kytkentäkaavion mukaisella ohivirtauskytkennällä.


Kattilan riittävän korkea lämpötila koko lämmitysjakson ajan pitää konvektiopinnat puhtaina ja palaminen tapahtuu korkealla hyötysuhteella. Tällöin myös kattilan kestoikä tulee mahdollisimman pitkäksi, koska tulipinnoille ei synny syövyttäviä happoja.

Lämpötilan rajoitusventtiilin asentaminen puukattilaan

Painelaitedirektiivi edellyttää että käsin täytettävät puukattilat on varustettava varolaitteella, joka estää kattilan liiallisen lämpenemisen jos varaajakierto estyy jostain syystä. Suosittelemme tähän kattilaan SYR 5067 lämpötilan rajoitusventtiiliä. Tämä ei korvaa muita varolaitteita kuten esim. varoventtiiliä.

Asennus:

Rajoitusventtiilin takaiskuventtiiliin (1) kytketään jäähdytysveden tulo. Lämpötilaohjattu jäähdytysvesiventtiili (3) kytketään kattilan paluuputkeen tai paisuntaputkeen ja poistoventtiili (4) kattilan menoputkeen. Poistoventtiilin ulostulo johdetaan viemäriin. Lämpötila-anturi asennetaan kattilan yläosassa olevaan muhviin, DN 15 x 150 suojataskun (6) avulla.

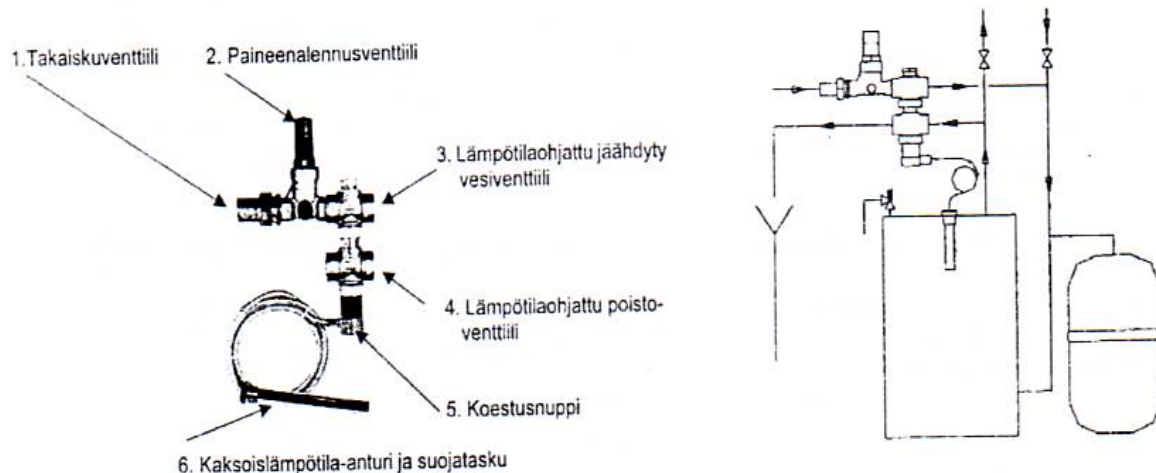

Rajoitusventtiilin paineenalennusventtiili (2) säädetään 0,2...0,3 bar alemmaksi kuin kattilan suurin sallittu käyttöpaine. Tällöin vältetään varoventtiilin avautuminen. Venttiili on esisäädetty 1,2 bar paineelle joka on sopiva kun max. Käyttöpaine on 1,5 bar.

Toiminta:

Kattilan kuumetessa, lämpötilassa 90°C avautuu jäähdytysventtiili (3)
Lämpötilassa 97°C avautuu poistoventtiili (4) ja jäähdytysvesi virtaa kattilan läpi jäähdyttäen sitä.
Kattilan jäähtyessä, lämpötilassa 94°C sulkeutuu poistoventtiili (4) ja lämpötilassa 81°C jäähdytysventtiili.

Rajoitusventtiili on tarkastettava säännöllisesti vuosittain. Tarkastus tehdään painamalla varovasti koestusnuppia (5)

Tekniset tiedot:

Max sisään menevän veden paine
Min vaadittava sisään menevän veden paine

16 bar
2,3 bar kuitenkin vähintään 1 bar yli
paineenalennusventtiilin säätöarvon.

LAITENIMI

1	Lämmityskattila
2	Lämmivesivaraaja
3	Lämmitysverkoston täyttöventtiili
4	Syöttöventtiiliyryhmä
5	Pumpun säätöventtiili
6	Pumppuventtiili
7	Yksisuuntaventtiili
8	Linjasäätöventtiili
9	Tyhjennysventtiili
10	Automaattinen ilmanpoistin
11	Ohitus vapaakiertoa varten (PAKOLLINEN)
P1	Lämmitysverkoston pumppu
P2	Käyttövesipiirin pumppu
P3	Varaajan latauspumppu
TC1	Lämmitysverkoston säätökeskus
TV1	Lämmityspiirin 3-tiesekoitusventtiili
TV2	Käyttövesipiirin 3-tiesekoitusventtiili
TV3	Kattila-varaajaventtiili
TE1.1	Lämmityspiirin menovesianturi
TE1.2	Ulkolämpötila-anturi
TE1	Latauspumpun ohjaustermostaatti
TI	Lämpömittari
PI	Painemittari
TIA	Hälyttävä lämpömittari
PIA	Hälyttävä painemittari
FV	Varoventtiili
KIS	Kellokytkin

KATTILAVEDEN LÄMPÖTILAN RAJOITUS

Latauspumpun termostaatti TE1 käynnistää latauspumpun kun kattilaveden lämpötila saavuttaa termostaattiin asetetun raja-arvon. Lämpötilan laskettua eroalueen (8 °C) verran pysähtyy latauspumppu.

KATTILAN PALUUVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ


Omavoimainen termostaattinen sekoitusventtiili TV-3 säättää kattilalle palaavan veden lämpötilaa asetusarvon (+73 °C) mukaan.

LÄMMITYSVERKOSTON MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Säätökeskus TC-1 ohjaa säätöventtiiliä TV-1 menovesianturin TE-1.1 ja ulkoanturin TE-1.2 mittaustulosten mukaan.

LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Omavoimainen termostaattinen sekoitusventtiili TV 2 säättää lämpimän käyttöveden lämpötilaa asetusarvon (+55 °C) mukaan.

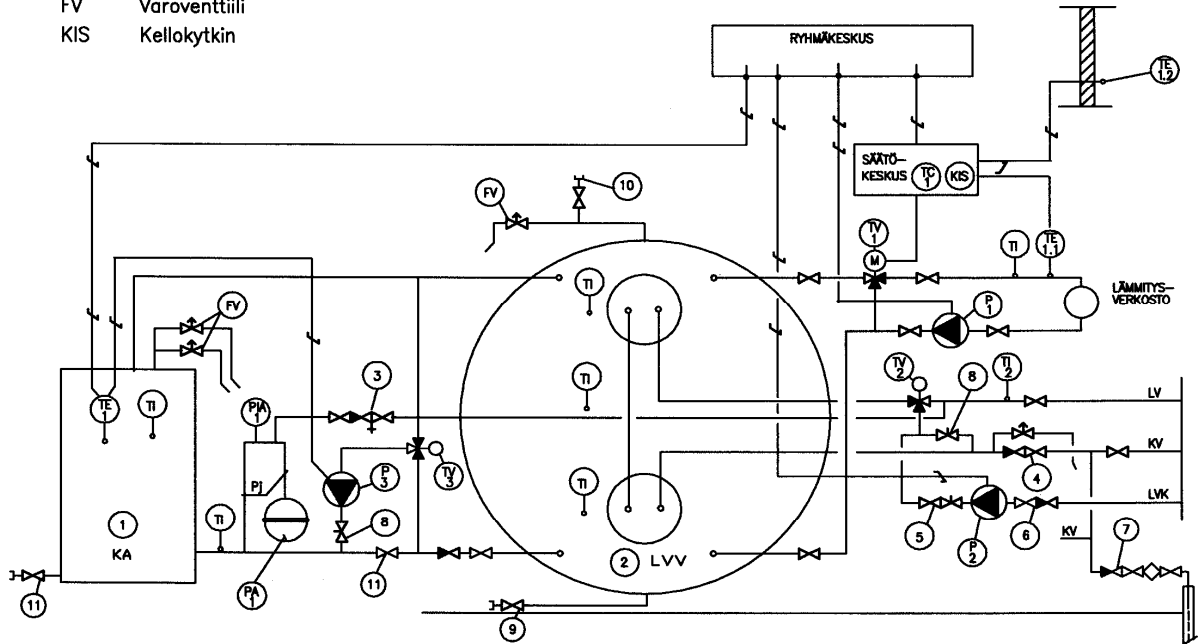

VARAAJAN LATAUSPUMPUN, PUTKISTON JA KATTILAVARAAJAVENTTIILIN (TV3) VALINTA

Kattilan teho	Pumpun tuotto	Lataus-putkisto	TV 3 (Oras 4212 tai vast.)
20 – 30 kW	0,8 l/s, 10 kPa	DN 25	DN 25
30 – 40 kW	1,0 l/s, 15 kPa	DN 32	DN 32
40 – 60 kW	1,5 l/s, 35 kPa	DN 40	DN 32

4. KÄYTTÖ

4.1 Käyttöönotto

Ennen kattilan käynnistämistä tarkistetaan seuraavat asiat:

- lämmitysverkosto ja kattila ovat täynnä vettä, paine vähintään 0,5 bar
- savupelti on auki
- lämpöjohtopumppu on käynnissä
- verkoston venttiilit ovat avatut
- palamisilma-aukko on auki
- varoventtiili on esteettömästi yhteydessä kattilaan ja on toimintakuntoinen

4.2 Ensimmäinen lämmityskerta

Kattilan tulipinnoille voi ensimmäisellä lämmityskerralla tiivistyä kondenssivettä, koska sisällä oleva vesi on kylmää. Tämä on normaali ilmiö ja poistuu seuraavilla lämmityskertoilla.

Ensimmäisten lämmityskertojen yhteydessä poistuu ilmaa järjestelmästä, se ilmenee paineen laskuna. Tällöin on lisättävä vettä järjestelmään. Lopuksi varmistetaan, että putkiliitokset ovat varmasti tiiviit. Paisunta-astian riittävyys todetaan.

4.3 Perussäädöt

Vedonsäätimen asettelu:

1. Vedonsäätimen vipu asetetaan kohtisuoraan ylös kattilan ollessa kylmä
2. Ketjun pituus asetellaan siten, että ensiöilmaluukku on n. 45 mm raollaan säätimen ollessa keskiasennossa
3. Tarkempi säätö tehdään kattilan ollessa käyttölämpötilassa siten, että ensiöilmaluukku sulkeutuu kattilaveden ollessa n 85...90°C Vetoa rajoitetaan tarvittaessa savupellillä. Suositeltava veto on savusolassa n. 1,5 mm vp.

4.4. Polttoaineen sytytys ja täyttö

- Kuivia puita ladotaan arinalle siten, että n. 1/3 tulipesän yläosasta jää vapaaksi palamista varten. Puiden päälle laitetaan sytykkeet ja pieniksi pilkottuja puita. Polttoaineen kosteus vaikuttaa huomattavasti sytykkeiden määrään. Puut sytytetään siis päältä päin, jolloin palaminen on mahdollisimman tasaista koko polton ajan.
- HUOM! Polttoaineen täyttö suoritetaan uudelleen ainoastaan, kun syntyvä energia voidaan kuluttaa tai varastoida varaajaan.
- Varaajan ja kattilan kiehuttamista on varottava.
- Lämmitys on jaksottaista perustuen energian varastointiin lämminvesivaraajaan. Lämmitys jakson pituus riippuu lämmitettävän kiinteistön kulutuksesta ja varaajakoosta. Lopetettaessa lämmittäminen on hyvä tasata hiilikerrostuma arinalla, jolloin palaminen tapahtuu tehokkaasti loppuun. Ilmaluukut ja kattilan savupelti suljetaan polttoaineen loputtua kattilasta.

4.5 Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö

Öljypoltinkäyttö:

Öljypoltin voidaan asentaa täyttöluukkuun. Poltin on poistettava tulipesästä aina kiinteitä polttoaineita käytettäessä.



Kattilaan asennetaan tällöin poltintermostaatti ja ylikämpösuoja.

Kaikki luukut ja ilma-aukot on suljettava tiiviisti öljypoltinta käytettäessä.

Sähkökäyttö:

Arimax 240 kattilaan ei voida asentaa sähkövastuksia. Vastukset asennetaan varaajaan.

Arimax 240 k mallissa on varaus (yhde) kahdelle sähkövastukselle.

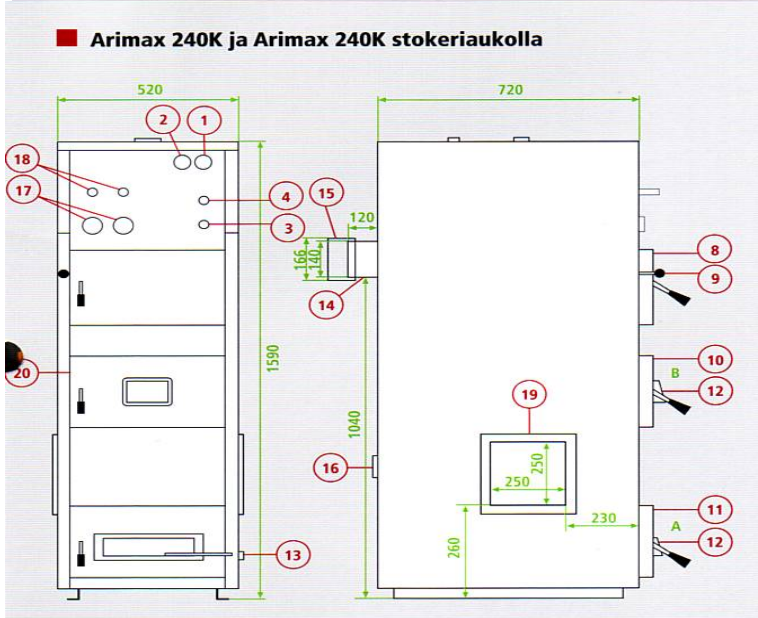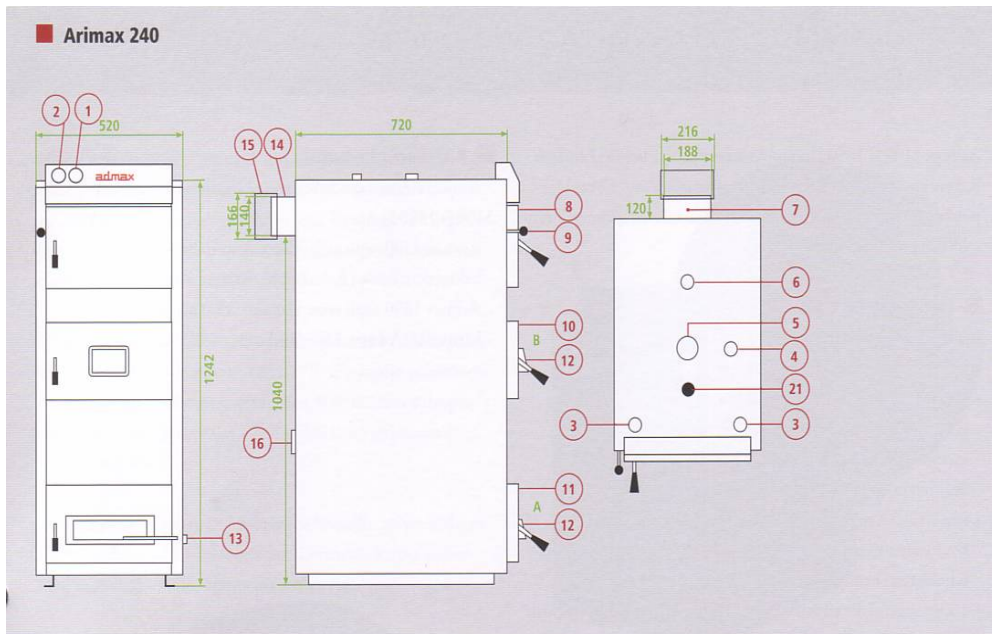

Osat ja liitännät

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Painemittari | 9. Savupellin säädin |
| 2. Kattilaveden lämpömittari | 10. Täyttöluukku / Öljypoltinluukku |
| 3. Vedonsäätimen Yhde | 11. Tulenhoitoluukku |
| 4. Termostaatin yhde | 12. Vetoläppä |
| 5. Meno varaajaan | 13. Kattilan tyhjennys |
| 6. Kiehun tayhde | 14. Hormiliitäntä |
| 7. Savukaasujen mitta | 15. Muuraustuki |
| 8. Puhdistusluukku | 16. Paluu varaajasta DN 50 |
| | 17. Sähkövastusyhde DN 50 |

5. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

5.1. Kattilan puhdistus

- Puhdista kattilan konvektio-osa 2-4 kertaa/kk. ja aina tarvittaessa.
- Puhdista arina huolellisesti aina ennen tulipesän täyttöä.
- Tyhjennä tuhkatila niin usein että tuhkan pinta ei kosketa arinaa.


Huom. Tuhkan pinta ei saa koskaan nousta koskettamaan arinaa. Tällöin arinan jäähdytys estyy ja se vaurioituu nopeasti. Myös arinan rakojen tulee olla auki tästä syystä.

5.2 luukkujen tiiveydestä huolehtiminen

Luukkujen tiivisteistä ja tiivistepinnoilta poistetaan niihin tarttunut piki yms. Mikäli luukuissa esiintyy vuotoja, on ne säädettävä tiiviiksi. Sääto tapahtuu saranoita siirtämällä ja kääntämällä salpatapin epäkesko eri asentoon, mikäli nämä toimenpiteet eivät auta on tiivisteet uusittava.

Tekniset tiedot:

Suoritusarvot:	Arimax 240	Arimax 240 k
Tehoalue	20- 40 kW	20- 40 kW
puu	20- 40 kW	20- 40 kW
hake, palturve		15- 30 kW
öljy		15- 40 kW
sähkövastus yhteet		2x DN 50
Mittatiedot:		
Leveys	520 mm	520 mm
Syvyys	720 mm	720 mm
Korkeus	1242 mm	1590 mm
Paino tyhjänä	285 kg	300 kg
Vesitilavuus	70 l	155 l
Varastopesän tilavuus	110 l	110 l
Täyttöaukon koko	350x 240mm	350x 240mm
Suunnittelu- ja säätöarvot:		
Kattilan käyttöpaine	0,5 -1,5 bar	0,5 – 1,5 bar
Sallittu kattilan lämpötila	20-120 ° C	20-120 ° C
Suos. lämmitettävä pinta-ala	80-200 m ²	80-200 m ²
Sopiva varaajakoko	1000- 3000 l	1000- 3000 l
Käytettävän puun max. pituus	500 mm	500 mm

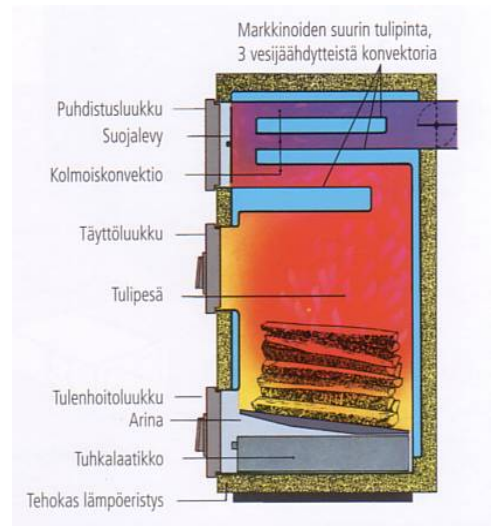

6. Takuuehdot Ariterm Oy:n tuotteille 1.1.2012 alkaen

Uudet takuuehdot koskevat vuodesta 2012 alkaen valmistettuja tuotteita.

Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimituspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu on 5 vuotta toimituspäivästä.

Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on palautettu täytettynä Aritermille.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ariterm toimittaa uudet osat viallisten tilalle veloituksetta.

Takuu ei kata kulutusosia, asennustöitä eikä asennukseen liittyviä kustannuksia. Varaosalle myönnettävä takuu on 12 kuukautta.

Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä toteutuksesta tai asennuksesta johtuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheistä, eikä epäkurantista polttoaineesta aiheutuneita vaurioita.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa.

7. KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Loppuun käytetty kattila soveltuu romunkeräykseen.

8. YHTEYSTIEDOT

Ariterm Oy
PL 59
43101 SAARIJÄRVI
Puh. (014) 426 300
Fax. (014) 426 203

Kotisivut: www.ariterm.fi

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja: ARITERM OY
Osoite: PL 59, 43101 SAARIJÄRVI
Laite: **Arimax keskuslämmityskattila**

Valmistaja vakuuttaa,

- että tämän yksilön valmistuksessa on huomioitu Euroopan yhteisön neuvoston painelaitedirektiivin (97/23/EY) olennaiset turvallisuusvaatimukset.
- Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä on käytetty H - moduulia. (ilmoitettu laitos 0424)
- Toimitukseen ei sisälly varolaitteet.

DECLARATION OF CONFORMITY - MANUFACTURES DECLARATION

Manufacturer: ARITERM OY
Address: P.O.BOX 59, FIN-43101 SAARIJÄRVI
Equipment: **Arimax central heating boiler**

Manufacturer assures,

- that in production of above mentioned example has been observed the essential safety demands of EC council's directive for pressure vessels (97/23/EY).
- As estimation method of conformity has been used H - module. (notified body 0424)
- Safety device are not included in the delivery.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - TILLVERKAREDEKLARATION

Tillverkare: ARITERM OY
Adress: P.O.BOX 59, FIN-43101 SAARIJÄRVI
Apparat: **Arimax centralvärmepanna**

Tillverkare försäkrar,

- att vid tillverkningen av ovannämnda exempel har man iakttagit väsentliga säkerhetskrav av EG rådets direktiv för tryckkärl (97/23/EY).
- Som värderingsmetod av överensstämmelse har använts H - modul. (notified body 0424)
- Säkerhetsventilen ingår inte i leveransen.

Ariterm Oy



Kari Väliäho
Toimitusjohtaja
Managing director
Verkställande direktör