

ASENNUS

Palonrajoitin asennetaan kiviaineisiin seiniin, välipohjarakenteisiin ja kevytrakenteisiin seiniin.

Palonrajoittimelle jätetään rakenneosaan aukko, josta tuotteen vaippa viedään rakenteen läpi. Asennusaukon maksimikoko on palonrajoittimen halkaisija D + 20 mm.

Asennuksen helpottamiseksi tuotteessa on asennus/valukehys, jonka avulla palonrajoitin ruuvataan kiinni seinäpintaan tai kevytrakenteisen kipsilevyvyseinän teräsrankaan.

Asennus viimeistellään täyttämällä valukehys tuotteen etupuolelta käyttötarkoitukseen testatulla kipsipohjaisella palomassalla. (Kuten: GBG (Palokatkomiehet Oy), CP 637 (Hilti) ja FIREBREAK COMPOUND (Würth))

Asennuksen ajaksi palonrajoitin ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella.


Palonrajoittimen toimivuus on varmistettava ennen jälkivalua ja sen jälkeen. Pelti viritetään laitteen ulkopuolelta.

Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan tarkat asennusohjeet ja asennustodistustaavake. Katso myös kohta "Asiakirjat / Asennusohjeet".

MODUULIASENNUS


Palonrajoittimet voidaan asentaa yhteisillä reunaruuveilla siten, että alimmaisen pellin asennuskehruksen reunataivutus joko oikaistaan tai poistetaan ja valu ulottuu katkeamattomana valualueen äärireunasta toiseen. Katso asennusohjeet.

Sähköisen toimilaitteen kytkentäkaavio

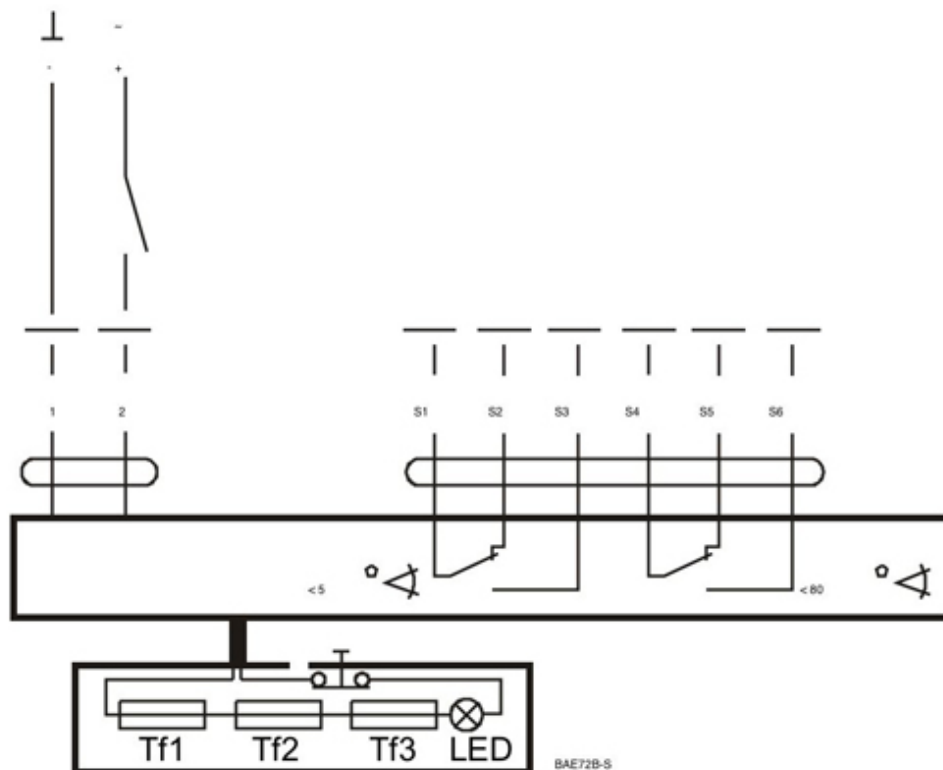


BLF24T HL Käyttöjännite 24VAC/VDC, sulake 72°C.
BLF230 T HL Käyttöjännite 24VAC/VDC, sulake 72°C.

Manuaalisen toimilaitteen kytkentäkaavio (mikrokytkin, MS)

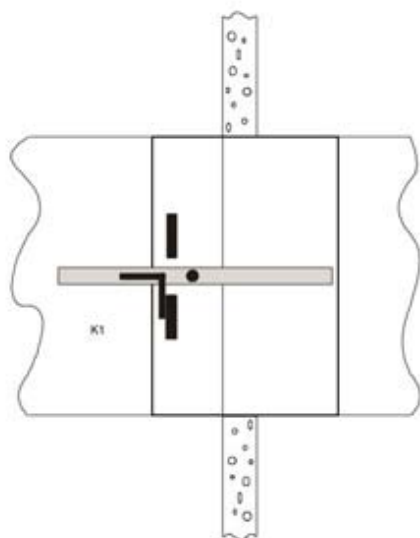

Palonrajoitin auki

K1: 13/14 kiinni
21/22 auki

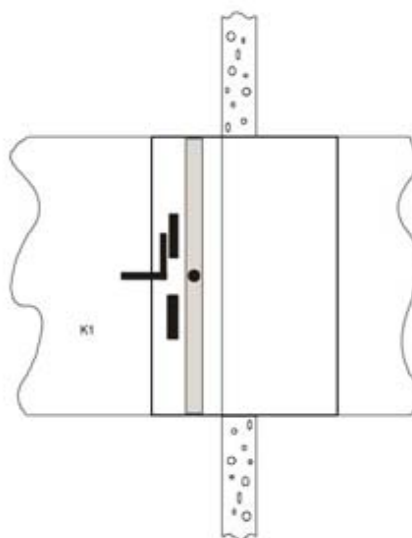

Palonrajoitin kiinni

K1: 13/14 auki
21/22 kiinni