


ASENNUS

Palonrajoittimen akselin ei tarvitse olla vaakatasossa. Tuotteen tyyppihyväksyntä on voimassa vain oikein asennetulle tuotteelle. Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan tarkat asennusohjeet ja asennustodistuskaavake. Katso myös kohta "Asiakirjat". .

Asennus kiviaineisiin rakenneosiin

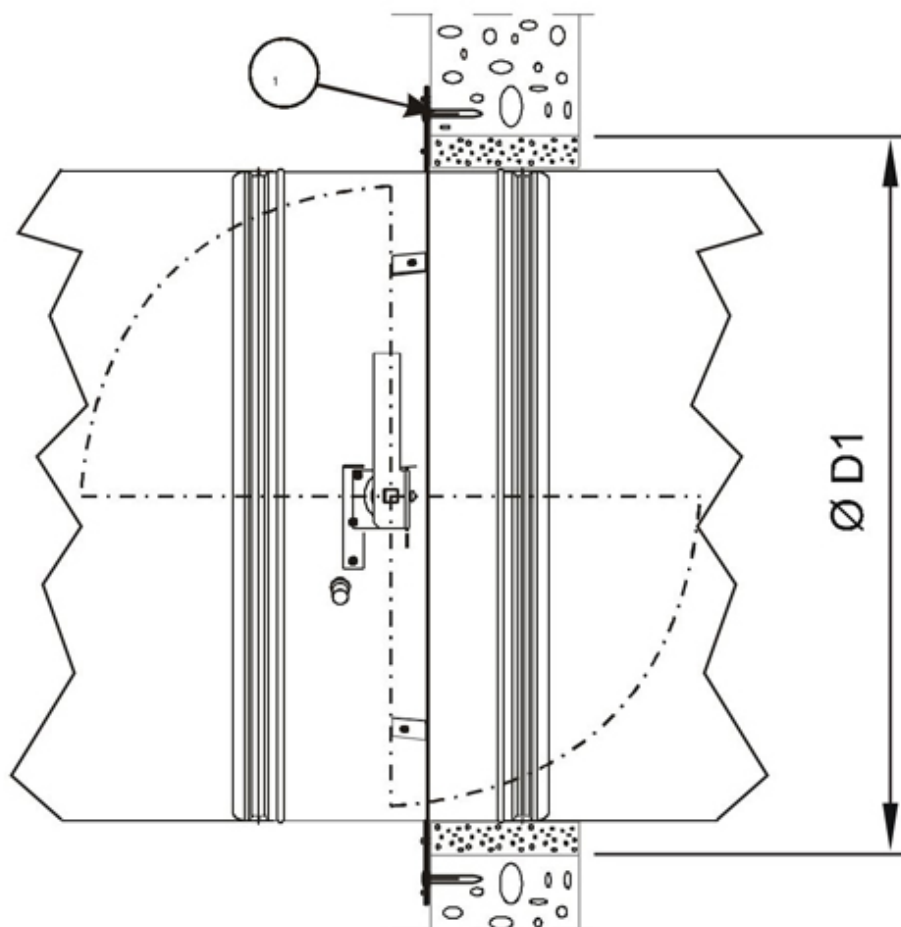

1. Ruuvi ja kiinnitystulppa
ØD1 Tuotekoko Ø + n. 50 mm


Palonrajoitin asennetaan palo-osastojen kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin siten, että palonrajoittimille jätetään rakenneosaan aukko, johon tuote kiinnitetään jälkivalulla.

Asennuksen helpottamiseksi tuotteessa on asennuslaippa, jonka avulla palonrajoitin ruuvataan kiinni esim. betonirakenteeseen ennen jälkivalua.

Asennuksen ajaksi palonrajoitin ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella. Palonrajoittimen toimivuus on varmistettava ennen jälkivalua ja sen jälkeen.

Kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin asennettaessa suositeltava asennusaukon koko on kanavahalkaisija D + 50 mm.

Asennus kevyeen kipsiseinään

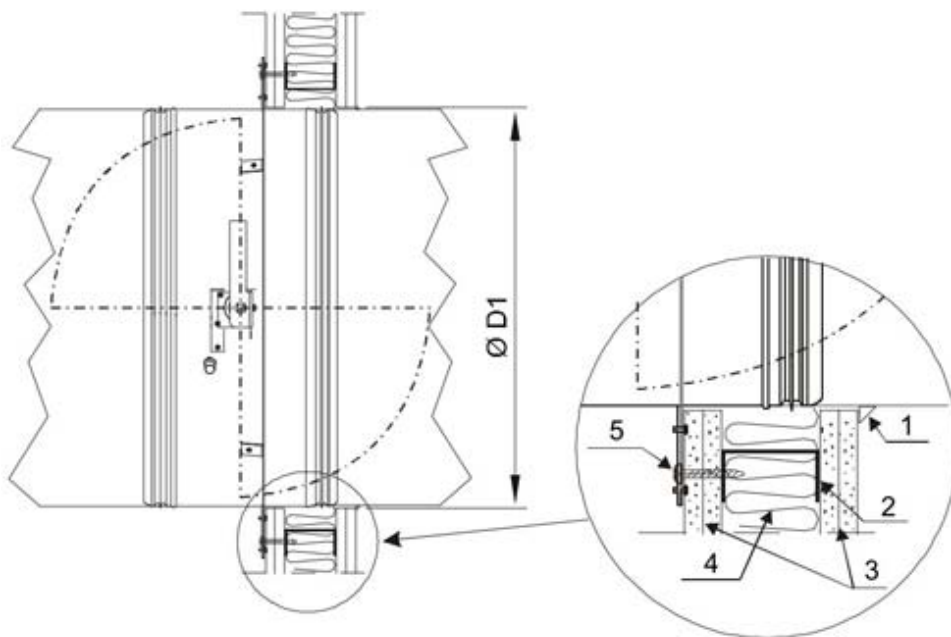


- ØD1 Tuotekoko Ø + n. 5 mm
1. Palonkestävä tiivistysmassa
 2. Asennuskehys
 3. Kevytseinä materiaali
 4. Mineraalivilla
 5. Kiinnitysruuvi ja tulppa

Kun palonrajoitin asennetaan kevytrakenteiseen kipsiseinään paloteknisten osastojen väliin, kipsilevyyn on jätettävä palopeltiä varten mahdollisimman pieni läpivientiaukko.

Asennuksen helpottamiseksi palonrajoittimessa on asennuslaippa, jonka avulla palonrajoitin kiinnitetään esimerkiksi levyseinän teräsrankaan tai puukoolinkiin. Palonrajoittimen ja seinän väli on massattava savutiiviiksi ja/tai tiivistettävä palokatkomassalla. Asennuksen ajaksi palonrajoitin ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella. Palopellin toimivuus on varmistettava asennuksen jälkeen.

Viritä palonrajoitin (manuaalimalli) kääntämällä sulkuläppä viritysvivun avulla haluttuun asentoon. Lukitse palonrajoitin kiertämällä sulake kiinni käsin. Tarkemmat asennusohjeet ja asennustodistus toimitetaan jokaisen tuotteen mukana. Katso myös "Asiakirjat"/Asennusohjeet.

Manuaalisen toimilaitteen kytkentäkaavio (rajakytkin, MS)

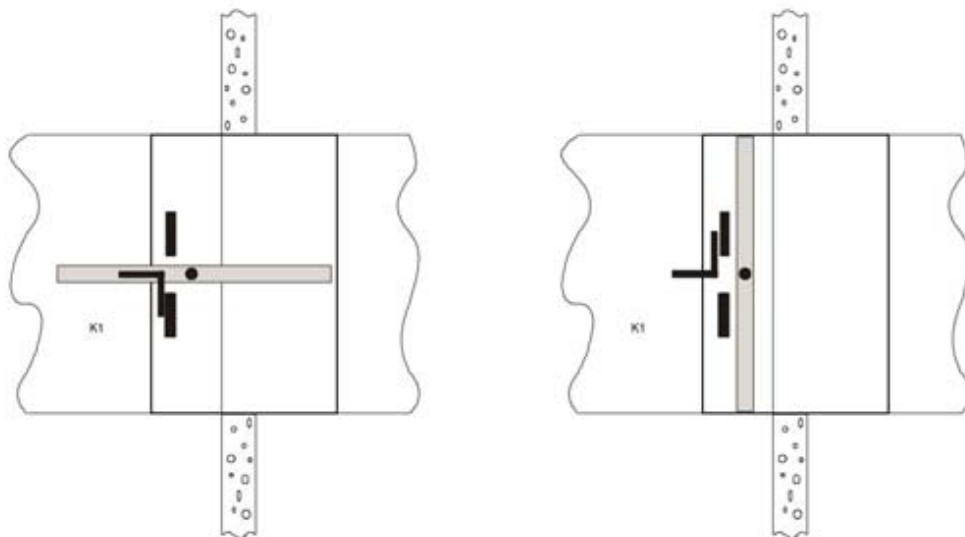

K1: 13/14 kiinni K1: 13/14 auki
21/22 auki 21/22 kiinni