


ASENNUS

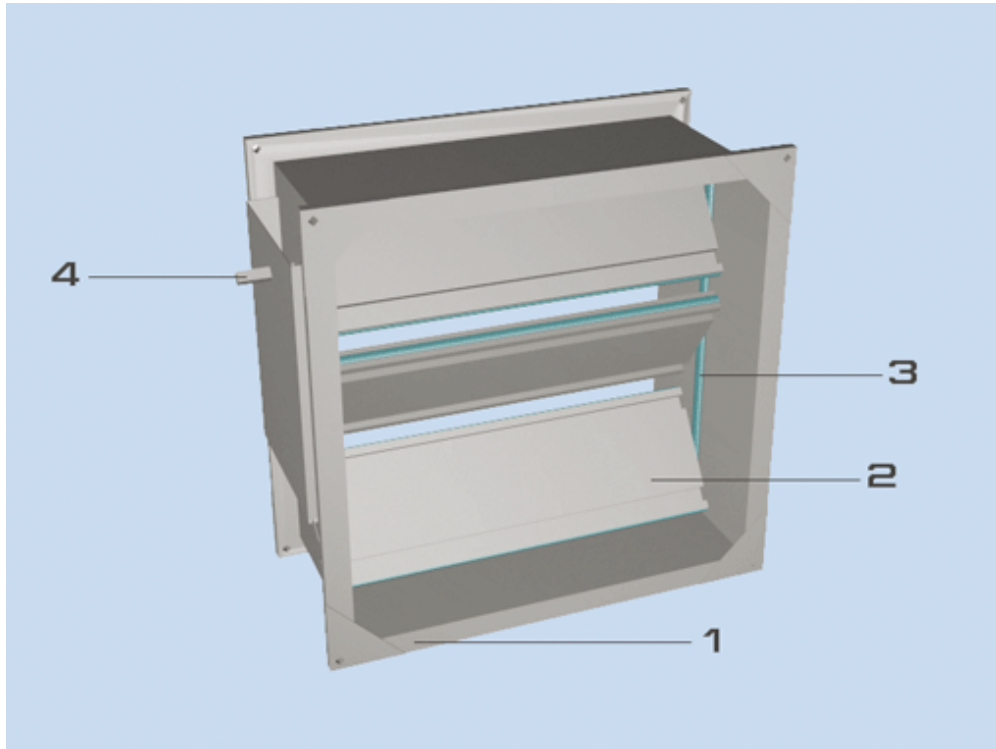

KOODI SELITYS

- 1 KOTELO
- 2 LÄPPÄ
- 3 TIIVISTEET
- 4 KÄSIKAHVA/TOIMILAITTEALUSTA

Ilmavirtasäädin asennetaan kanavaan niin, että säleet ovat vaaka- tai pystysuuntaiset. Säädin kiinnitetään kanavaan liukukiinnittimillä.

Erikoismallit voidaan kiinnittää kanavan laippaan ruuveilla. Säätimen laippaan on tarvittaessa porattava reiät ruuvikiinnitystä varten (mallit L1 ja L2). Laippojen väliin asennetaan tiiviste.

Pyöreillä liitännöillä varustetu mallit kiinnitetään niitti- tai ruuvikiinnityksellä.

