


ASENNUS

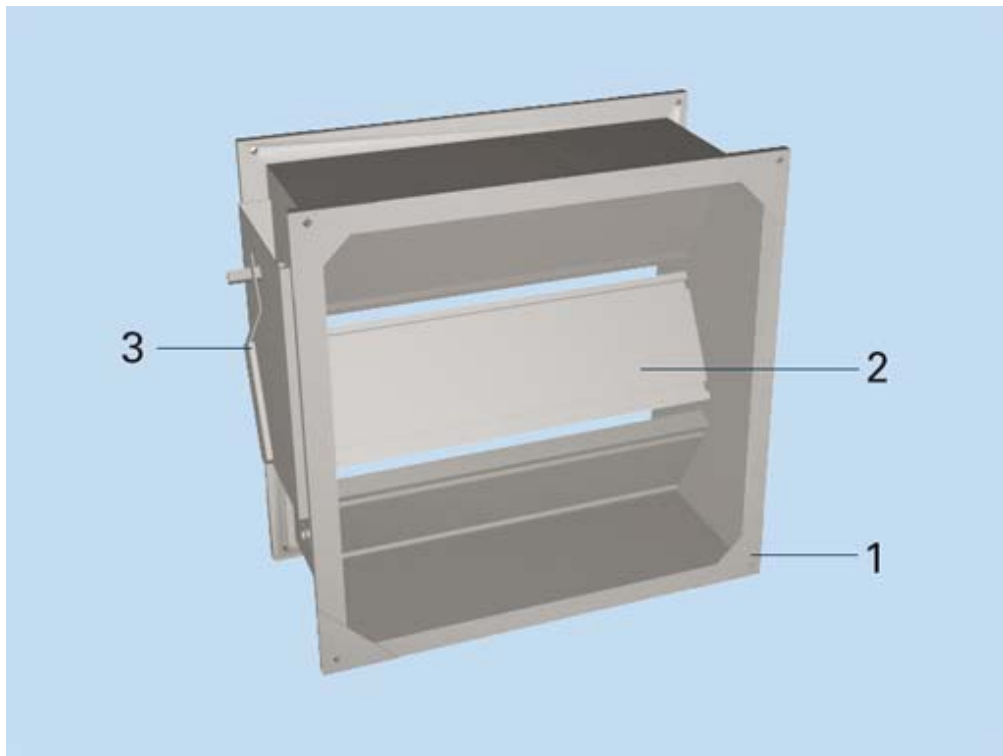

KOODI SELITYS

- 1 KOTELO
- 2 LÄPPÄ
- 3 KÄSIKAHVA/TOIMILAITEALUSTA

Ilmavirtasäädin asennetaan kanavaan niin, että säleet ovat vaaka- tai pystysuuntaiset.

Säädin kiinnitetään kanavaan liukukiinnittimillä.

Erikoismallit voidaan kiinnittää kanavan laippaan ruuveilla.

Säätimen laippaan on tarvittaessa porattava reiät ruuvikiinnitystä varten (mallit L1 ja L2).
Laippojen väliin asennetaan tiiviste.

Pyöreät liitännät kiinnitetään niitti- tai ruuvikiinnityksellä.

