

# ASENNUS

Hajotin voidaan liittää suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä tai se voidaan liittää TRI-liitäntälaatikkoon.


Etusäleikkö on uudelleenkiinnitettävissä.

- Irrota ruuvit sylinterin ja runko-osan väliltä ja poista etusäleikkö kääntämällä sitä.

Varmista asennuksen aikana, että sylinteri pääsee liikkumaan vapaasti ja että toimilaitteelle on riittävästi asennustilaa. Laitteen yläpuolelle on jätävä vähintään 50 mm vapaata tilaa, kun sylinteri on ala-asennossa. Laitteen liitännässä ja kiinnityksessä käytetyt niitit ja ruuvit eivät saa olla enempää kuin 50 mm hajotimen yläreunan alapuolella.

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajotinta on vähintään kolme kanavan läpimittaa ( $3 \times D$ ).

## Asennus liitäntälaatikon kanssa

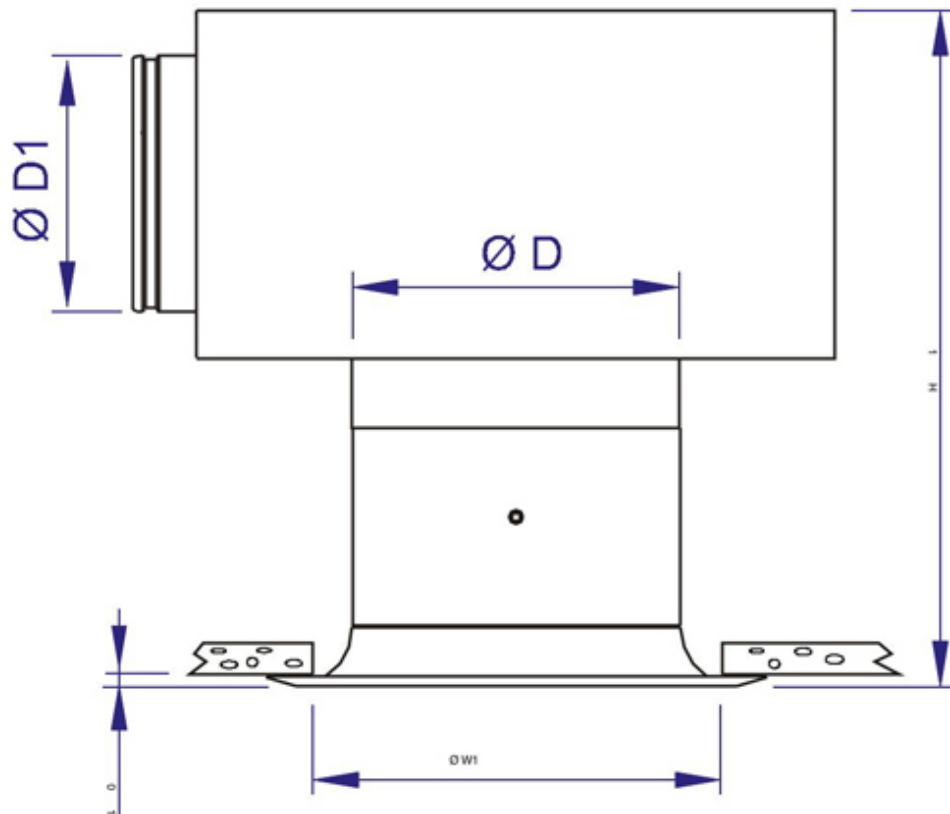

### TRI-liitäntälaatikolla varustettu TSA-hajotin

TSA	ØD1	TRI	H1	ØW1
250	200	TRI-200-250	390-535	310
315	250	TRI-250-315	465-610	400
400	315	TRI-315-400	525-670	500

### PLC-liitântälaatikolla varustettu TSA-hajotin

TSA	ØD1	PLC	H1	ØW1
500	500	PLC 500	810-950	620
630	630	PLC 630	850-990	785

Hajottimen tehokkaan toiminnan kannalta on suositeltavaa, että PLC-liitântälaatikon etäisyys TSA-hajottimesta (koot 500 ja 630) on vähintään 1 x D.