


HUOLTO

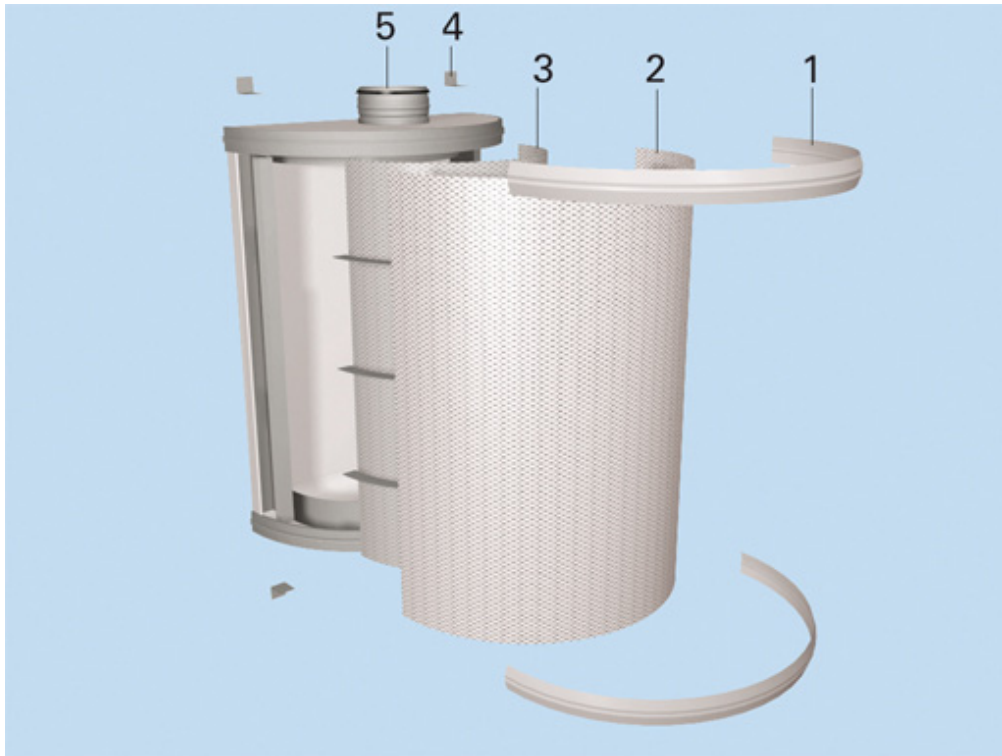

KOODI SELITYS

- 1 MUOVISET PEITELISTAT
- 2 ETULEVY
- 3 VIRTAUKSEN TASAUSELEMENTTI
- 4 ASENNUSKIINNIKKEET
- 5 KOTELO

Avaa etulevy (2) poistamalla ensin peitelistat (1) ja avaamalla niiden alla olevat ruuvit.
Poista etulevy.

Irrota tarvittaessa virtauksen tasauselementti (3) avaamalla kiinnitysruuvit.

Vedä virtauksen tasauselementti ulos.

Puhdista osat harjalla tai kostealla liinalla.

Puhdistuksen jälkeen asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalleen.