



HUOLTO

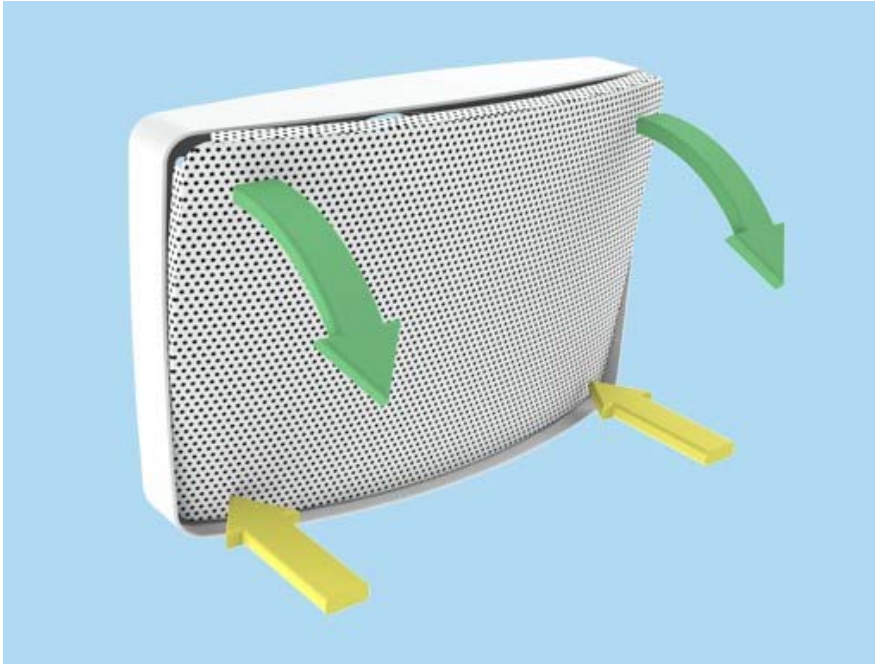

Puhdistamista varten venttiili avataan painamalla etulevyn alareunan molemmista kulumista samanaikaisesti jolloin yläreuna avautuu. Syntyneestä ulkonevasta reunasta vetämällä irrotetaan etulevy kammioista. Huomioi etulevyssä mahdollisesti oleva kuristinlevy. Osat puhdistetaan sopivalla menetelmällä.

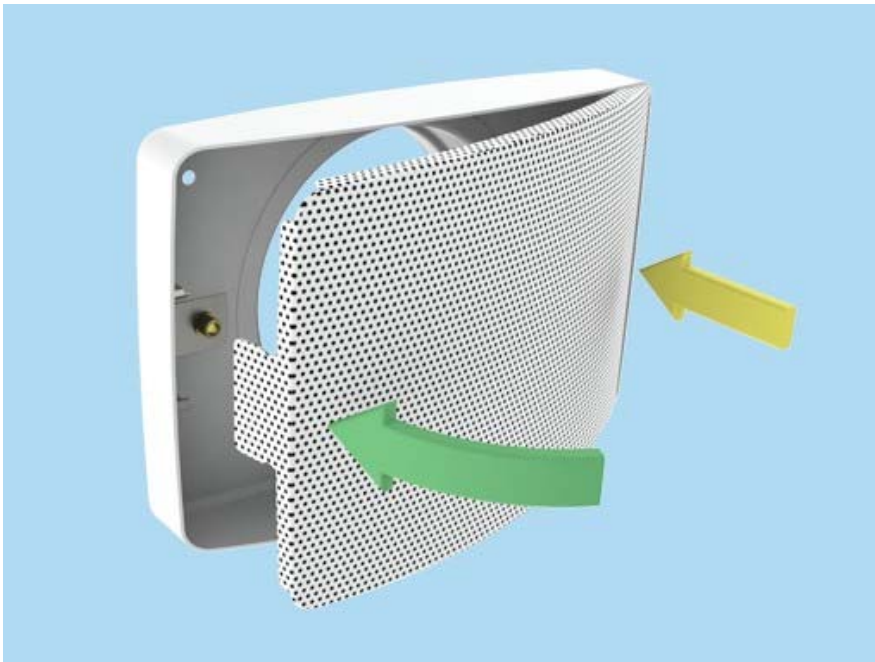

Puhdistuksen jälkeen etulevy ja mahdollinen kuristinlevy asennetaan takaisin paikoilleen.