

Kaari

(ja Numero)



SEINÄVALAISIN

YLEISTÄ

- asennusasento pysty
- paino 2,5kg
- E27 lampunpidin

HUOM! Vaihda rikkoutunut akryyli!

MITTAKUVA

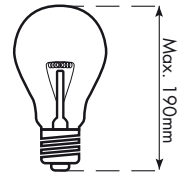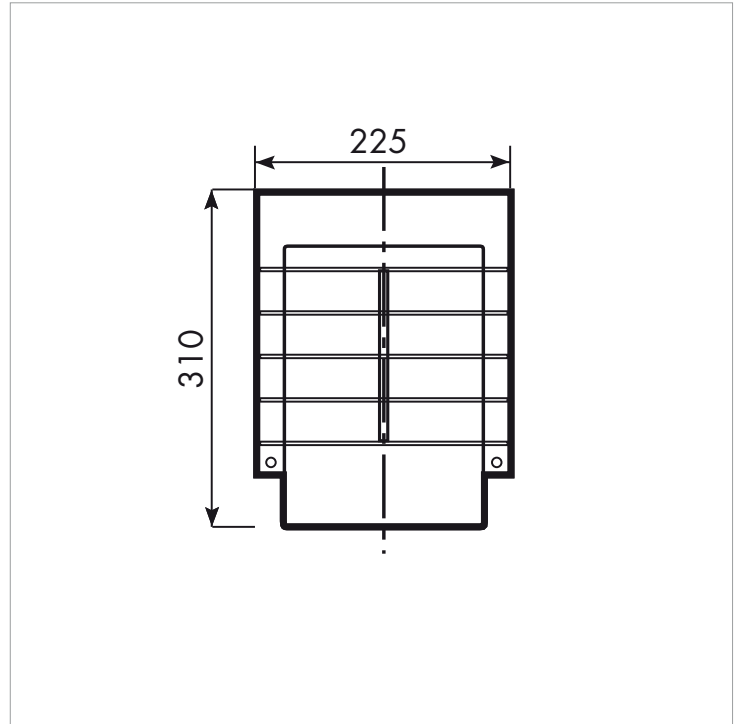

HUOLTO-/ASENNUSOHJEET

1. Aukaise ruuvit (2kpl).
2. Irroita akryyli ja teräskehikko.
3. Pidä sähkökytkennät esillä.
4. Kiinnitä seinään.