

KÄYTTÖOHJE F-10

Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältetään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta.

Tärkeää !



YLEINEN TURVALLISUUS

Liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan 45-60cm liedestä mitattuna.

(Asennuskorkeus min. 65cm kaasulieden yhteydessä)

Liesikupua ei saa yhdistää savukaasuja poistavaan hormiin (puuliesi, takka yms.) Mikäli liesikupu yhdistetään poistohormiin, on asennuksessa noudatettava paikallisen paloviranomaisen määräyksiä. Seinärakenteen läpi kulkeva hormi tulee olla tähän tarkoitukseen suunniteltu.

Huoneeseen on varmistettava riittävä korvausilman saanti mikäli liesikupu ja esimerkiksi leivinuuni tai takka ovat samanaikaisesti käytössä. Jos huoneeseen tulee liian suuri alipaine, saattaa savukaasut ohjautua takaisin huoneilmaan. Tämä estetään riittävällä ilmanvaihdolla, esim. avaamalla ikkuna.

Liesikuvun suojausluokka 2.

Tarkista, että verkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.

Kiinteään asennukseen sisällytettävä erotuslaite!

Kytke liesikupu aina irti sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltotoimia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Vältä syttymisherkkien aineiden käyttöä liesikuvun välittömässä läheisyydessä, älä myöskään liekitä liesikuvun alla. Noudata aina erityistä varovaisuutta upporasvassa paistettaessa. Varaa astian kansi lähetyville mahdollisten liekkien sammuttamiseksi. Useaan kertaan käytetty rasva on erittäin syttymisherkkää. Älä käytä avonaista grilliä liesikuvun alla.

ON PALOVAARAN RISKI, JOS LAITETTA EI PUHDISTETA KÄYTTÖOHJEEN MUKAISESTI!

LIESITUULETTIMEN HOITO

Noudattamalla annettuja ohjeita, vältetään turhilta huoltokustannuksilta sekä varmistetaan laitteen pitkä käyttöikä.

Rasvasuodattimien puhdistus: Liesikuvun hoidossa on tärkeää huolehtia rasvasuodattimien puhtaudesta. Rasvasuodattimet on puhdistettava 30 käyttötunnin, tai vähintään kahden kuukauden välein.

Rasvasuodattimien irrotus: Paina suojaritilässä olevaa lukitusta **C** ja irrota se. Pese rasvasuodatin käsin tai astianpesukoneessa. Pese suojaritilä käsin - maalipinta voi kärsiä konepesussa. Käsin pesussa käytä emäksistä pesuainetta ja harjaa jolloin rasva irtoaa parhaiten. Asenna suojaritilä takaisin paikalleen.

Muiden pintojen puhdistus: Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvaroiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä aineita. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita!

ILMANPOISTO

Laitteen voi liittää hormiin tai se voi toimia huonetilaan palauttavana, suodattavana tuulettimena.

Hormiin liitetty liesituuletin: Liesituulettimen läpi kulkeva ilma ja höyry ohjautuu ulos hormin kautta. Liesituuletin ei tarvitse aktiivihiilisuodatinta.

Huonetilaan palauttava: Liesituulettimen läpi kulkeva ilma ja höyry suodatetaan aktiivihiilisuodattimen avulla. Suodatettu ilma palautuu takaisin huonetilaan.

HUOM: Suodattavassa liesituulettimessa on aina käytettävä aktiivihiilisuodatinta.

Kerrostaloissa tms. keskusilmanvaihdolla varustetuissa huoneistoissa liesituulettimen yhdistäminen ilmanvaihtoventtiiliin on kielletty !

ASENNUS





Ennen asennusta:

- erotuslaite tulee olla luokse päästävissä
- hormiasennus: varaa 125mm poistoputki valmiiksi (Ei sisälly toimitukseen)

Vain hormiin liitetty liesituuletin: Leikkaa tarvittaessa kaapin runkoon poistoputken vaatima 133mm aukko.

Käännä lasilippa auki ja poista suojaritilä painamalla ritilässä olevia lukituksia **C** sisäänpäin.

Käytä liesituulettimen mukana toimitettuja ruuveja sekä tulppia. Kiinnitä ruuvit **G** seinään piirroksen mukaisesti. Aseta liesituuletin ruuvien varaan ja varmista asennus kahdella ruuvilla **H**.

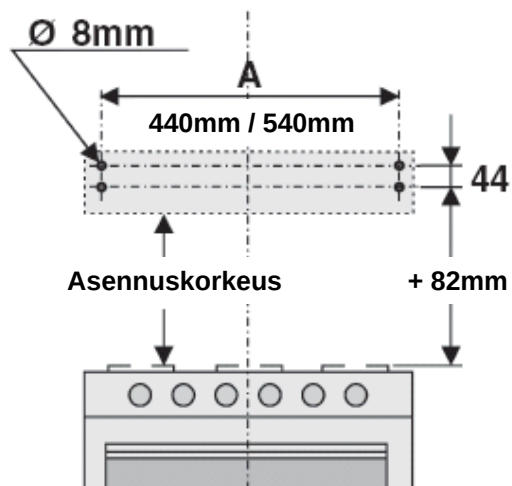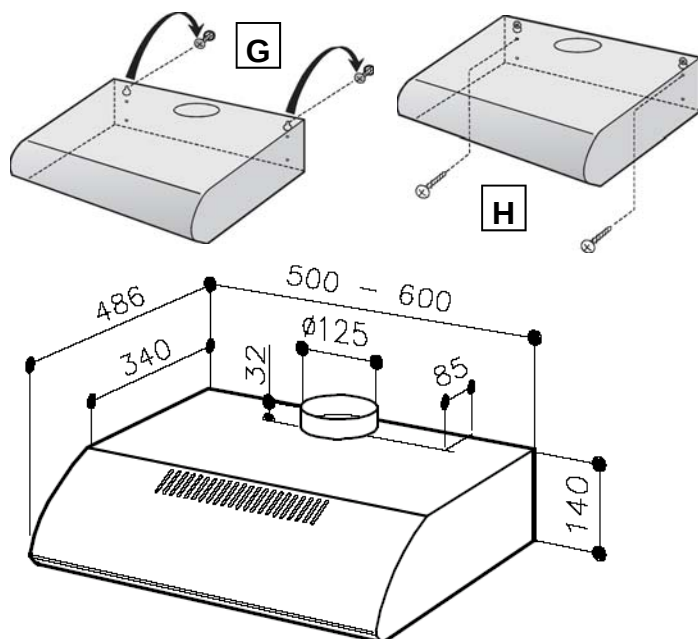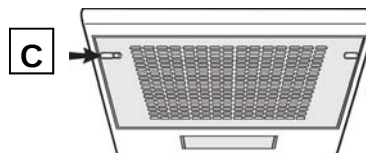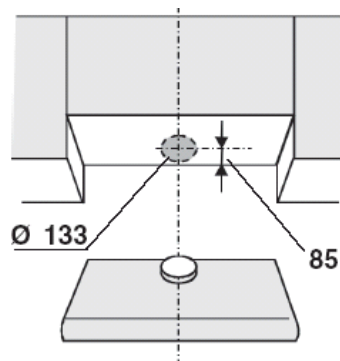

HORMIIN LIITETTY LIESITUULETIN

Irrota esiasennettu aktiivihiilisuodatin !



Sulje tarpeeton ilman poistoaukko kannella **E**, käännä ilmanohjaimen säätövipu **P** asentoon.

Käytä liesituulettimen puoleisessa päässä läppäventtiiliä **L**, joka estää kylmän ilman virtaamisen sisään kun laite ei ole toiminnassa.

Yhdistä liesituulettimen poistoaukko hormiin 125mm poistoputkella. Poistoilmapiputken tulee olla mahdollisimman suora ja lyhyt. (Poistoputki ei kuulu toimitukseen)

Alle 125mm poistoputken käyttö ei ole suositeltavaa.


Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikalleen.
Kytke liesituuletin sähköverkkoon.

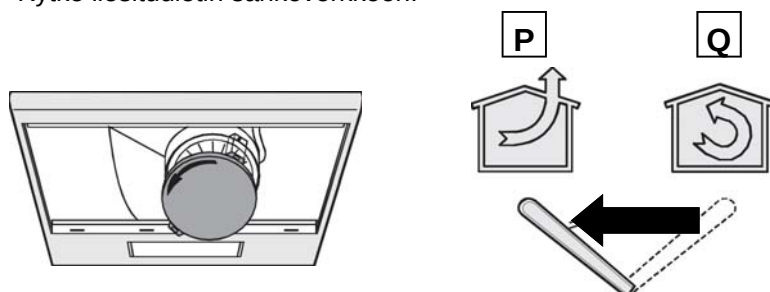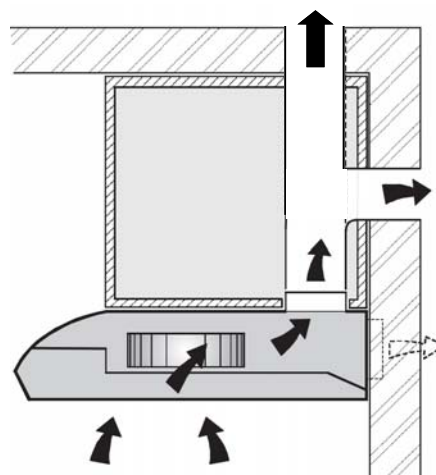

HUONETILAAN PALAUTTAVA ASENNUS

Aktiivihiilisuodatin on esiasennettu, ilmanohjaimen säätövipu on oltava **Q** asennossa.


Tärkeää !

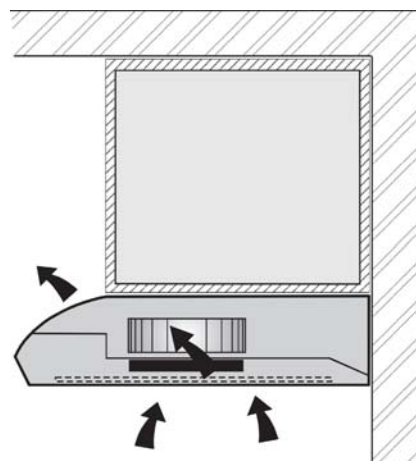


Varmista, että ilmanohjaimen säätövipu on **Q** asennossa. (Tehdasasetus)

Puhdistettu ilma ohjautuu takaisin huoneilmaan liesituulettimen etuosassa olevan poistoritilän kautta


Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikalleen.
Kytke liesituuletin sähköverkkoon.

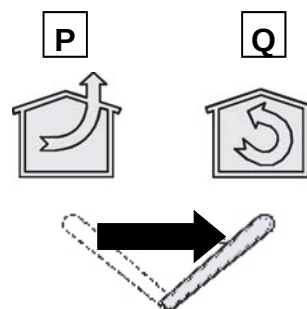

SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

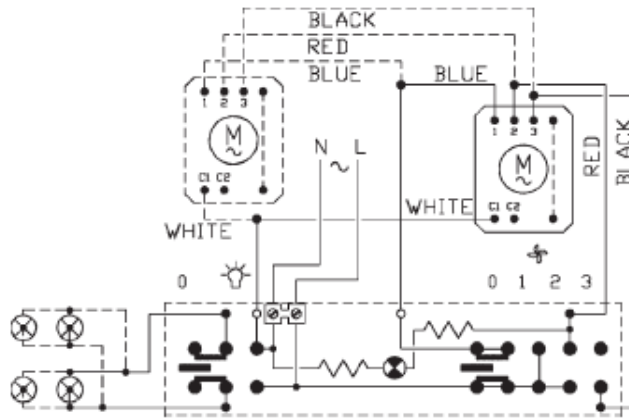

KÄYTTÖ JA OHJAUS

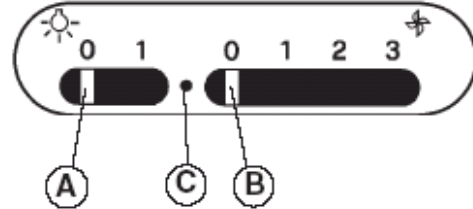

Liukukytkin A	Valokytkin
Liukukytkin B	Kytkee moottorin päälle ja pois. Valitsee moottorin nopeuden.
Merkkivalo C	Merkkivalo palaa kun liesituulettimeen on kytketty virta.

LIESITUULETTIMEN HUOLTO

Rasvasuodattimen puhdistus: (30 käyttötuntia)

Avaa suojaritilä painamalla pidikkeitä **C**.

Irrota teräslangat **M**, puhdista metallinen rasvasuodatin **A**


Aktiivihiiisuodattimen vaihto: (120 käyttötuntia)

Avaa suojaritilä. Kierrä hiisuodatin irti ja asenna uusi paikalleen.

Puhdista samalla rasvasuodatin.

Lampun vaihto:

Avaa ruuvitaltalla lampun suojalasi. Käytä ainoastaan halogeenipolttimoja - Ø 35mm, E14 – 220-240 V AC, 28W tai hehkulamppua - E14 – 220-240 V AC, 40W. Kiinnitä suojalasi paikalleen.

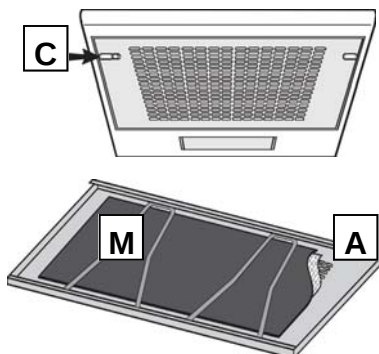

Art No 90235
Aktiivihiiisuodatin HS-19



Maahantuonti
SAVO Design & Technic Oy

