


padotusventtiili

Käyttö- ja huolto-ohje

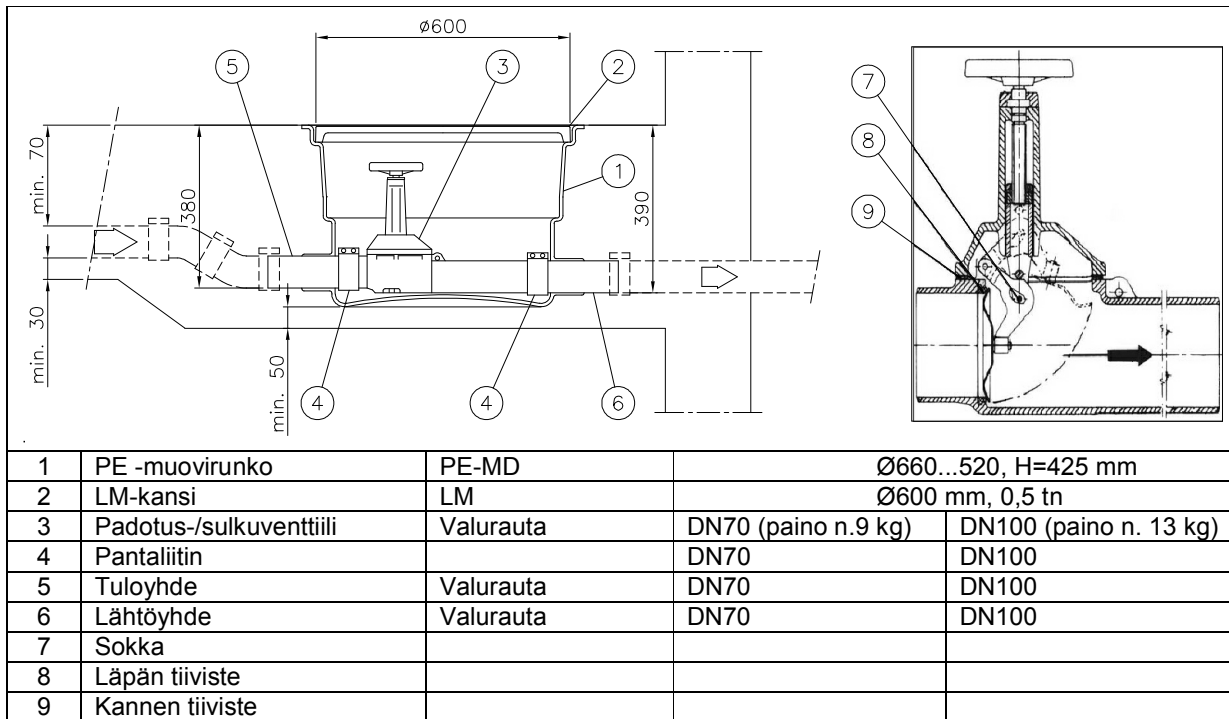

1 ASENNUS

- Varmista, että kannen ja läpän tiivisteet ovat paikoillaan ja kansi tiiviisti kiinni.
- Asennus vaakasuoraan, virtaus nuolen suuntaan.

2.1 ASENNUS PADOTUSVENTTIILIKSI

- Avaa padotusventtiili huoneen vesipistettä käytettäessä.
- Padotusventtiili saa olla auki vain viemäriveresiä laskettaessa.

2.2 ASENNUS VÄESTÖSUOJAAN

Padotuskorkeuden yläpuolella

Käyttö normaaliaikana

- Avaa venttiilin kansi ja kiinnitä läpän lukitussocka paikoilleen.
- Sulje kansi tiiviisti ja nosta painimen lukittu läppä yläasentoon kääntämällä käsipyörää vastapäivään. Tarvittaessa venttiili suljetaan kääntämällä käsipyörää myötäpäivään.

Padotuskorkeuden alapuolella

- Tulee toimia kuten normaali padotusventtiili

2.3 ASENNUS PERUSKAIVON TAI VASTAAVAAN

- Venttiilin on oltava aina auki

3 HUOLTO-OHJE

Tiivisteiden kunto ja läpän toiminta on tarkistettava normaaliaikana vähintään kerran vuodessa sekä suojautumiseen valmistauduttaessa.