

LANGALLISEN KAUKOSÄÄTIMEN ASENNUSOHJE

Version: MD12I-034DW
202055100900

Kiitos että hankit tämän tuotteen.
Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUS

- Lue turvallisuutta käsittelevät ohjeet ennen laitteen asennusta.
- Alla lueteltuja turvallisuus ohjeita tulee noudattaa oman turvallisuuden vuoksi.
- Varmista että koekäytön aikana laite toimii normaalisti, ja opasta loppukäyttäjää laitteen oikeooppisessa ja turvallisessa käytössä
- Merkkien selitykset:

	VAROITUS	Laitteen väärä käyttö saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai pahimmassa tapauksessa kuoleman.
	HUOMIO	Laitteen väärä käyttö saattaa aiheuttaa vakavan henkilö tai omaisuusvaurion.

VAROITUS

Laitteen saa asentaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja.
Väärin tehty asennus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Noudata asennusohjeessa mainittuja ohjeita.
Väärin tehty asennus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Laitteen uudelleen asennuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytty kylmälaiteasentaja.
Laitteen väärä asennus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä yritä purkaa jäähdytyslaitetta tai muutoin muuttaa sen rakennetta.
Laitteen purkaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

HUOMIO

Älä asenna laitetta paikkaan jossa voi esiintyä palavia kaasuja.
Palavat kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.


Käytä laitteen asentamiseen riittävän paksua sähköjohtoa.
Liian ohut kaapeli voi alkaa lämmetä ja aiheuttaa tulipalon.

Käytä laitteen asentamiseen ohjeessa määriteltä kaapelia. Älä kiristä liittimiä liikaa.
Vioittunut kaapeli tai liitin saattaa aiheuttaa tulipalon.


Älä asenna langallista kaukosäädintä lähelle valaisimia, äläkä asenna säätimen kaapelia muiden sähköjohtojen lähelle, jotta säätimen signaaliin ei tule häiriöitä.

ASENTAMINEN



1. Langallisen säätimen mittakuva

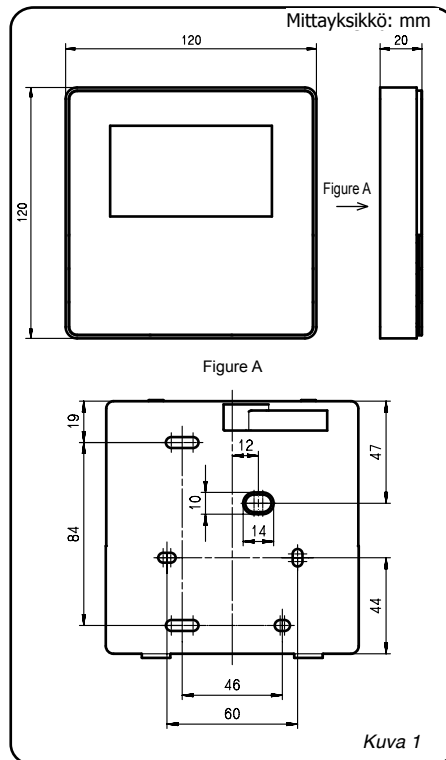

2. Kytkennän periaatekuva:

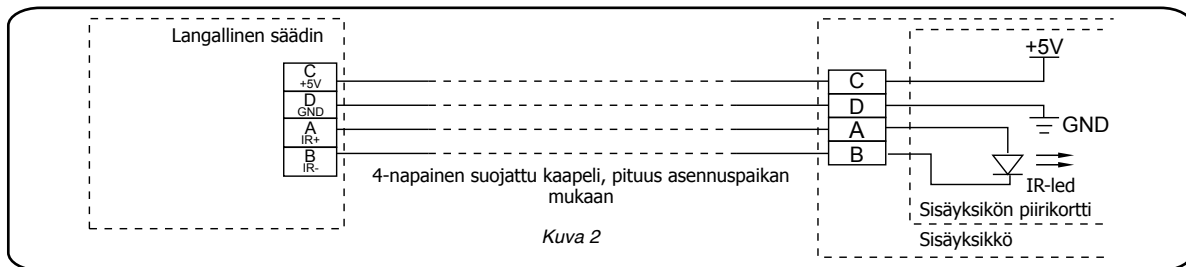

3. Johdotuskuva:

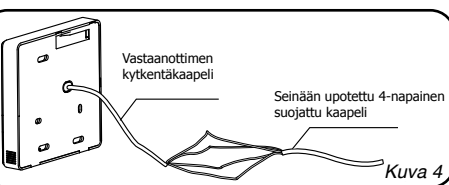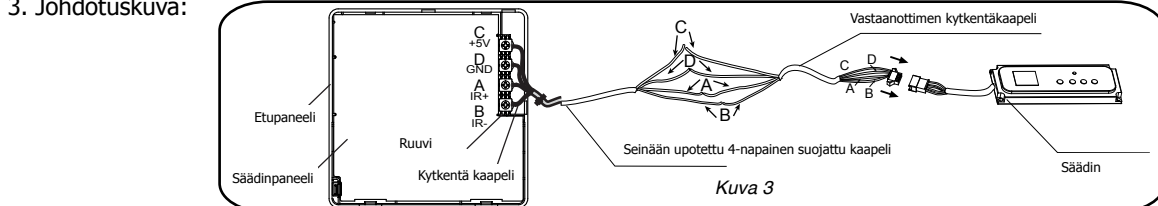


HUOMIO

- Kytke kaapeli sisäyksikön ja langallisen säätimen välille. Varmista että kaapeleiden kytkentäjärjestys (A/B/C/D) on sama kaapelien molemmissa päissä (kuva 3).
- Jos yhdyskaapeli ei mahdu säätimen sisään, käytä kytkentää ohuempaa kytkentäkaapelia (kuva 4).
- Ruuvien kiristysmomentti on: 0.8 - 1.2 Nm (8 - 12 kgf/cm).

ASENTAMINEN


4B. Takakannen asennus

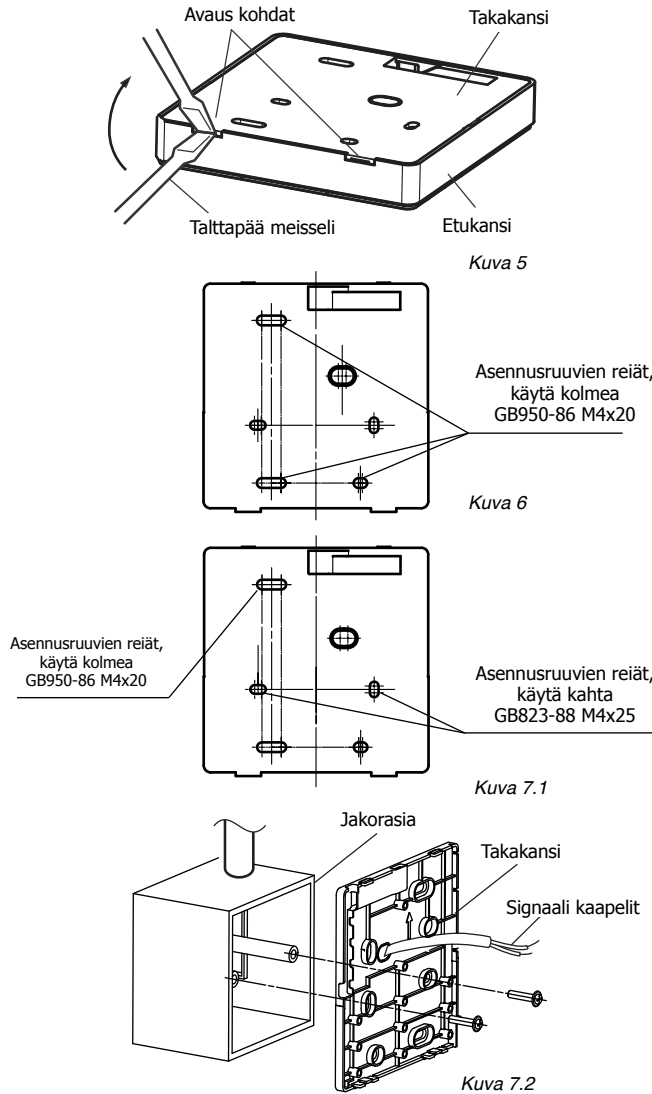

HUOMIO

- Avaa takakansi talttapaisella meisselillä merkityistä kohdista kuvan osoittamaan suuntaan kääntämällä. Väärään suuntaan kääntäminen saattaa vaurioittaa säädintä (kuva 5).
- Käytä kolmea GB950-86 M4x20 ruuvia säätimen seinäasennuksessa (kuva 6).
- Käytä kahta GB823-88 M4x20 ruuvia jos säädin asennetaan jakorasiaan (kuva 7.1).
- Katkaise muoviset kierretangot oikeaan mittaan, jotta säädin asettuu seinäpinnan tasalle (kuva 7.2).
- Käytä ristipääruuveja säätimen pohjan kiinnittämiseen jakorasiaan, ja asenna sitten säädin paikalleen.
- Ruuvien yli kiristäminen aiheuttaa pohjalevyn vääntymisen.


5. Johdotus

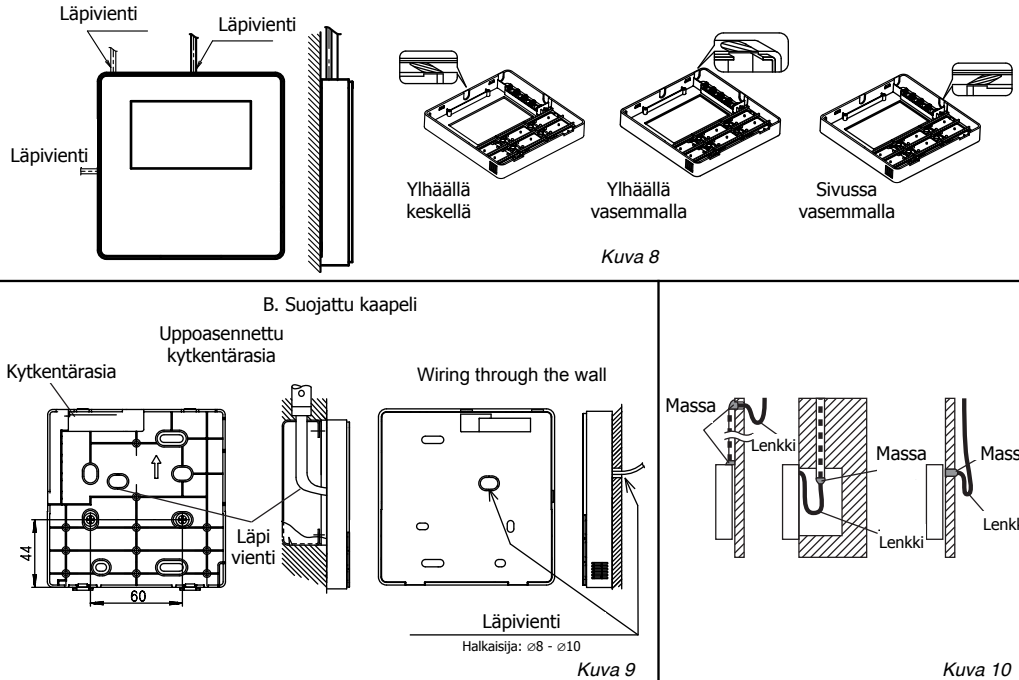

HUOMIO

Estä veden pääsy langallisen säätimen sisään. Käytä tarvittaessa tiivistysmassaa ja johtolenkkiä läpivientien tiivistämiseen asennuksen yhteydessä (kuva 10).
Jätä kaapeleihin riittävästi pituutta, jotta säätimen asennus ja huoltaminen on mahdollisimman helppoa.

6. Etupaneelin asennus

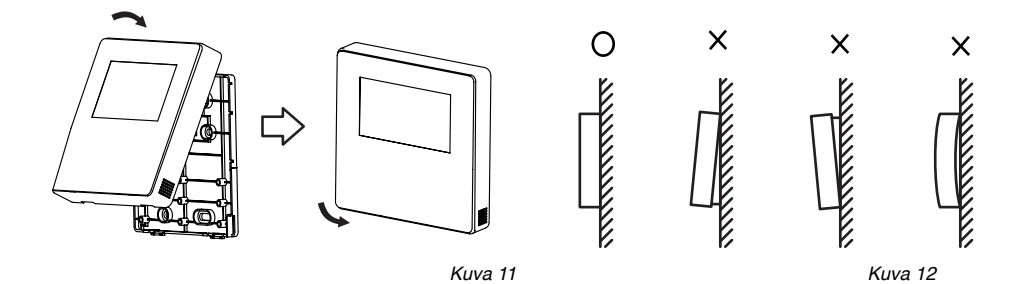

HUOMIO

Varo vaurioittamasta kytkentä kaapeleita laittaessasi säätimen etupaneelia paikalleen asennuksen jälkeen (kuva 11).
Varmista että etupaneeli on tukevasti paikallaan ja suorassa. Huonosti kiinnitetty etupaneeli voi irrota itseksensä (kuva 12).

LANGALLISEN SÄÄTIMEN PERUSASETUKSET

Langallisen säätimen perusasetukset:

- Muuta säätimen ohaisen taulukon mukaisesti (taulukko 1).
- Säätimen perusasetukset sisältävät kaksi koodia "XY", ensimmäinen koodi "X" tarkoittaa toiminnon luokkaan ja toinen koodi "Y" tarkoittaa tämän toiminnon yksityiskohtaista toimintoa.
- Asetus tapa:
 - Paina samanaikaisesti "MODE" ja "FAN" painikkeet pohjaan vähintään 5 sekunnin ajaksi päästäksesi parametrien asetus tilaan;
 - Ensimmäisen koodin "X" arvo on "0", paina lämpötilan säätöpainikkeita ja säätääksesi toisen koodin arvoa;
 - Hyväksy sitten asettamasi toisen koodin arvo painamalla painiketta. Säädin siirtyy ensimmäisen koodin säätöön;
 - Kun ensimmäisen koodin arvo on "6", paina uudelleen painiketta poistuaksesi parametrien asetus tilasta.
- Säädä parametrejä ainoastaan tarvittaessa. Jos säädin toimii halutulla tavalla, ei parametrejä tarvitse säätää.

Taulukko 1

Ensimmäinen koodi	Toiminto	Toinen koodi				
		0	1	2	3	4
0	Jäähdytys/ Jäähdytys-lämmitys	Jäähd-lämm (Oletus)	Pelkkä jäähdytys	/	/	/
1	Sisäyksikön osoitteen asetus	Kyllä (Oletus)	Ei mitään	/	/	/
2	Sähkökatko muisti	Kyllä (Oletus)	Ei mitään	/	/	/
3	Suodattimen puhdistus muistutus	Muistutuksen poisto	1250 tuntia	2500 tuntia (Oletus)	5000 tuntia	10000 tuntia
5	Etävastaaotto toiminto	Kyllä (Oletus)	Ei mitään	/	/	/
6	Celcius/ Fahrenheit näyttö	Celcius (Oletus)	Fahrenheit	/	/	/