


Osa nro	Letkun paksuus, mm	Puoliset m	L	K	S
	19	30-40-50-60-70-80-90			
	25	30-40-50-60-70			

Pakkauksen purkaminen

- 1 Käsittele kaikkia pakkauksia varoen.
- 2 Tilausta vastaanottaessasi tarkasta, että pakkauksessa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kuitenkin epäilet että tuote ei ole täysin kunnossa, tarkasta pakkauksen sisältö mahdollisten vaurioiden ja puutteiden varalta. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa S
- 3 Säilytä pakkaus puhtaissa ja kuivissa tiloissa sekä varmista, että sitä säilytetään oikein päin.
- 4 Pura letkukela pakkauksesta varovasti kankaan tai pahvin päällä varmistaaksesi että se ei naarmuunnu.

Asennus

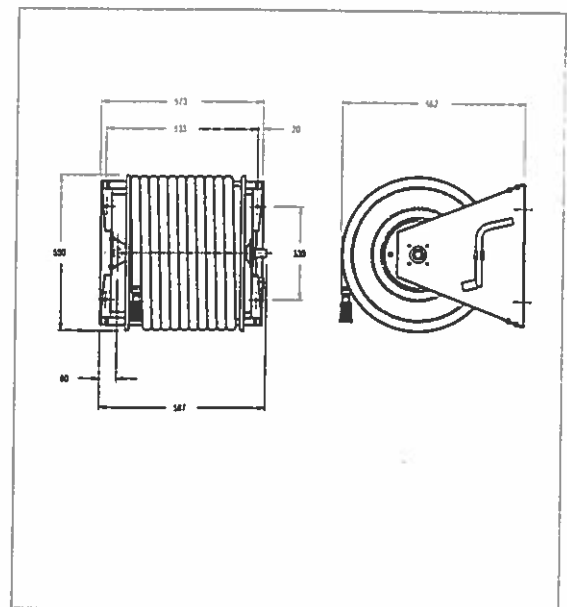

- 1 Merkitse kiinnitysreikien paikat seinään. Poraa reiät ja laita niihin neljä (4) M10 x 80 paisuntapulttia.
- 2 Nosta letkukela paikalleen ja varmista kiinnitys neljällä (4) M10 pultilla. Kiristä huolella.
- 3 Puuseinään tai teräskehykseen kiinnitettäessä käytä neljää (4) M10 pulttia, jotka menevät seinän tai kehyksen läpi. Varmista kiinnitys neljällä (4) M10 mutterilla.
- 4 Optimaalinen korkeus ylemmille kiinnikkeille on 1700mm viimeistellyn lattiapinnan yläpuolella, mutta letkukela voidaan asentaa mille korkeudelle tahansa niin kauan kun se on irti lattiasta ja takaisinkelauskahvaa voidaan käyttää esteettä.
- 5 Asenna vesiputkisto letkukelan tuloliittimeen. Putkistoon täytyy kuulua sulkuventtiili, joka on sellaisessa paikassa, että se on helposti käsiteltävissä, ja sulkuventtiiliin lähellä oleva liitin, mikäli sellainen tarvitaan lopullista liitintää varten. Älä
- 6 Suurin sallittu vedenpaine 12 bar.
- 7 Vesiputkistoa täytettäessä se on huuhdeltava huolellisesti kaiken rakennuspölyn ja lian poistamiseksi. Mikäli näin ei toimita, saattavat letkukelan O-rengastiivisteet vaurioitua.
- 8 Sulkuventtiiliin ollessa suljettuna kytke sulkuventtiili vesilähteeseen.
- 9 Sulje suutin ja avaa sulkuventtiili. Avaa suutinta (sopivaan säiliöön suunnattuna) kunnes sieltä tulee vettä. Sulje suutin niin että letkukela on täytynyt vedellä ja siten paineen alaisena. Tarkasta, että kaikki liitokset ja saumat ovat vesitiiviitä.
- 10 Tarkasta, että virtaus ja suihkun pituus ovat voimassa olevien säännösten mukaiset.
- 11 Sulje sulkuventtiili. Avaa suutin poistaaksesi paineen letkukelalta. Sulje suutin veden virtauksen lakattua.
- 12 Letkukelaa ei saa KOSKAAN jättää vartioimatta sulkuventtiiliin ollessa auki ja kun letkukelassa on painetta. Valmiustilassa verkon sulkuventtiiliin on AINA oltava TÄYSIN SULJETTU:
- 13 Kiinnitä palokalustomerkit mikäli se on tarpeellista. Poista kaikki suojakalvot kilpien päältä.
- 14 Tarkasta, että letku on kelalla tasaisesti ja siististi, kelassa olevien merkkien sisäpuolella.
- 15 Varmista, että tämä ohjelehtinen on jätetty vastuuhenkilölle.



- 16 Ympäristön lämpötila +2- +40 astetta Celsiusta.
- 17 Suurin sallittu veden paine 12 bar. Optimaalinen veden paine 4-8 bar.

Käyttö

- 1 ÄLÄ KÄYTÄ LETKUA SÄHKÖLAITTEIDEN PALOISSA.
- 2 Avaa sulkuventtiili.
- 3 Vedä letku kelalta.
- 4 Lähesty tulta ja avaa suutin kiertämällä. Kierrä säätääksesi suihkun voimakkuutta.
- 5 Suuntaa suihku liekkien juureen.
- 6 Käytön jälkeen sulje vesilähdeventtiili ja suutin. Kierrä letku tasaisesti ja siististi takaisin kelalle. Tarkasta, että letku on sivulevyjen sisäpuolella.
- 7 Letkukelaa voidaan käyttää myös teollisuudessa ja pesuihin.

Kunnossapito

- 1 Tarkasta säännöllisesti, että palontorjuntavälineistö on helposti saatavilla ja että kilvet ovat selkeästi näkyvillä.
- 2 Tarkasta letkukela aina käytön jälkeen.
- 3 Tarkasta letkukela säännöllisesti EN671/3 mukaisesti, vaikka sitä ei olisi käytetty.
- 4 Korvaa vahingoittuneet osat välittömästi uusilla.

Suosittelavaa

- 1 Hanki huoltosopimus valtuutetulta ammattilaiselta vuosihuoltoja ja tarkastuksia varten. Ota yhteyttä Samteknoon järjestääksesi tämän.
- 2 Järjestä koulutusta alkusammutuksessa ja paloturvallisuusasioissa koko henkilökunnalle. Ota yhteyttä Samteknoon järjestääksesi tämän.