
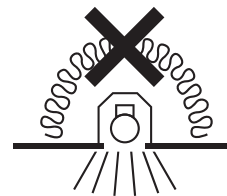


CAROL

IP43     

ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

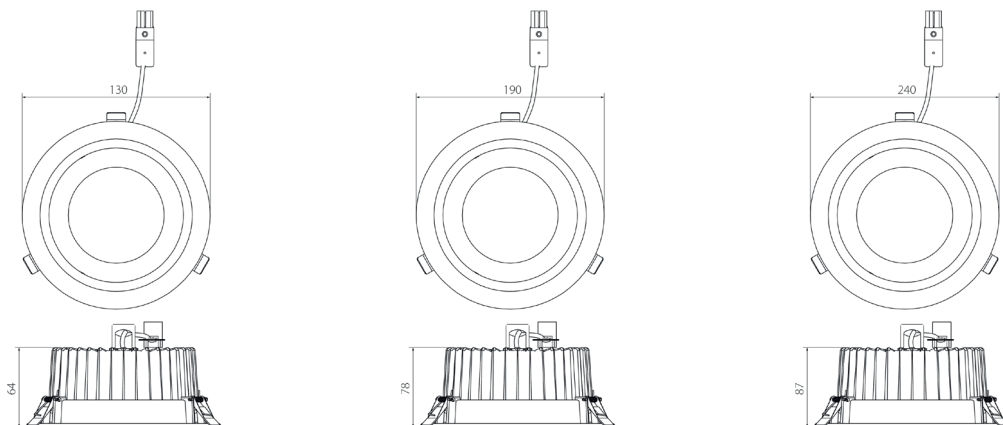

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.
The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

Ø 122- 130
Ø 178- 190
Ø 225- 240

50mm MIN.

0,8m

IP20

IP43

200mm MIN.

Carol	A mm	B mm
130	130	64
190	190	78
240	240	87

13

2

1

IP20

4

5

IP20

IP43

MAX 15

6

N

L

ND

LED

DA

DA

N

L

DALI

LED

+

-

N

L

DIM

LED

+

-

N

L

DALIT

LED

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.













Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Huolto- ja kierrätysohjeet

Underhålls- och återvinningssinstruktioner

Hooldus- ja utiliseerimisjuhend

Maintenance and recycling instructions

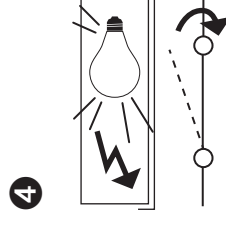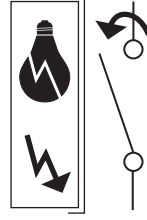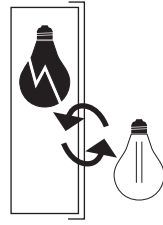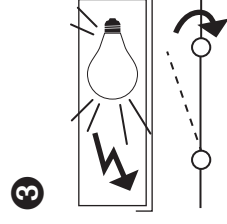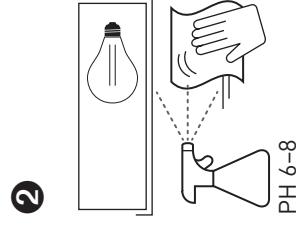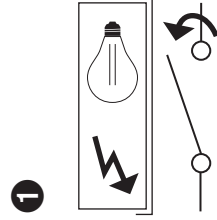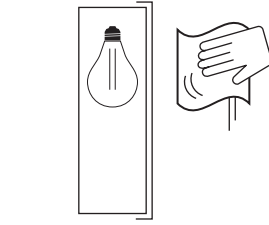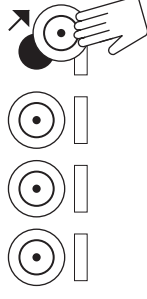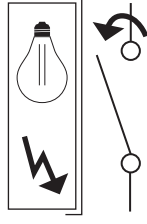

Odota, että valaisin on
jäähdytynyt.
Väntä tälls lampen har svalnat.
Oodake, kuni valgusti on
jähtunud.
Wait until the luminaire has
cooled down.

