



1

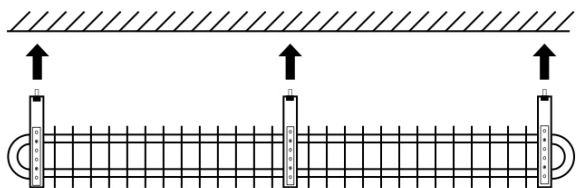


Asenna höyrystin kattoon

2

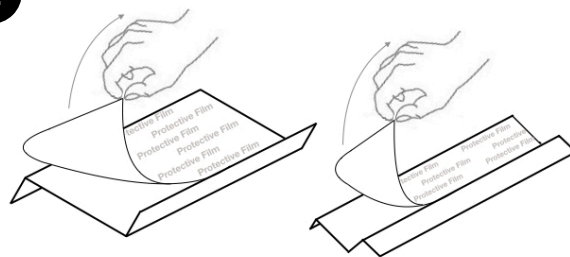


Poista suojafilmi tippa-altaan osista

3

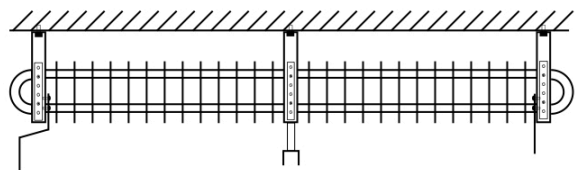

Asenna tippa-altaan kannakkeet höyrystimeen
6 x 16 mm pulteilla ja muttereilla


4

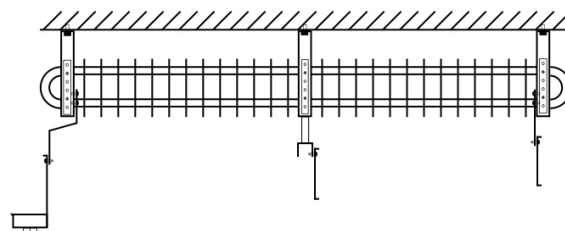

Asenna tippalevyjen keski- ja päätykannakkeet
höyrystimeen 5 x 12mm ruuveilla


Pienemmissä malleissa vain päätykannakkeet

5

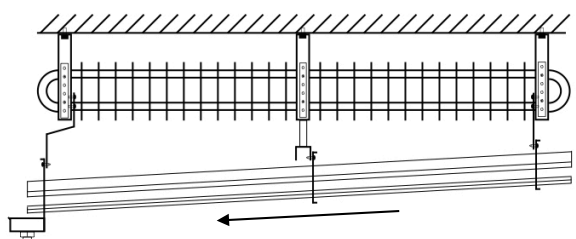



Asenna tippalevyt paikoilleen nuolen suuntaisesti

6

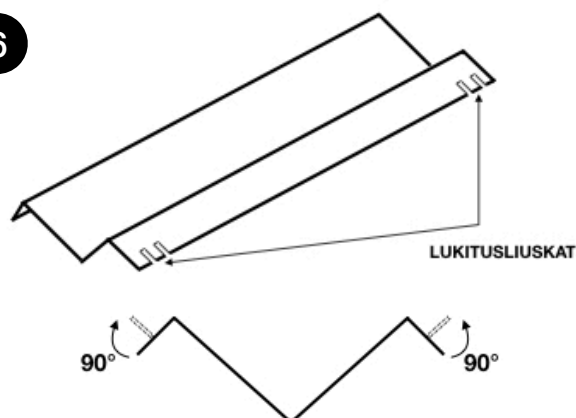

Käännä tippalevyjen lukitusliuskat 90° kulmaan
lukitaksesi tippalevyt paikoilleen

7

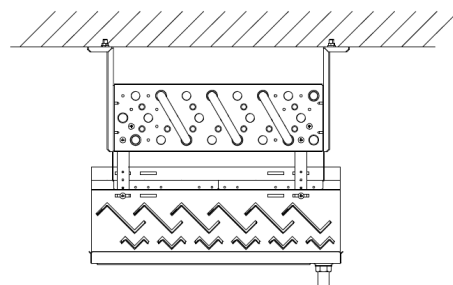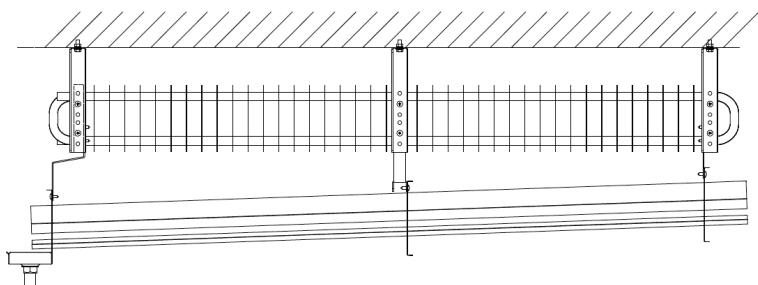

Asennus valmis

Kokoamisohje - Pohja-allas

Rivacold höyrystimet

onninen