


KOTIMAISET JALPA-KARANJATKOT

KIINTEÄTKARAT LINJAVENTTIILIT DN 65 - 150 LYHENNYSOHJE

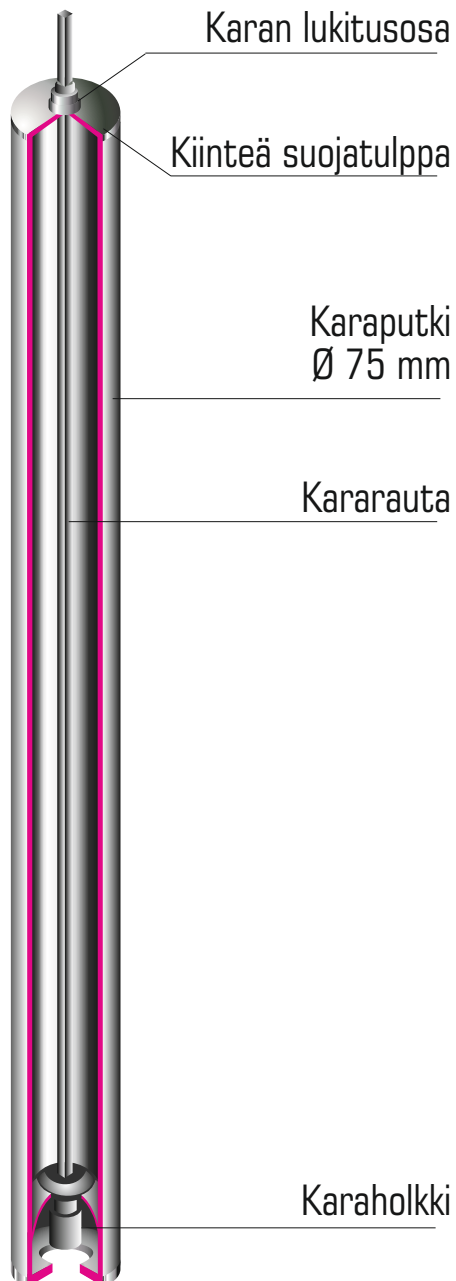

Tämä lyhennysohje soveltuu linjasulkuventtiilien karanjatkoihin joiden LVI-numero on:

3888333, 3888345, 3888353,
3888037, 3888047, 3888057,
3888273, 3888283, 3888293,
3888006, 3888016, 3888026,
3888813, 3888823, 3888833,
3888814, 3888824, 3888834

Tarvittavat työkalut:

- 5 mm kuusiokoloavain
- rautasaha tai vastaava
- saha muoviputken katkaisuun
- mita

TYÖVAIHEET:

1. Avataan karanjatkon yläpäässä olevan lukitusosan kuusiokoloruuvi.
2. Vedetään karauta alakautta pois putkesta.
3. Kararaudasta sahataan pois haluttu pala.
4. Sahataan suojaputken ALAPÄÄSTÄ pois saman pituinen pala.
5. Laitetaan lyhennetty kararauta takaisin suojaputkeen.
6. Kiristetään lukitusosan kuusiokoloruuvi.